

FREECOLOR 2.0

- Для сохранения или вызова предустановок воспользуйтесь соответственно кнопками «сохранение предустановок пользователя» или «вызов предустановок пользователя». Следующее окно, в зависимости от пути перехода, при нажатии на кнопку со звездой позволяет сохранить сцену, задав имя или запустить ранее сохраненную сцену. (Рис. 10.)
- Чтобы произвести настройки работы контроллера, через домашний роутер, нужно вернуться к закладке «Network» и включить движок «Connect to existing LAN». В разделе «Available wireless LAN networks» (Доступные беспроводные сети) нужно выбрать имя Вашей домашней сети и ввести пароль. После чего следует дождаться окончания процесса переподключения (обычно на это требуется около 1-3х минут). (Рис. 11.)
- Для сброса настроек WiFi сети контроллера на заводские, нажмите и удерживайте кнопку RESET, расположенную на контроллере с обратной стороны подключения проводов, до того момента, пока светодиод WiFi не мигнет несколько раз.



Рис. 10.
Сохранение предустановок пользователя или вызов предустановок пользователя.

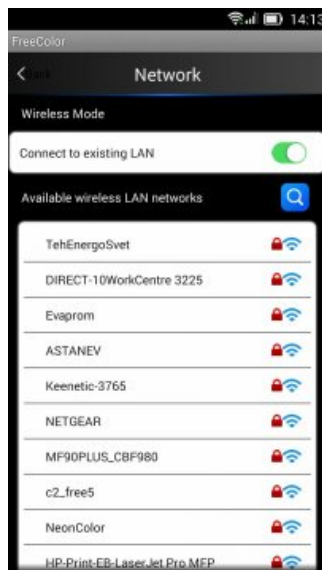


Рис. 11.
Настройки работы контроллера, через домашний роутер.

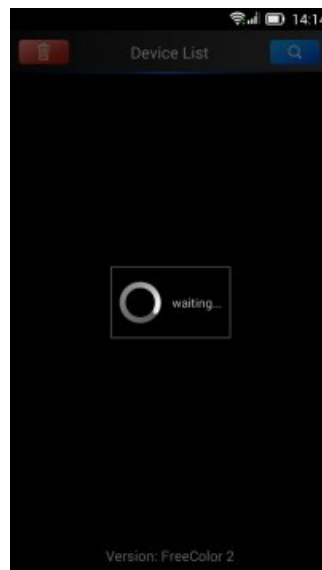


Рис. 12.
Сброса настроек WiFi.



- Скачайте из App Store или Google Play и установите на Ваш смартфон приложение FreeColor.
- Включите контроллер и подождите около 30с, чтобы контроллер включился и запустил собственную WiFi сеть.
- С мобильного телефона подключитесь к сети контроллера (например, HX001). (Рис. 1.)
- Запустите приложение FreeColor. Если связь установлена, приложение запустится и найдет контроллер. (Рис. 2.)
- Чтобы установить режим работы контроллера (RGB, MIX(CCT), DIM), коснитесь кнопки Driver. (Рис. 3.)



Рис. 1.
Подключитесь к сети контроллера.

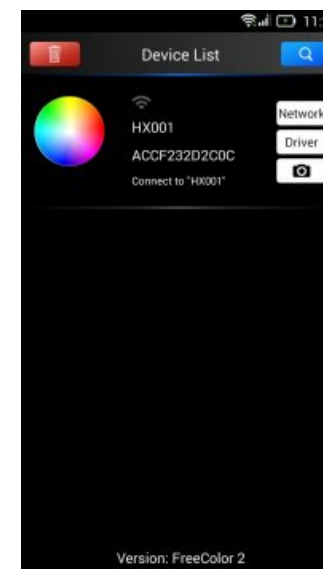


Рис. 2.
Запустите приложение FreeColor.



Рис. 3.
Коснитесь кнопки Driver.



6. Если выбрать иконку фотоаппарата, то появится возможность установки изображения, соответствующего данному контроллеру. (Рис. 4.)
7. Если выбрать иконку Network, то появится возможность произвести настройки WiFi. Выбор «Change SSID and password» позволяет установить новое имя сети контроллера и пароль доступа (длина пароля должна быть не менее 8 символов). (Рис. 5.)
Для принятия изменений нажмите кнопку «apply». (Рис. 6.)
Выйдите из приложения и заново подключитесь к созданной Вами сети (см. начало инструкции).

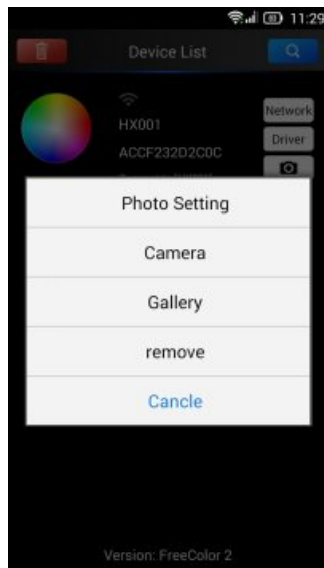


Рис. 4.
Установка изображения.



Рис. 5.
Настройки WiFi.
Установка имени и пароля доступа сети.

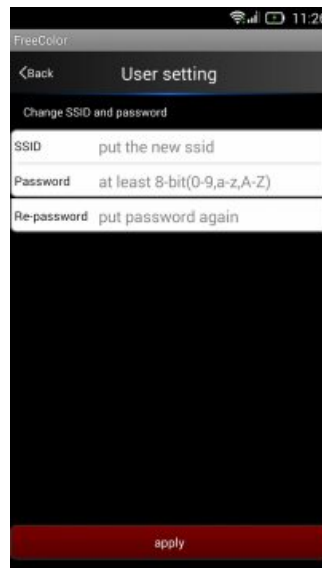


Рис. 6.
Для принятия изменений
нажмите кнопку «apply».

8. Главный интерфейс зависит от типа выбранного режима. (Рис. 7.)

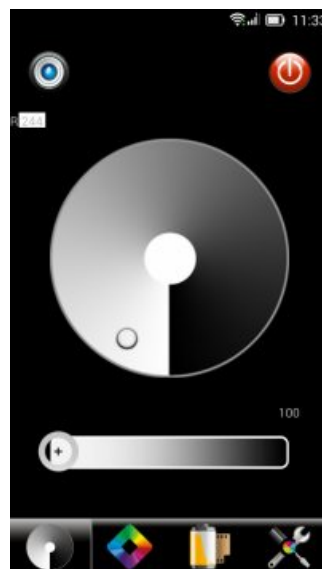
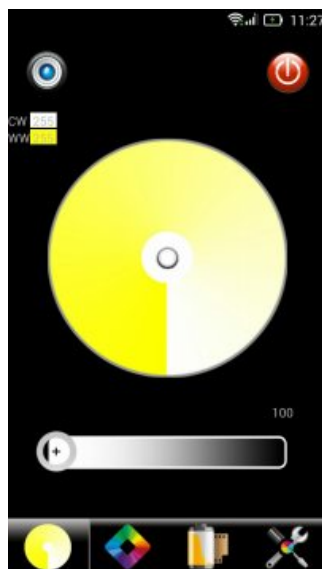


Рис. 7.

9. Управление в статическом режиме. (Рис. 8.)



Рис. 8.

10. Управление в динамическом режиме. (Рис. 9.)

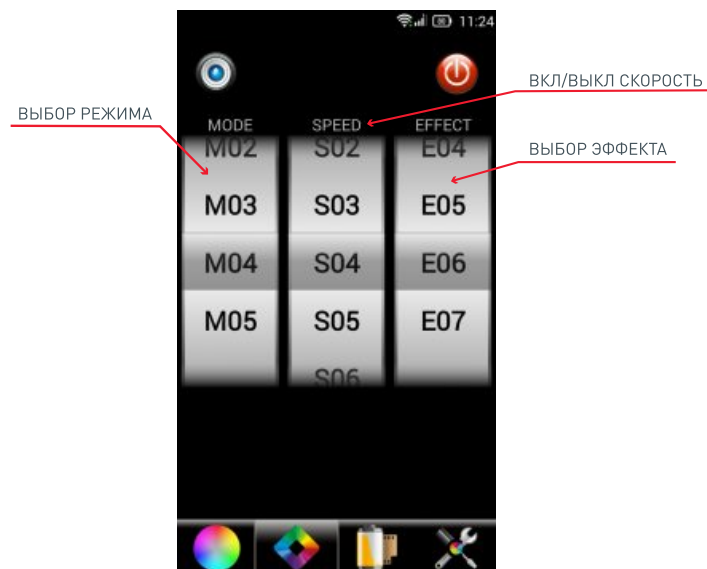


Рис. 9.