


АВТОМАТИЧЕСКИЕ НАЗЕМНЫЕ ЖАЛЮЗИ

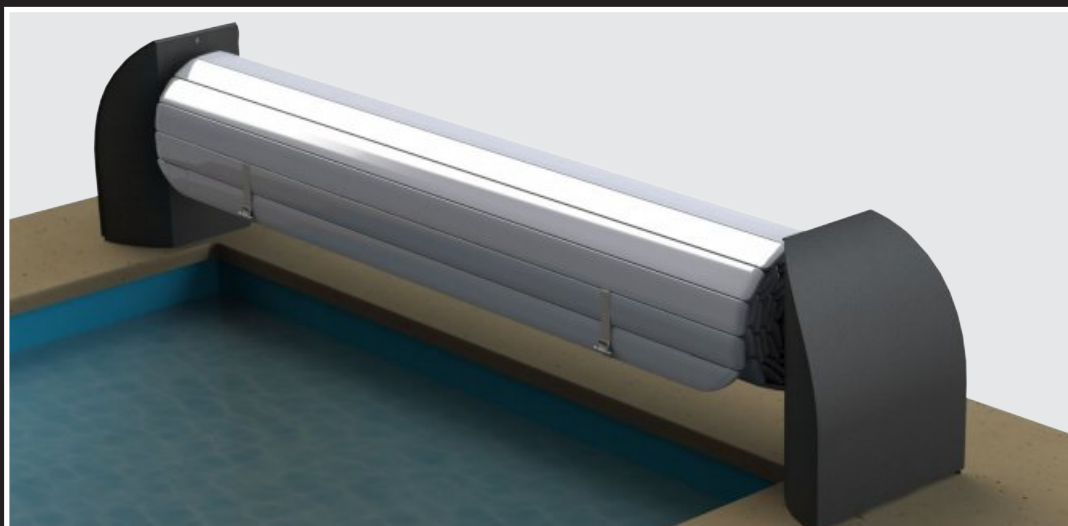

CONTURA - L

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Установка / Эксплуатация / Обслуживание / Уход / Рекомендации по безопасности

FIJA Group





ПОСЛЕ МОНТАЖА ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Автоматические механизированные наземные защитные жалюзи с электрическим питанием. Открытие и закрытие бассейна производит один человек. Оно занимает около 2 минут. Около 3 минут необходимо для блокировки или разблокировки фиксирующих узлов.


Максимальные размеры бассейна:

Длина: **10 м + лестница**

Ширина: **5 м**

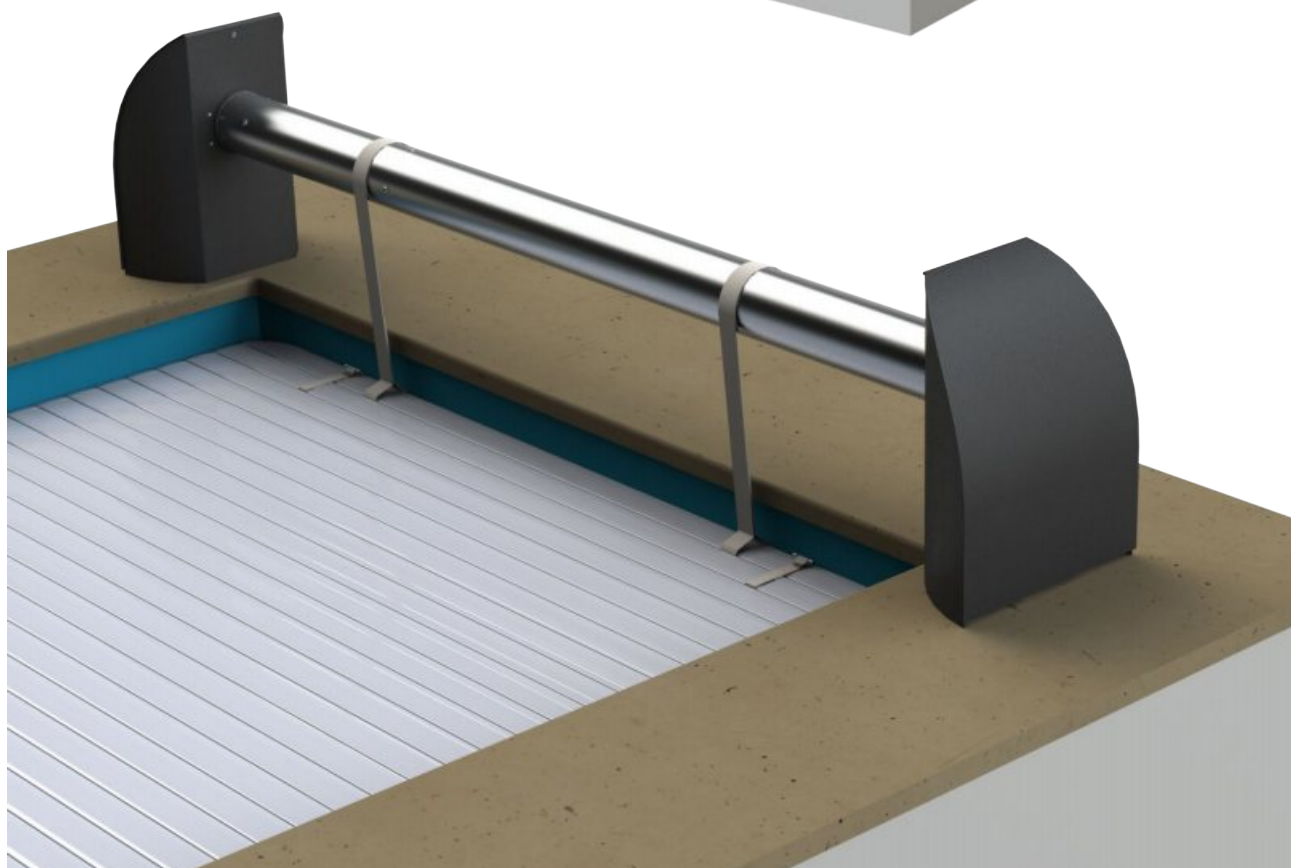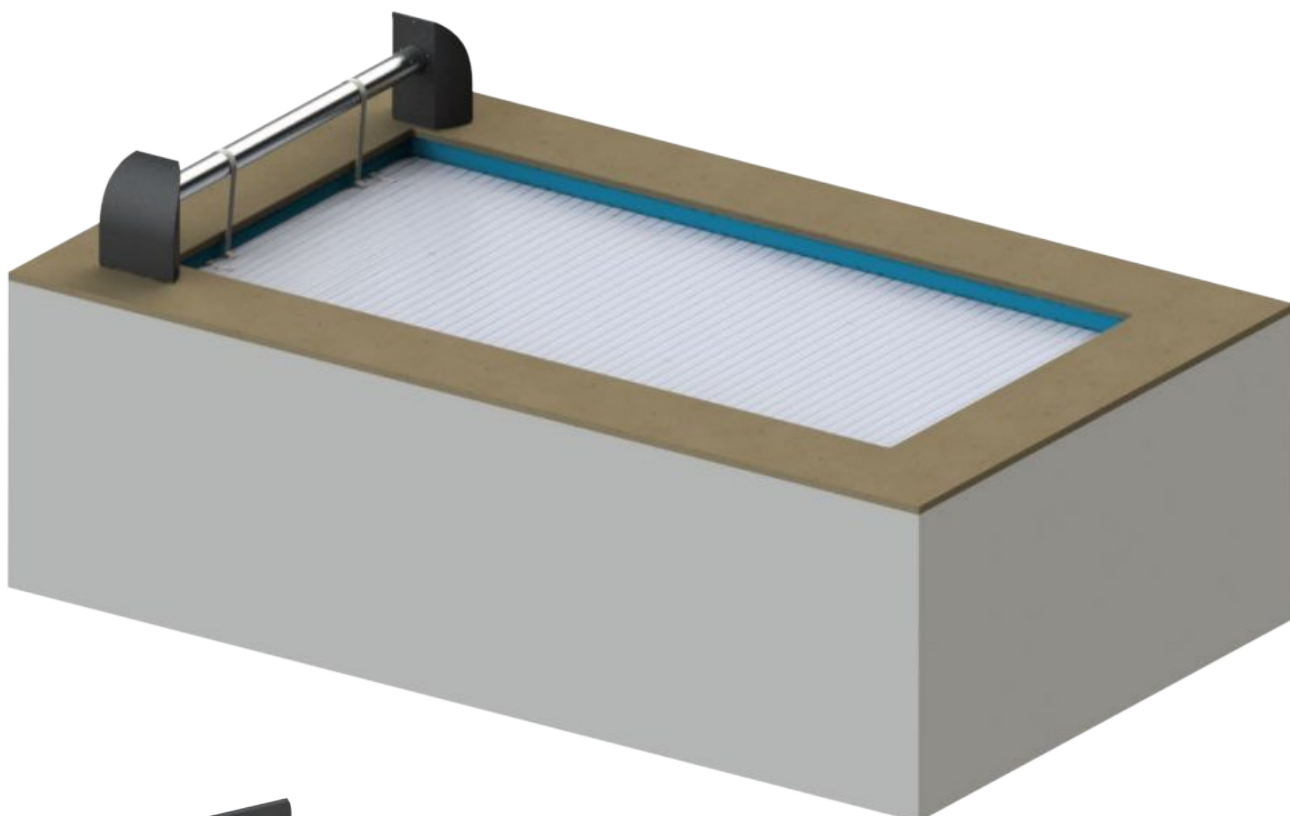

Сматывающее устройство:

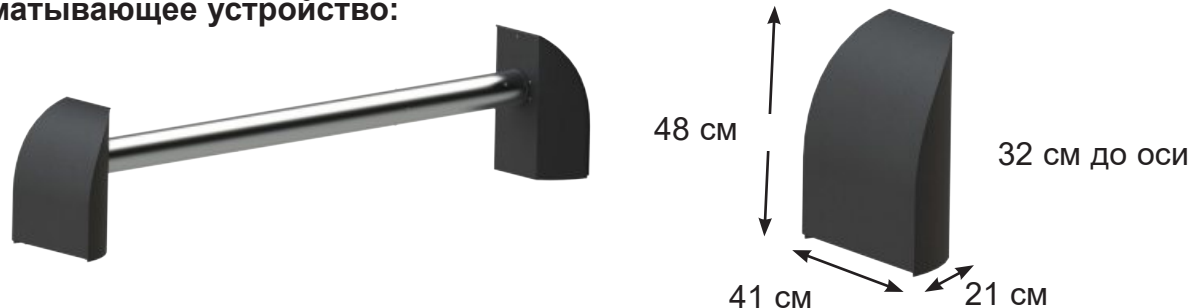

- Мотор, соответствующий всем стандартам для электрического оборудования, расположен в барабане и доступен через внутреннее пространство стойки.
- Настройка «механических датчиков конца хода», которые останавливают полотно после его полного разворачивания или сворачивания на барабан, выполняется непосредственно на



- Управление:
- «беспроводной» Wi-Key
 - или
 - Запираемая на ключ кнопка



- Электрощит располагается в техническом помещении вблизи бассейна (размеры щита указаны на стр. 13).



Дополнительно:

- «Приводная система электролизера»:
Эта система подключена к электрощиту сматывающего устройства и электролизера и позволяет автоматически снизить производство хлора при закрытом бассейне во избежание повышенного содержания хлора в воде (только для соответствующих электролизаторов).



Полотно:

- Полотно состоит из герметичных панелей с подвижными межсоединениями, которые плавают на поверхности воды.
- Зазор между стеной и крышкой должен составлять ≤ 70 мм.
- Полотно соединено со стойкой белыми ремнями, закрепленными на первой панели полотна.
- В начале и в конце полотна размещены фиксирующие ремни, которые позволяют закрепить его на фиксирующем узле, установленном на стенке.

Фиксирующие узлы:


Push-lock

3 режима крепления (дюбели / заделка / скобы)



- Фиксирующие узлы расположены на каждой малой стенке бассейна (количество зависит от конфигурации бассейна)
- Системы фиксации приводятся в действие инструментом или механизмом двойного действия.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

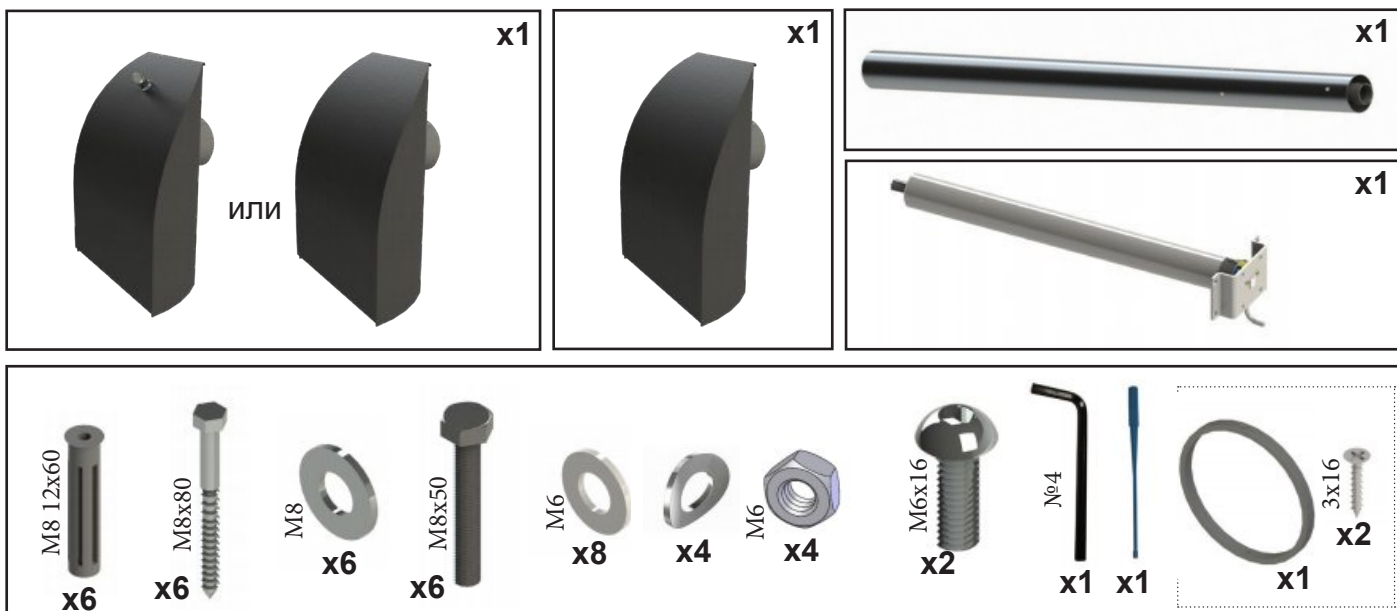

Опция Wi-Key



4

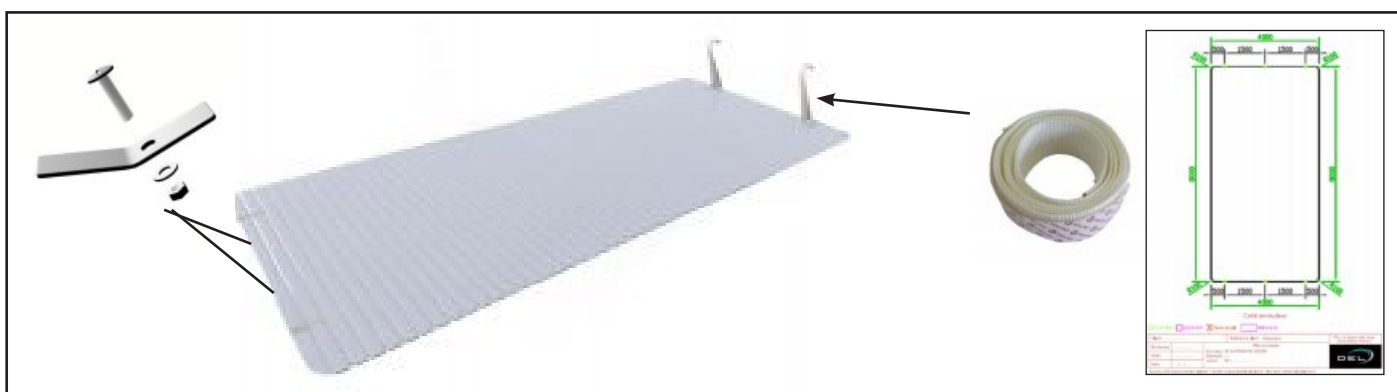

ОПЦИЯ - СТОП-СОЛЬ



ИНСТРУМЕНТЫ



СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ



УПАКОВКА

например, для бассейна 4x8 м

1 паллета 0,80 x 0,60 x 0,55 --- 40 кг

1 упаковка 4,30 x 0,20 м --- 25 кг


4 упаковки 5 x 0,25 x 0,20 м --- 150 кг

Общий вес: 205 кг


Инструкции перед установкой

Не забудьте провести кожух для соединения между электрощитом и стойкой, в которой располагается мотор.

См. правила
расположения 1
страница 7


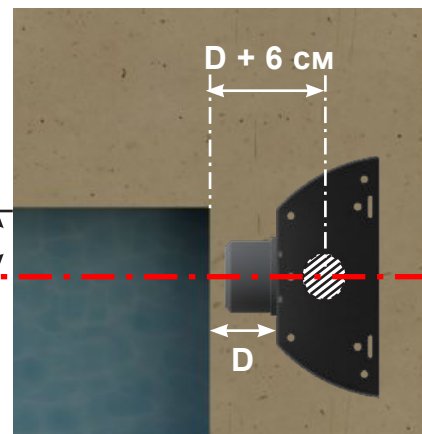



$D = (\text{расстояние между стойками} - \text{ширина бассейна}) / 2$

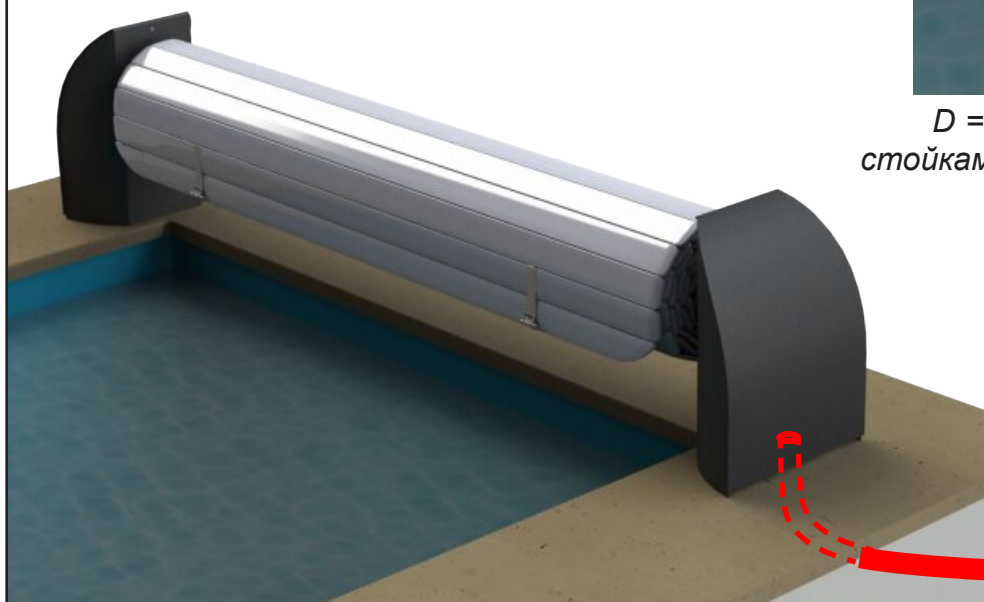

СБОРКА / УСТАНОВКА / КРЕПЛЕНИЕ

Завинтите крепежные болты

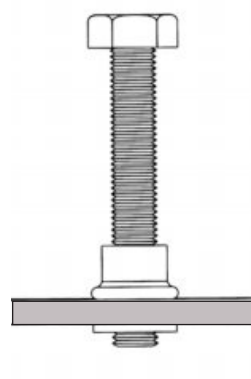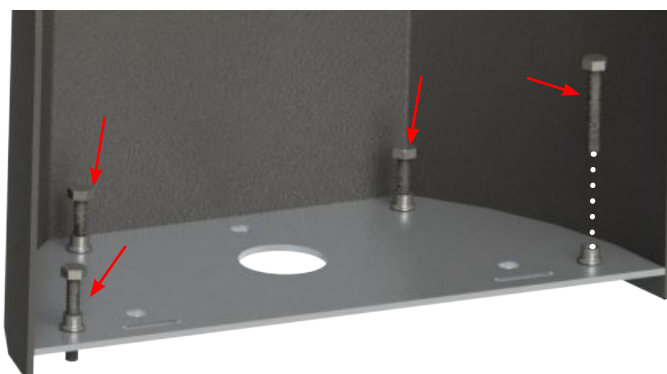


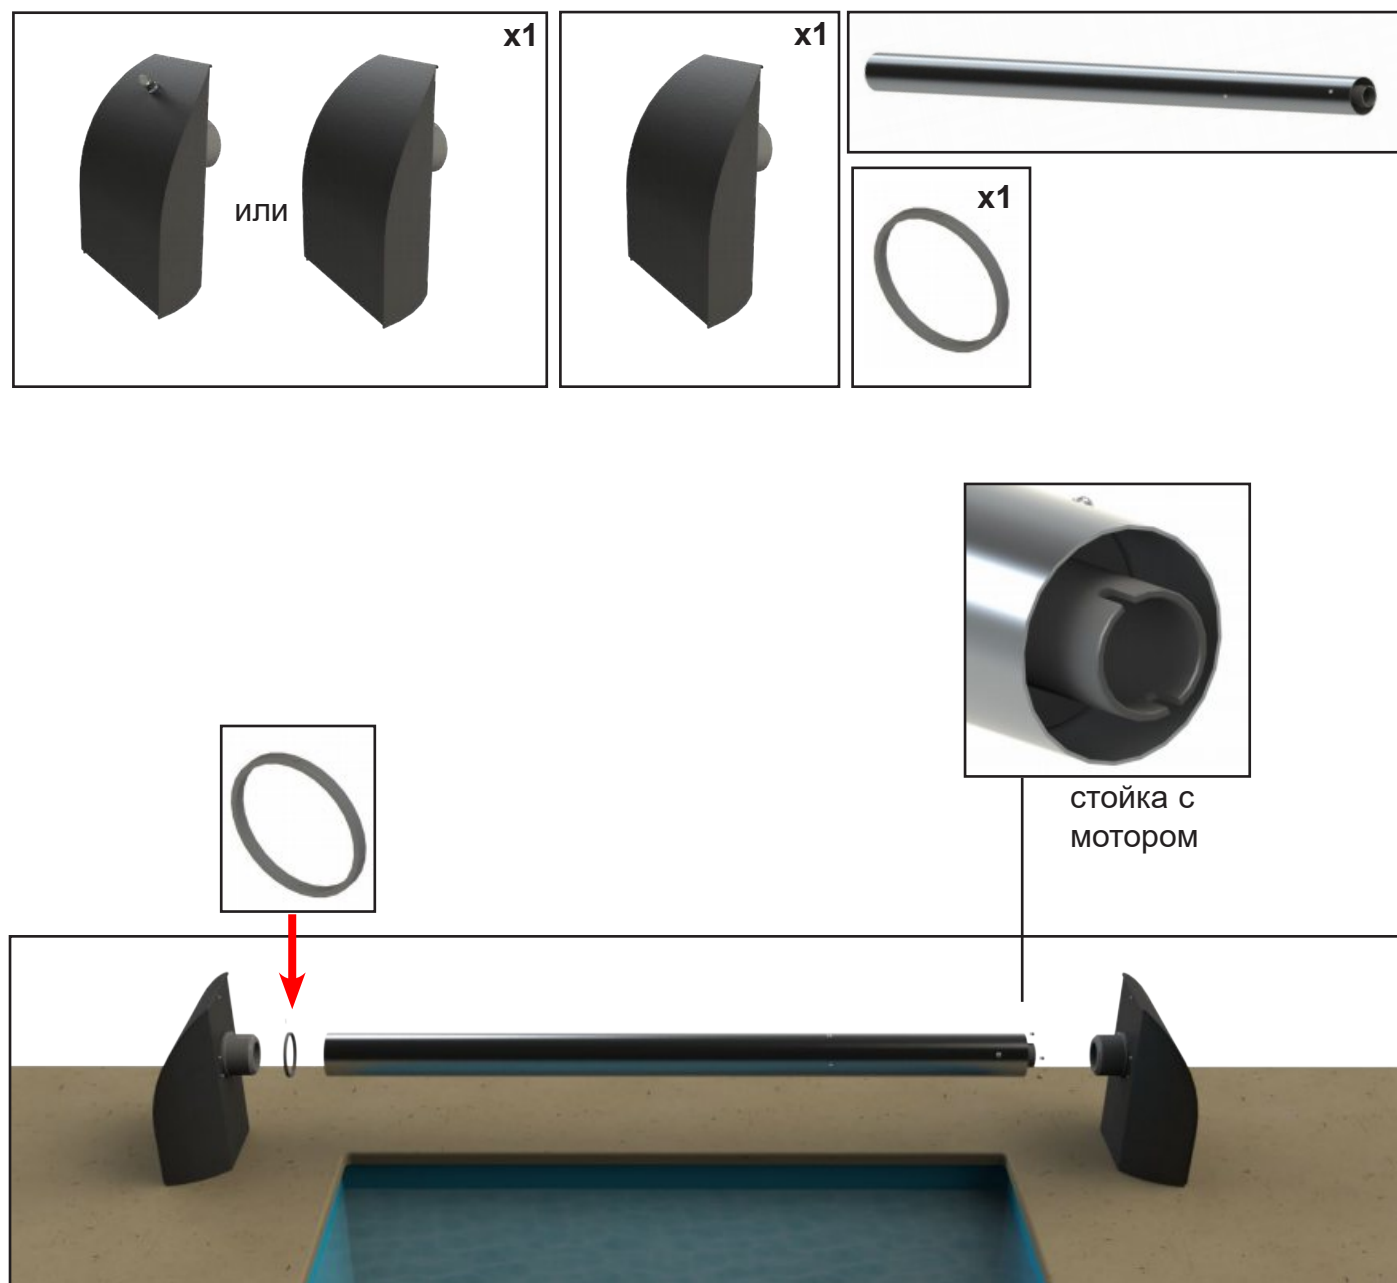


Расположение 1

В соответствии с формой углов бассейна и фиксирующими узлами сматывающего устройства




Острый угол

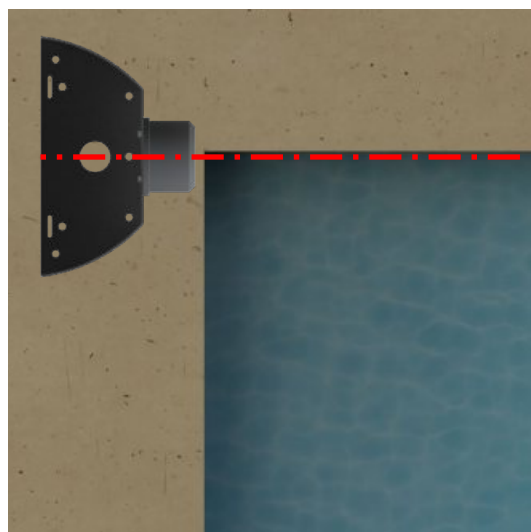




Закругленный или срезанный угол

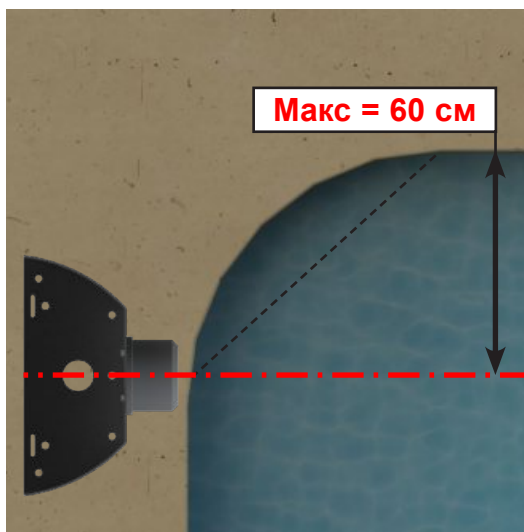

Расположение 2

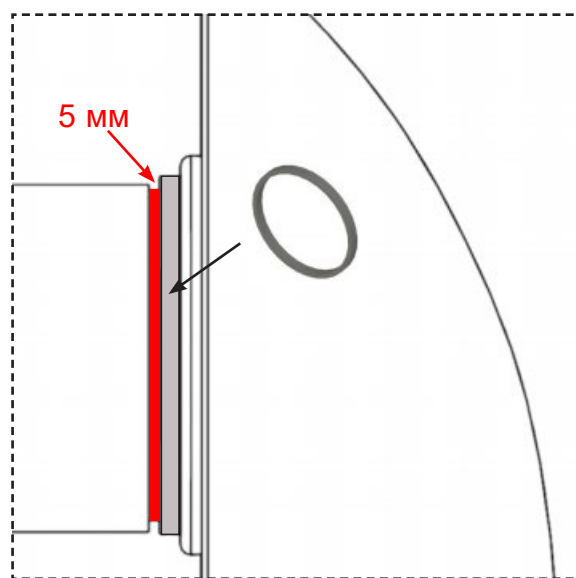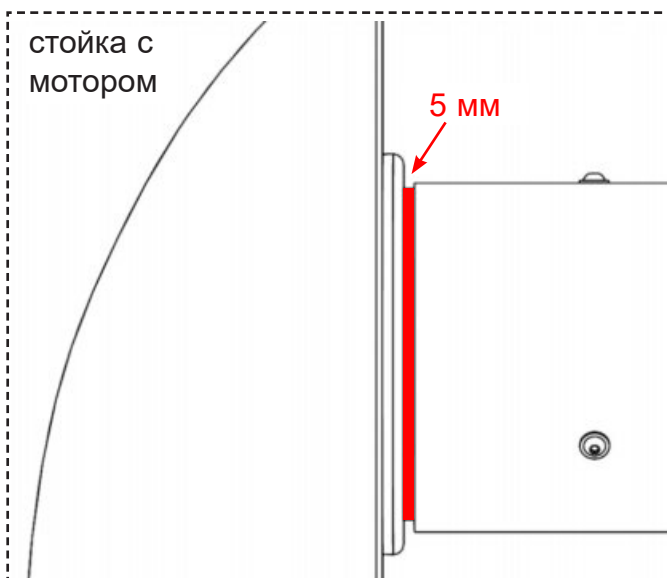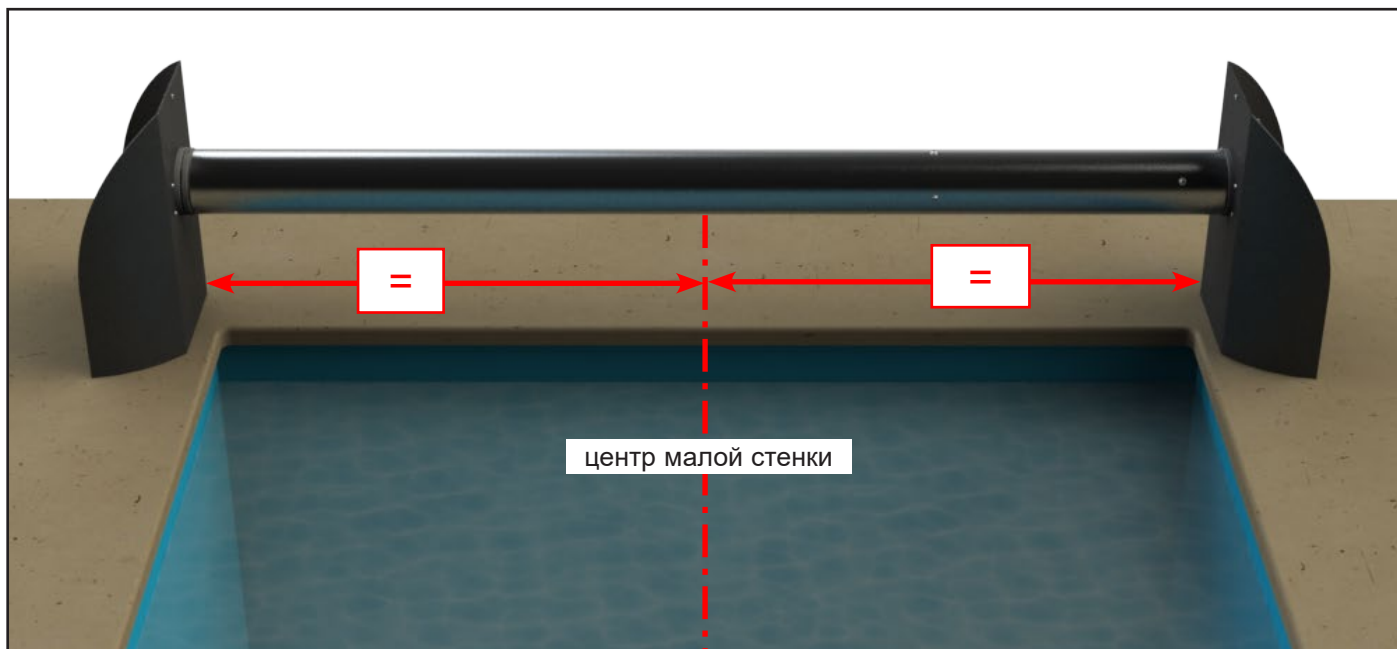


Выравнивание

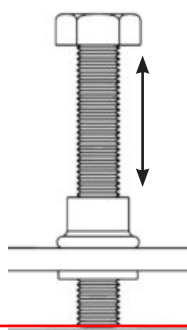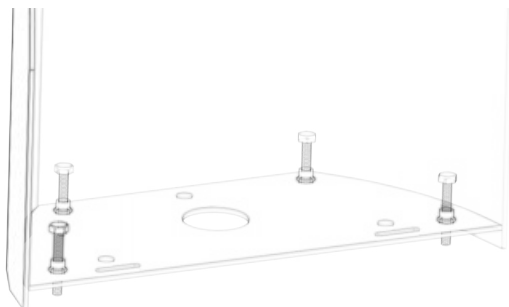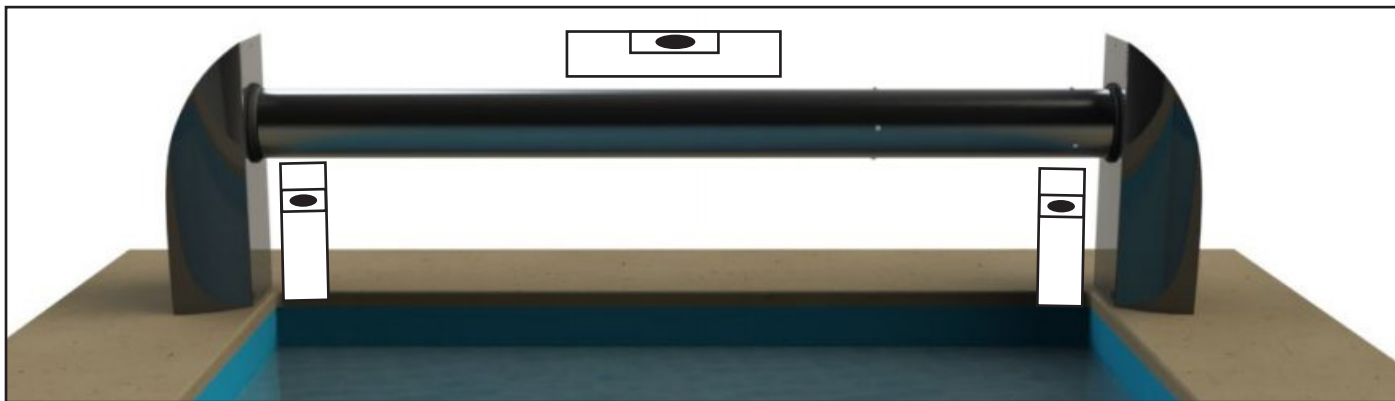



опорная поверхность

Крепление




Перед креплением проверьте величину рабочего зазора, которая с каждой стороны должна составлять 5 мм (см. «расположение 2» на предыдущей странице).

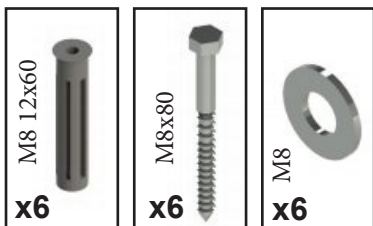


Затяните регулировочное кольцо

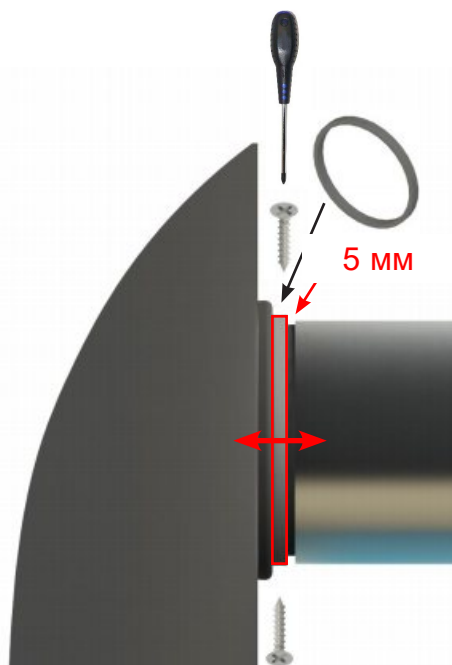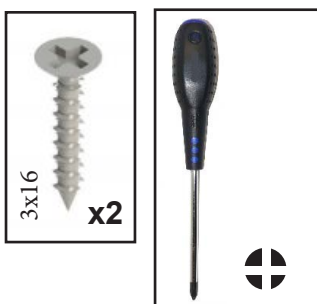


УСТАНОВКА МОТОРА

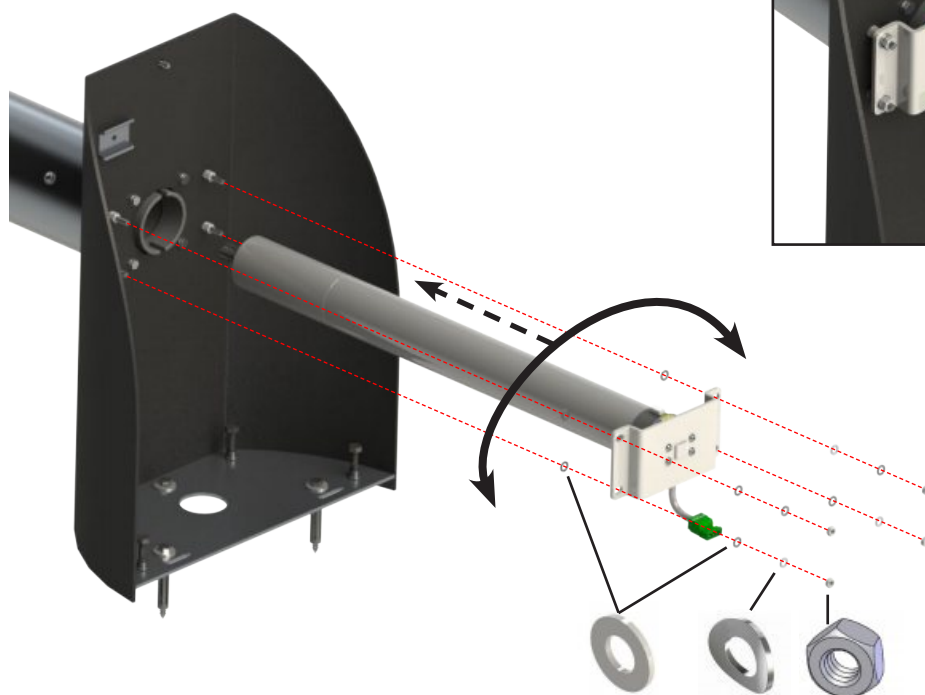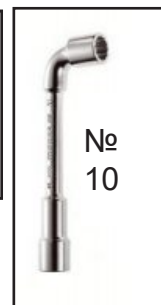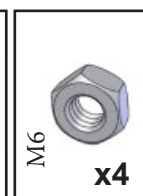


Делайте мотором короткие вращательные движения, чтобы облегчить его вставку.

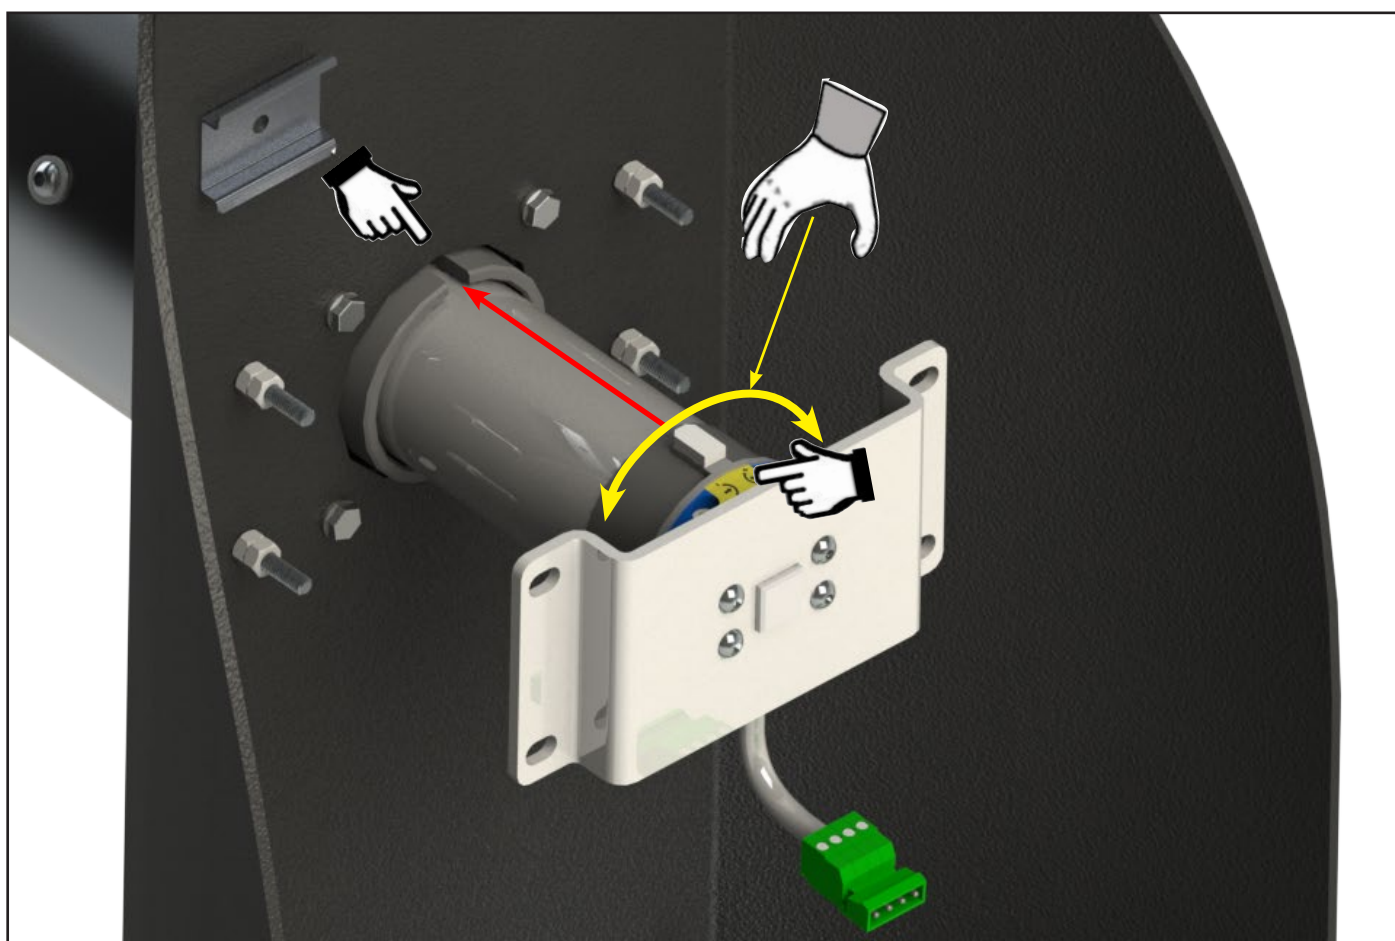

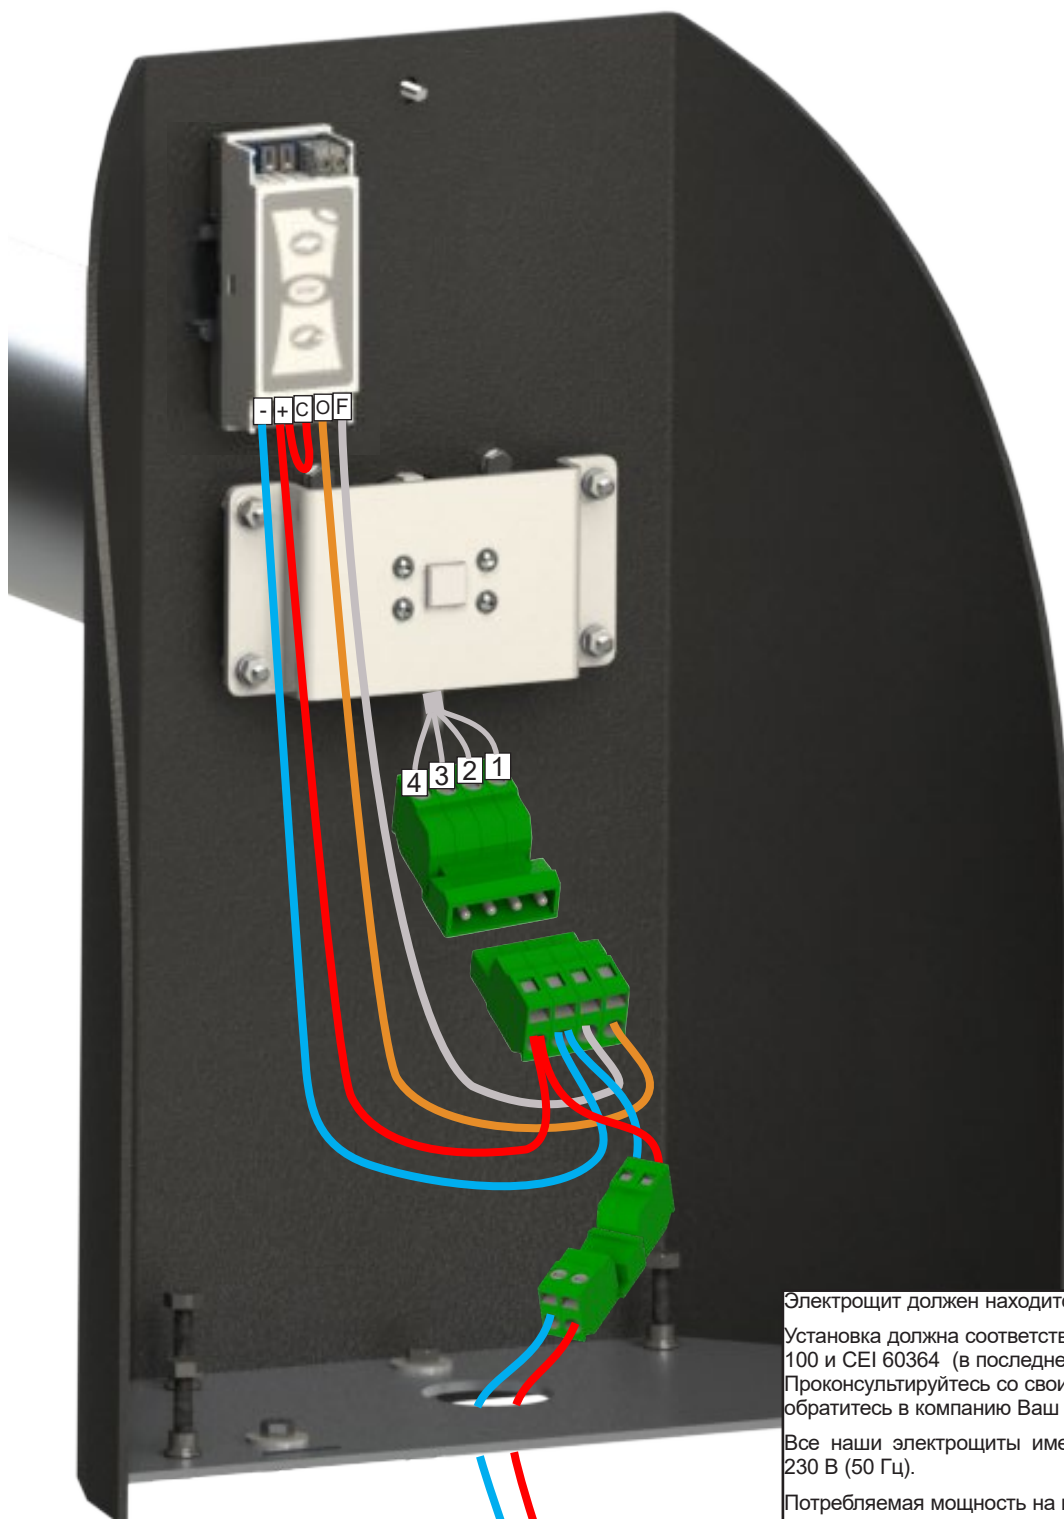

Электрощит должен находиться в сухом помещении.
Установка должна соответствовать стандарту NFC15-100 и CEI 60364 (в последней действующей редакции). Проконсультируйтесь со своим электриком или обратитесь в компанию Ваш поставщик электричества.
Все наши электрощиты имеют однофазное напряжение 230 В (50 Гц).
Потребляемая мощность на входе составляет 0,15 кВт.
На входе электрощита необходимо установить выключатель соответствующей мощности, оснащенный дифференциальным автоматом, рассчитанным на ток утечки на 30 мА.

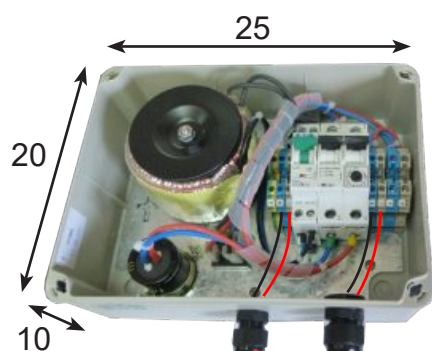


Питание 230 В

(U1000RO2V в кожухе) согласно действующим нормам

2 x 4 мм² - длиной до 16 м.
2 x 6 мм² - длиной 16-25 м.
+ 2 x 1 мм² - ОПЦИЯ СТОП-СОЛЬ

Подключение кабелей – см. прилагаемую к изделию инструкцию

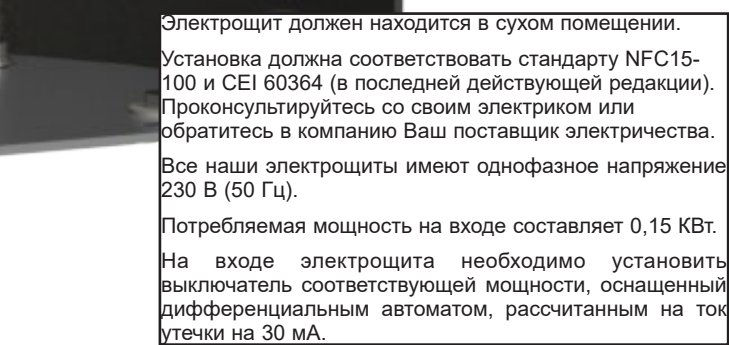

(U1000RO2V в кожухе) согласно действующим нормам

2 x 4 мм ² - длиной до 16 м.
2 x 6 мм ² - длиной 16-25 м.
+ 2 x 1 мм ² - ОПЦИЯ СТОП-СОЛЬ

Подключение кабелей – см. прилагаемую к изделию инструкцию

Питание 230 В

WI-KEY




мигает красный / зеленый = передатчик заблокирован
процедура разблокирования передатчика описана на «стр. 23»

Датчик должен быть установлен за пределами объема 0.

Расстояние между передатчиком и приемником не должно превышать:

- 50 м на открытом пространстве;
- 25 м за простой стеной;
- 15 м за несколькими стенами или особенно толстой стеной.


Мы рекомендуем проверить связь между передатчиком и приемником перед их креплением.

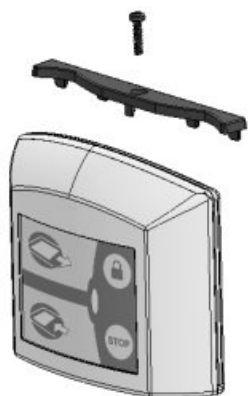

- Он должен находится в таком месте, чтобы оператор мог убедиться, что во время движения бассейн пуст.
- «Прокладка» блокировки должна быть установлена и прикручена.
- Перед установкой блока управления убедиться, что между передатчиком и приемником установлена связь.

«если мотор не крутится => проверить полярность питания

Суппорт должен крепиться к твердой поверхности

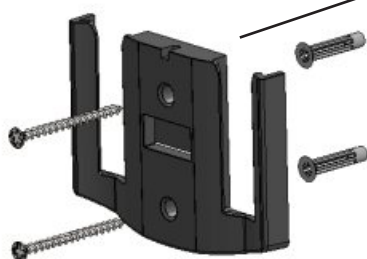

Закрытие



Открытие



Блокировка клавиатуры



Остановить текущую операцию

Обращайте внимание на направление панелей

Сматывающее устройство

вода


упаковка Начало жалюзи

направляющая

ремень

упаковка Конец жалюзи


упаковка лестница

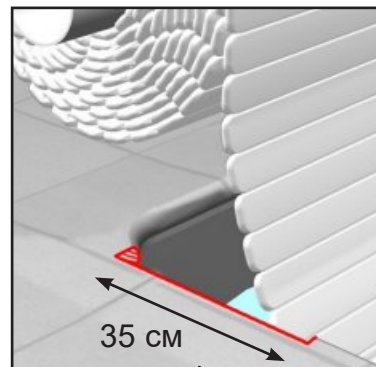

При необходимости отполируйте бортики бассейна, чтобы облегчить движение полотна и предотвратить его истирание

Сборка панелей


На защелках

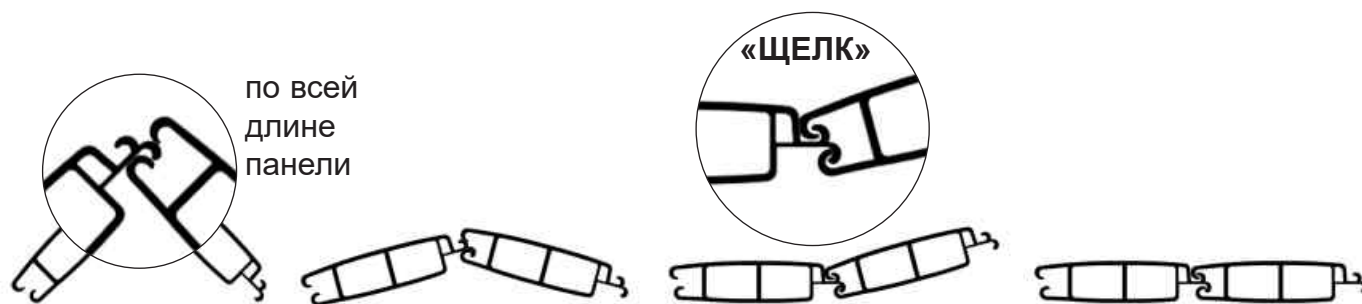


по всей длине панели

Повторяйте эти действия до тех пор, пока все панели не будут скреплены между собой.





В пазы

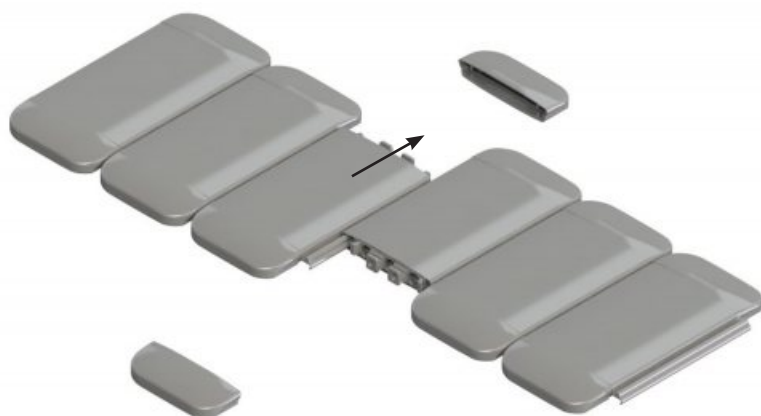

снимите защитный кожух

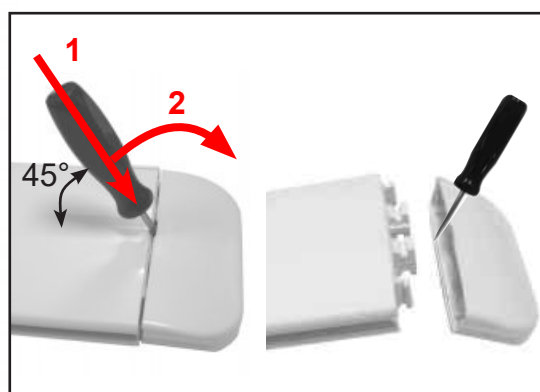



Крепление ремня к полотну и барабану

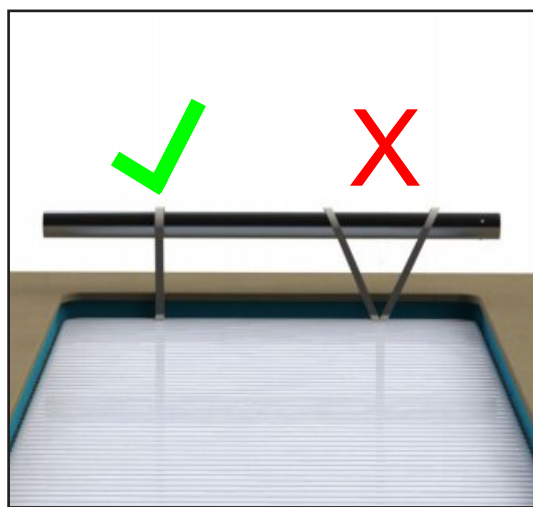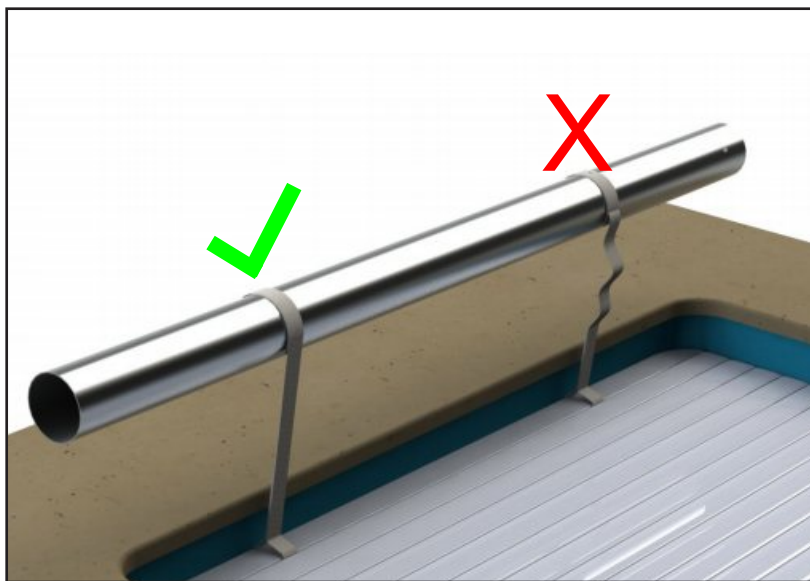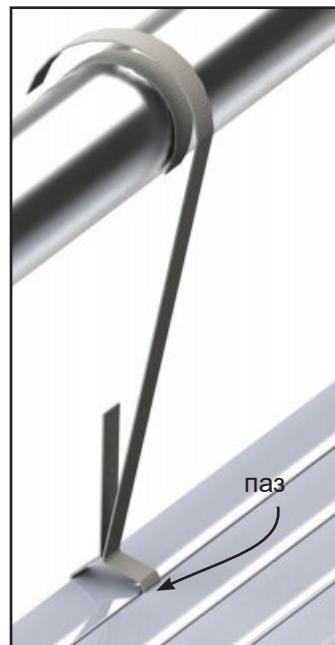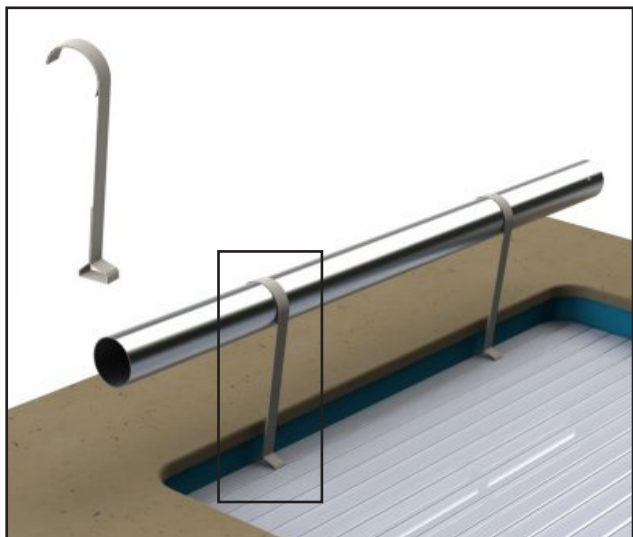

Сборка направляющей



Направляющие позволяют направить полотно в начале закрытия бассейна. Отверстия заводские.

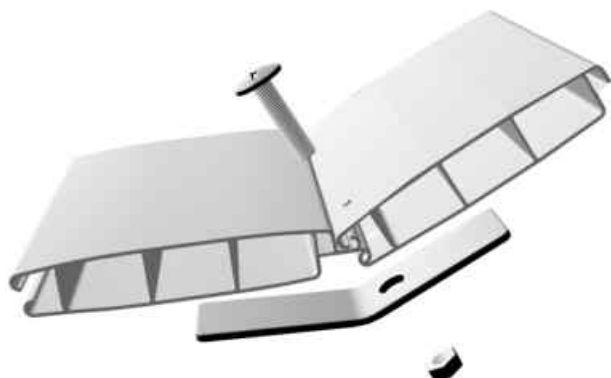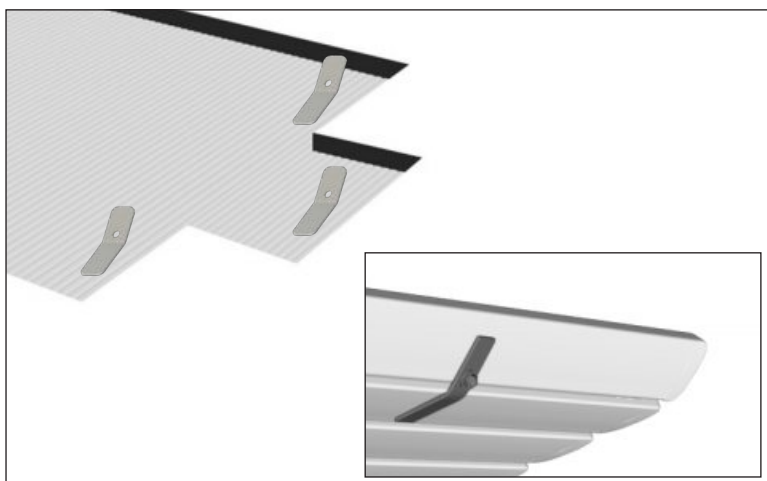

Проверка правильности направления движения



**Закрытие
бассейна**





**Открытие
бассейна**



Если направление движения не соответствует выбранному положению, поменяйте местами кабели 1 и 2 на выходе мотора. (см. схему подключений)

Регулировка

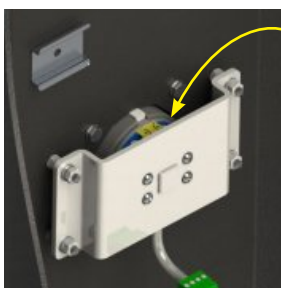


направление
движения полотна

Поворачивая в направлении +, вы увеличиваете диапазон движения полотна

Поворачивая в направлении -, вы уменьшаете диапазон движения полотна


Размещение фиксирующих узлов на бассейне указано на чертеже, поставляемом вместе с панелями.

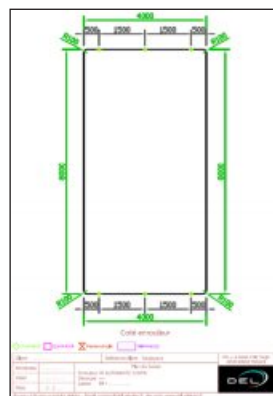

Любые изменения в размещении узлов должны соответствовать нижеизложенным правилам.

В любых других случаях обратитесь к нам за консультацией.

18 Правила размещения



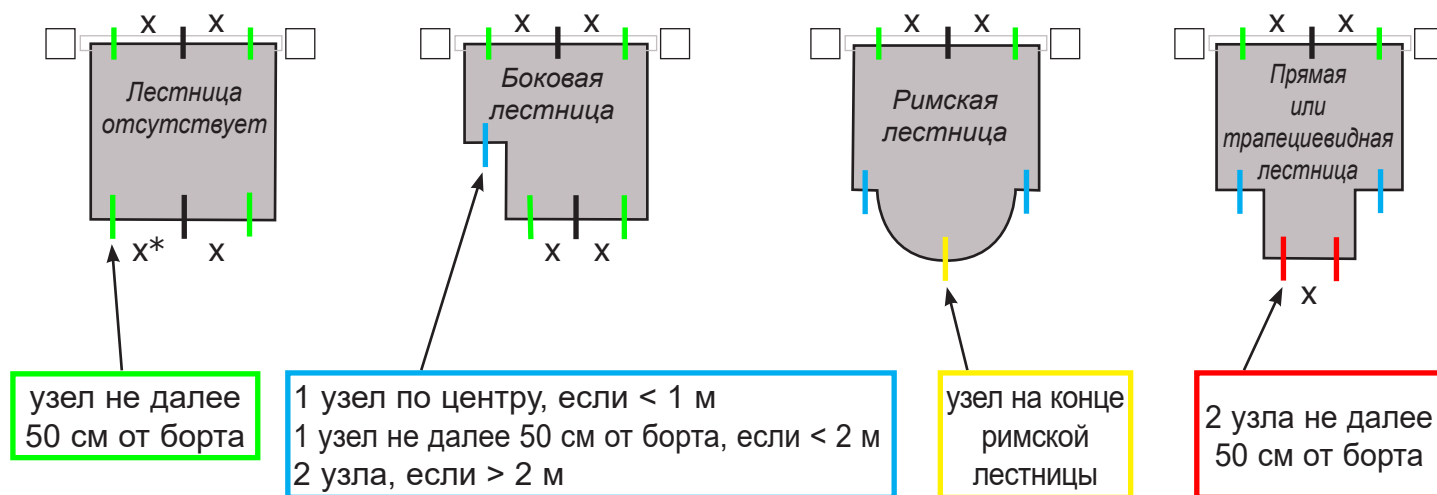


* X ни в коем случае не должно превышать 2 м

Использование регулятора уровня обязательно



Вариант «Заделка»

Для бассейнов из бетона

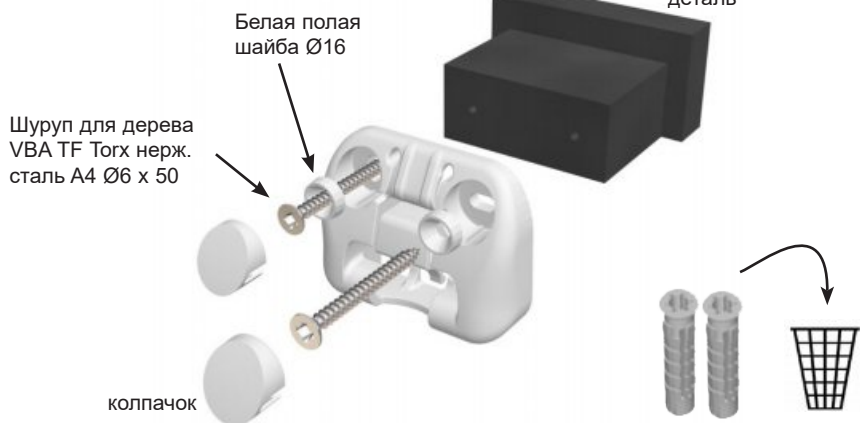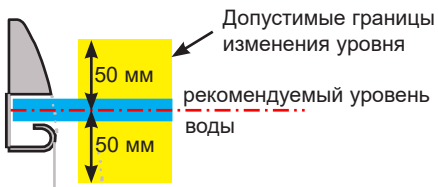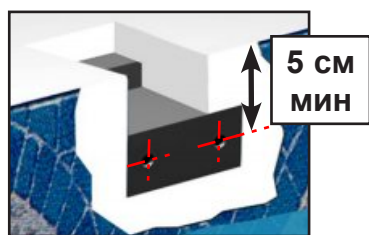




Вариант «Скоба»

Для бассейнов из бетона

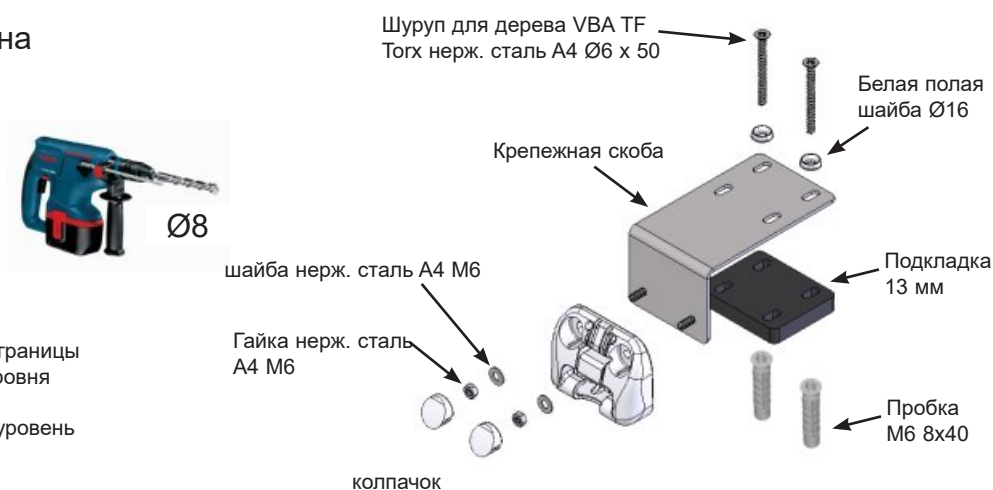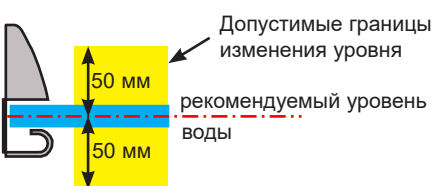


Вариант «Дюбели»

Для бассейнов из бетона и стеновых блоков, а также для бассейнов с толщиной стен равной или превышающей 8 мм

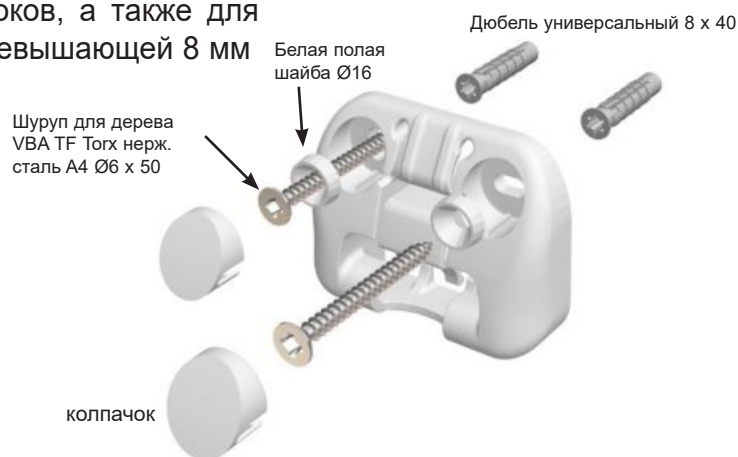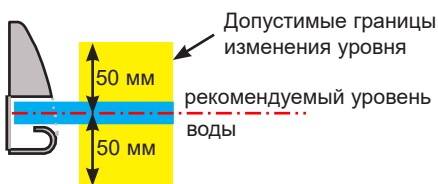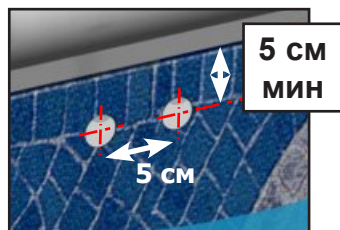


Бетон

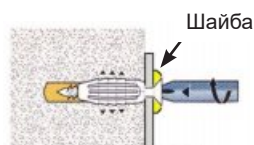

После появления сопротивления прекратите вкручивать шуруп, вы только ухудшите качество крепления.

Стеновой блок

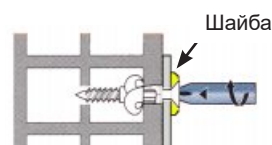

После появления сопротивления выполните 3 поворота отверткой и завершите затяжку.



60 мм «минимум»



ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ БАСЕЙНА

ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАСЕЙНЕ БЫЛ ПОСТОЯННЫМ И СООТВЕТСТВОВАЛ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА.

ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ОПЕРАЦИЮ, ДОЛЖНО УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ КУПАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННО СЛЕДИТЬ ЗА БАСЕЙНОМ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ЕГО ОТКРЫТИЮ И ЗАКРЫТИЮ.

- Крайне важно открывать или закрывать полотно полностью и никогда не оставлять его в среднем положении.
- Если под полотном производится автоматическая очистка, убедитесь в том, что питающая труба не препятствует движению панелей во время открытия и закрытия жалюзи.
- При закрытии жалюзи обязательно уберите плавающие предметы с поверхности воды.
- Не блокируйте полотно во время свертывания или разворачивания.
- Не включайте полотно, если жалюзи покрыты льдом.
- Открытие и закрытие бассейна производит один человек. (2 минуты) и около 3 минут необходимо для блокировки или разблокировки фиксирующих узлов.

Открытие: Всегда разблокируйте жалюзи перед включением мотора.

- Разблокируйте все системы фиксации.
- Включите режим открытия.
- Заблокируйте режим Wi-Key или уберите ключ.



Закрытие:

- Включите команду на закрытие
- Заблокируйте все системы фиксации.
- Заблокируйте режим Wi-Key или уберите ключ.



Никогда не размещайте на полотне жалюзи предметы, не предназначенные для этого – панели могут деформироваться.

Никогда не оставляйте предметы на жалюзи (полотенце, спасательный круг и т.п.), так как при нагревании солнечными лучами панели будут вздуваться, а гарантия не будет применяться.




Поликарбонатные солнечные панели не предусматривают обработки боромом или веществами, содержащими бром.

Избегайте прямого контакта неразбавленных химических веществ с поликарбонатными солнечными панелями (напр., вещества для борьбы с водорослями).




Необходимо предварительно провести испытание на небольшой поверхности.

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ЗАМКА PUSH-LOCK

блокировка

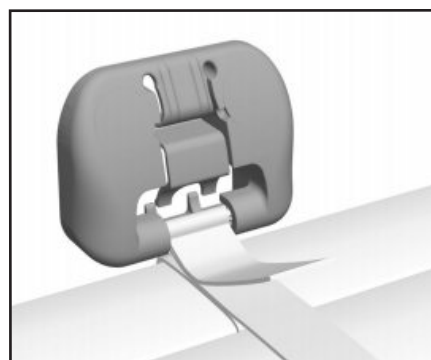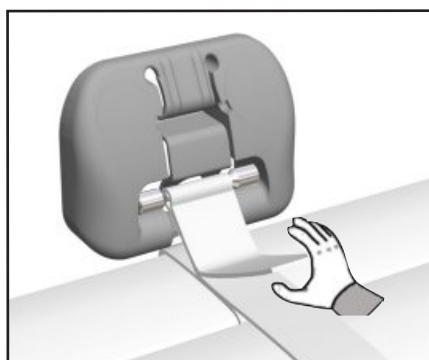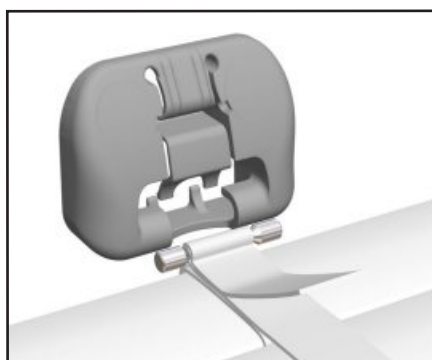

разблокировка

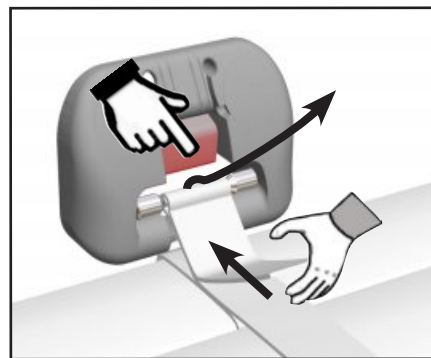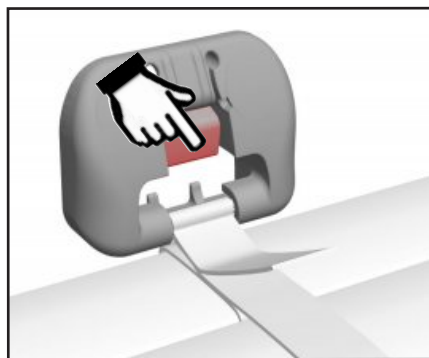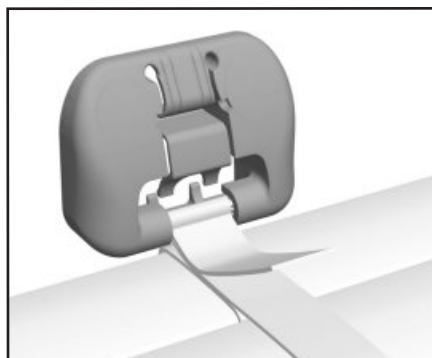



БЛОКИРОВКА WI-KEY

- Удерживайте кнопку нажатой более 3 секунд, пока индикатор не начнет мигать



РАЗБЛОКИРОВКА WI-KEY

- Нажмите на и продолжайте удерживать.
- В это же время последовательно нажмите на: 3 следующие кнопки:

- Индикатор горит = передатчик разблокирован

СВЕТОВЫЕ ИНДИКАЦИИ

Когда вы нажимаете на одну из кнопок, световые индикации, указанные ниже, информируют вас о статусе (заблокировано/разблокировано) Wi-key, а также об уровне зарядки батареек.

	Зеленый светодиод	----->	Wi-key разблокировано
	Индикатор мигает зеленым/красным	----->	Wi-key заблокировано
	Оранжевый индикатор	----->	Низкий уровень зарядки
	Красный индикатор	----->	Замените батарейки (2 x LR03)

УРОВЕНЬ ВОДЫ В БАСЕЙНЕ

- Для обеспечения оптимальной безопасности и нормальной работы сматывающего устройства следите за тем, чтобы уровень воды в бассейне был постоянным и соответствовал требованиям производителя. (Для большего удобства используйте переливную трубу и регулятор уровня воды).
- Слишком высокий уровень свидетельствует о засорении переливного отверстия листьями или другими предметами.
- Слишком низкий уровень может привести к застреванию полотна.
- В случае оборудования бассейна желобками и поручнями уровень воды должен контролироваться регулятором уровня.

ФИЛЬТРАЦИЯ

- Программируйте фильтрацию в светлое время суток и оставляйте ее работать постоянно по достижении температуры воды 25°C.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (ВОЗЛАГАЕТСЯ НА КЛИЕНТА)

- Дважды в год производите глубокую очистку полотна (перед началом использования и перед зимним хранением). Это особенно важно, если вода в бассейне жесткая. Для этого используйте аппарат высокого давления с теплой водой и продуктом для очистки воды (Décalcit super).
- Также регулярно выполняйте очистку систем фиксации
- При аномальных нагрузках на полотно (падение) необходимо произвести осмотр всей системы.
- Ежегодно проверяйте состояние ремней.

ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

- В зависимости от географического региона, в зимний период может потребоваться закрыть бассейн.
- Переведите жалюзи в закрытое положение.
- Оставьте батарейки подключенными в сматывающем устройстве и не накрывайте солнечную панель.
- Мы рекомендуем установить покрытие для зимнего периода IVERNÉA для защиты полотна от УФ-лучей и загрязнений.


ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Любые работы должны выполняться квалифицированным персоналом, который при необходимости может обратиться к производителю
- Все запасные части должны быть оригинальными.
- Выполняйте осмотр всех элементов полотна.
- Перед началом каждого сезона и в случае чрезвычайных событий (падение человека, попадание жалюзи под град, повышенное усилие на полотно и т.д.) проверить, что на полотне нет видимых повреждений, которые могут повлиять на безопасность жалюзи (панели с трещинами, отверстиями, деформациями и т.д.). При необходимости замените панели или полотно целиком.
- Ни летом, ни зимой не накрывайте жалюзи непрозрачным чехлом. «Опасность повреждения панелей из-за повышения температуры».

ОТКЛЮЧЕНИЕ СМАТЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

При поломке мотора или электрической неисправности вы можете извлечь мотор, чтобы закрыть бассейн вручную.

- 1 - Отключите подачу электричества
- 2 - Отключите мотор
- 3 - Снимите крепления и извлеките мотор
- 4 - Размотайте полотно вручную.
- 5 - Установите фиксирующие узлы

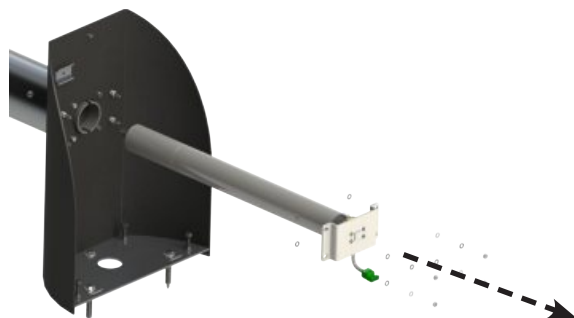

Подключение нового передатчика


1 приемник



Нажать на «STOP» и, не отпуская, нажать на «O» более 3 секунд
ОК когда «Индикатор» мигает зеленым цветом.

подключение передатчика необходимо выполнить в течение последующих 30 секунд.

2 передатчик

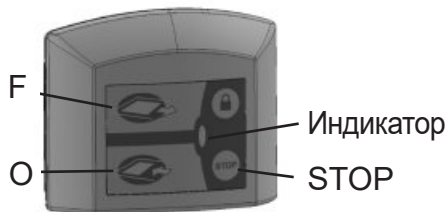


Нажать на «STOP» и, не отпуская, нажать на «O» более 3 секунд
ОК когда «Индикатор» мигает красным / зеленым цветом.

подключение другого передатчика необходимо выполнить в течение последующих 30 секунд.

Замена батареек



Будьте внимательны к сторонам контакта при повторной установке

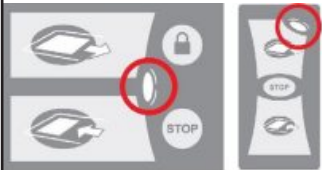	 Приемник	 Передатчик	 Передатчик Приемник
Производитель	DEL	DEL	 Версия V0 - M1  Версия M2
Наименование	Приемник Wikey	Передатчик Wikey	
Категория	3 (EN 300220-1)	3 (EN 300220-1)	
Зона охвата	50 м на открытом пространстве	50 м на открытом пространстве	
	25 м через бетонную стену	25 м через бетонную стену	
Питание	12-48 В пост.т. 30 мА макс.	2 батарейки 1,5 В AAA	
Индекс защиты	< IP40	< IP54	

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

ВЫ ОКАЗАЛИ НАМ ДОВЕРИЕ, ВЫБРАВ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЖАЛЮЗИ КОМПАНИИ DEL, И МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ЭТО.

МЫ СОВЕТУЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

· БАССЕЙН МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ. СЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ДЕТИ ВНЕЗАПНО ТОНУТ В БАССЕЙНАХ.

КОГДА РЯДОМ С БАССЕЙНОМ НАХОДЯТСЯ ДЕТИ, ОТ ВАС ТРЕБУЕТСЯ ПОСТОЯННАЯ БДИТЕЛЬНОСТИ И АКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ УМЕЮТ ПЛАВАТЬ.

ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО, КОГДА БАССЕЙН ОТКРЫТ.

ВЫУЧИТЕ ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНЬ.

ЗАПОМНИТЕ И РАЗМЕСТИТЕ РЯДОМ С БАССЕЙНОМ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СЛУЖБ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- ПОЖАРНЫЕ: 01 (РОССИЯ) ИЛИ 112 С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА
- СКОРАЯ ПОМОЩЬ: 03 (РОССИЯ)
- ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:

· ЭТИ ЖАЛЮЗИ НЕ ЗАМЕНЯЮТ НИ БЛАГОРАЗУМИЯ, НИ ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. ОНИ ТАКЖЕ НЕ ЗАМЕНЯЮТ БДИТЕЛЬНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И/ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРАЯ ОСТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ФАКТОРОМ ЗАЩИТЫ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ.

· ВНИМАНИЕ, ЗАЩИТЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОМ, ЗАБЛОКИРОВАННОМ И ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННОМ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПОЛОТНЕ.

· ПОДДЕРЖИВАЙТЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ, УКАЗАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

· БАССЕЙН ДОЛЖЕН СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАТЬСЯ ЖАЛЮЗИ ВО ВРЕМЯ ВАШЕГО ОТСУТСТВИЯ ДОМА, ДАЖЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО.

· УБЕЖДАЙТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ КУПАЮЩИХСЯ ИЛИ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ В БАССЕЙНЕ ПЕРЕД И ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ С ЖАЛЮЗИ.

· УБИРАЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЖАЛЮЗИ, В НЕДОСТУПНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТО (НАПРИМЕР, КЛЮЧ).

· ВКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННЫМ ВЗРОСЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

· ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВАТЬ, ХОДИТЬ ИЛИ ПРЫГАТЬ ПО ЗАЩИТНОМУ ПОЛОТНУ.

· ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ, МЕШАЮЩЕЙ ЗАКРЫТЬ БАССЕЙН И СДЕЛАТЬ ЕГО БЕЗОПАСНЫМ, ИЛИ ВРЕМЕННОЙ НЕДОСТУПНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ БАССЕЙНА, НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ ВСЕ МЕРЫ, ЧТОБЫ ЗАКРЫТЬ ДОСТУП К БАССЕЙНУ МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ ВПЛОТЬ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РЕМОНТА ЖАЛЮЗИ.

· РЕБЕНОК МОЖЕТ УТОНУТЬ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 3 МИНУТЫ, И НИКАКАЯ ЗАЩИТА НИКОГДА НЕ ЗАМЕНИТ НАБЛЮДЕНИЯ И БДИТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.



КОМПАНИЯ-УСТАНОВЩИК БАССЕЙНА

ZA La basse croix rouge 35530 Brécé - тел.: + 33 (0)2 99 370 370