
**Руководство по эксплуатации
Накладного прожектора (15 Вт/12 В)
Opus LEDTP-100**

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. <u>Описание и работа изделия</u> | 1 |
| 1.1. <u>Назначение</u> | 1 |
| 1.2. <u>Габаритные и присоединительные размеры</u> | 2 |
| 1.3. <u>Технические характеристики</u> | 2 |
| 1.4. <u>Состав изделия</u> | 3 |
| 1.5. <u>Устройство и работа</u> | 3 |
| 1.6. <u>Упаковка</u> | 4 |
| 2. <u>Инструкция по монтажу и запуску изделия</u> | 4 |
| 2.1. <u>Общие указания</u> | 4 |
| 2.2. <u>Меры безопасности при монтаже</u> | 4 |
| 2.3. <u>Подготовка к монтажу изделия</u> | 5 |
| 2.4. <u>Монтаж и демонтаж</u> | 5 |
| 2.5. <u>Наладка, стыковка и испытания</u> | 12 |
| 2.6. <u>Запуск</u> | 12 |
| 3. <u>Использование по назначению</u> | 13 |
| 3.1. <u>Эксплуатационные ограничения</u> | 13 |
| 3.2. <u>Подготовка изделия к использованию</u> | 13 |
| 3.3. <u>Использование изделия</u> | 14 |
| 3.4. <u>Меры безопасности при эксплуатации</u> | 14 |
| 3.5. <u>Действия в экстремальных условиях</u> | 14 |
| 4. <u>Техническое обслуживание</u> | 15 |
| 4.1. <u>Общие указания</u> | 15 |
| 4.2. <u>Меры безопасности при техническом обслуживании</u> | 15 |
| 4.3. <u>Порядок технического обслуживания</u> | 15 |
| 4.4. <u>Проверка работоспособности изделия</u> | 15 |
| 4.5. <u>Консервация- расконсервация</u> | 15 |
| 5. <u>Текущий ремонт</u> | 15 |
| 5.1. <u>Общие указания</u> | 15 |
| 5.2. <u>Меры безопасности</u> | 16 |
| 6. <u>Хранение</u> | 16 |
| 7. <u>Транспортирование</u> | 16 |
| 8. <u>Утилизация</u> | 16 |
| 9. <u>Свидетельство о продаже</u> | 17 |
| 10. <u>Гарантийный талон</u> | 17 |

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, работой и техническим обслуживанием прожектора Opus LEDTP-100 (далее по тексту прожектор).

В состав Руководства по эксплуатации включена Инструкция по монтажу и запуску изделия (далее по тексту ИМ).

Прожектор Opus LEDTP-100 произведен подразделением Opus, фирмы Emaux. Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO-9001 и европейскими стандартами: EC 89/392, EC 89/336/CCE, VDE 0530 (или EN60034).

1. Описание и работа изделия.


1.1. Назначение.

Прожектор Opus LEDTP-100 предназначен для подводного освещения плавательных бассейнов.
Область применения: плавательные бассейны.

1.2 Габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры прожектора Opus LEDTP-100 указаны на рисунке 1.

Рисунок 1

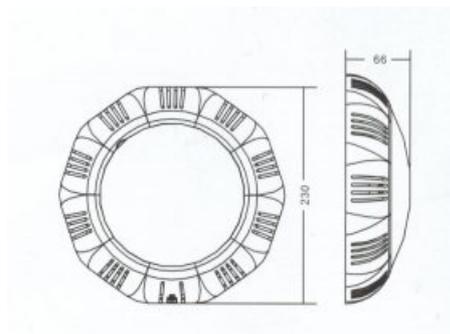

| | Ед.изм. | Длина | Ширина | Высота |
|---------------------|---------|-------|--------|--------|
| Габариты прожектора | мм | 230 | 66 | 230 |

1.3. Технические характеристики.

ВНИМАНИЕ !!!

Завод- изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей. Для уточнения технических характеристик оборудования, изучите маркировку, находящуюся на корпусе изделия или сопроводительные документы, находящиеся в упаковке изделия.

Основные технические характеристики прожектора Opus LEDTP-100 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
|---|-----------------|--------------------|
| Напряжение | В | ~ 12 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 3% |
| Потребляемая мощность | Вт | 8 |
| Ток | А | 0,16 |
| Класс защиты корпуса | - | IP68 |
| Масса | кг | 1,6 |
| Температура воды, не более | °С | 40 |
| Температура воды, не менее | °С | 2 |
| Давление, не более | бар | 0,2 |
| Сечение кабеля | мм ² | 2х1,5 |
| Световой поток | Lumen | 420 |
| Угловой размер пучка | | 40.° |
| Срок службы блока с LED-элементами | ч | 10 000 |


1.4. Состав изделия.

Детализовка прожектора Opus LEDTP-100 представлена на рисунке 2, в таблице 2 указаны соответствующие наименования деталей.

ЛОК

Таблица 2

| Поз. | Наименование | Кол-во |
|------|---|--------|
| 1 | Рамка лицевая к прожектору Opus LEDTP-100 | 1 |
| 2 | Винт М4х16 прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 3 | Стекло прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 4 | Прокладка-кольцо (резиновая) уплотнения крышки контактов лампы прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 5 | Винт прожектора Opus LEDTP-100 | 3 |
| 6 | Блок с LED-элементами прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 7 | Кабель прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 8 | Крышка контактов блока с LED-элементами прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 9 | Прокладка-кольцо уплотнительная (резиновая) для герметизации кабеля прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 10 | Гайка (пластиковая) с внутренней резьбой 3/4" сальника прожектора Emax Opus LEDTP-100 | 1 |

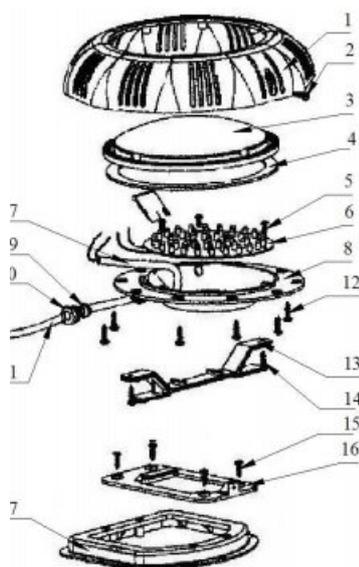

| | | |
|----|---|---|
| 11 | Кабель прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 12 | Винт прожектора Opus LEDTP-100 | 6 |
| 13 | Кронштейн-фиксатор прожектора Opus LEDTP-100 | 1 |
| 14 | Шуруп 4x16мм прожектора Opus LEDTP-100 | 2 |
| 15 | Винт прожектора Opus LEDTP-100 | 4 |
| 16 | Фланец соединительный прожектора Emaux LEDTP-100 (Opus) | 1 |
| 17 | Фланец ответный прожектора Emaux LEDTP-100 (Opus) | 1 |

1.5 Устройство и работа.

Прожектор Opus LEDTP-100 является подводным осветительным прибором, предназначенным для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющем ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении.

Источником света прожектора Opus LED P-100 являются светодиоды (LED).

Светодиод - это полупроводниковый прибор, действие которого основано на явлении испускания фотонов, возникающем при рекомбинации носителей разноименных зарядов в области контакта полупроводниковых материалов с разными типами проводимости (так называемый p-n-переход). Основу светодиода составляет искусственный полупроводниковый кристаллик размером 0,3x0,3 мм, в котором реализован p-n-переход. Цвет свечения зависит от материала кристаллика. Так, красные светодиоды, как правило, изготавливают на основе арсенида галлия, зеленые и синие - на галлий-нитридной основе. Усиления свечения добиваются разными способами. В одних случаях в состав кристаллика вводят специальные добавки и присадки, в других - применяют многослойные структуры, что позволяет реализовать в одном кристаллике сразу несколько p-n-переходов, увеличив тем самым яркость его свечения.

Прожектор Opus LED P-100 работает в восьми нерегулируемых световых режимах.

Благодаря винтовому фланцевому соединению и уплотнению сальника, обеспечивается полная герметизация места подсоединения кабеля прожектора Opus LED P-100 к контактам светодиода.

1.6 Упаковка.

ВНИМАНИЕ !!!

Покупатель при покупке должен проверить прожектор Opus LEDTP-100 на наличие дефектов.

Прожектор Opus LEDTP-100 поставляется в специальной картонной коробке.



| | Ед.изм. | Длина | Ширина | Высота |
|-------------------|---------|-------|--------|--------|
| Габариты упаковки | мм | 270 | 260 | 130 |

2. Инструкция по монтажу и запуску изделия.

2.1. Общие указания.

Работы по установке и подключению прожектора Opus LEDTP-100 должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия, имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником _____.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Устанавливать прожектор Opus LEDTP-100 на глубине меньше, чем 150 мм от уровня воды;
- Устанавливать прожектор Opus LEDTP-100 в дно плавательных бассейнов;
- Устанавливать прожектор Opus LEDTP-100 в горизонтальных плоскостях посадочных мест чаши бассейна;
- При установке прожектора Opus LEDTP-100 производить замену штатного кабеля;
- Устанавливать прожектор Opus LEDTP-100 в бассейнах с химически активной средой, разрушающей материалы, из которых изготовлен прожектор;
- Устанавливать прожектор Opus LEDTP-100 в места, подверженные ударам или вибрациям.

2.2. Меры безопасности при монтаже.

При проведении работ по установке и подключению прожектора Orus LEDTP-100 соблюдайте требования настоящего РЭ, ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ), а также, соответствующие НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в частности некоторые из них:

| | |
|-------------------------|---|
| ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. | Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. |
| ГОСТ 12.1.013-78 ССБТ. | Строительство. Электробезопасность. Общие требования. |
| ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. | Работы электромонтажные. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. | Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. | Электробезопасность. Защитное заземление и зануление. |
| РД 153-34.0-03.150-00. | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. |
| ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ. | Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. |
| ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. | Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. |
| СНиП 12-03-01. | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. |
| СНиП 12-04-02. | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. | Пожарная безопасность. Общие требования. |
| ППБ 01-93. | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации |
| ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС. | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения. |
| ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС. | Защита населения. Основные положения. |

2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Для получения гарантийных обязательств _____ рекомендует перед установкой прожектора Orus LEDTP-100 выполнить нижеследующие действия:

- В зонах проведения работ по установке оборудования необходимо обеспечить освещение.
- Во избежание повреждения и смещения устанавливаемого оборудования, в чаше бассейна произвести подготовительные, общестроительные работы до установки оборудования.

В случае прокладки кабеля прожектора Orus LEDTP-100 в техническое помещение, расположенное ниже уровня воды, выполнить нижеследующие действия:

- Для удаления воды из технического помещения в аварийных ситуациях (при нарушении герметичности системы и т.п.) в полу технического помещения должны быть обустроены канализационные трапы или приемок с погружным насосом соответствующей производительности. Для приемка с погружным насосом должна быть предусмотрена съемная крышка, не препятствующая поступлению в приемок воды, подводу к погружному насосу электропитания и отводу от погружного насоса воды в канализацию. По в техническом помещении должен иметь уклон 1% в сторону трапов или приемка.

Для подготовки прожектора Orus LEDTP-100 к монтажу выполните нижеследующие операции:

- Извлеките прожектор Orus LEDTP-100 из упаковки. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений прожектора.
- Если прожектор Orus LEDTP-100 внесен в помещение после транспортирования при отрицательных температурах, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре в течение не менее 24-х часов.
- При доставке прожектора Orus LEDTP-100 к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений.

2.4. Монтаж и демонтаж.

ВНИМАНИЕ !!!

На рис. 3-11 изображены варианты установки и подключения прожектора Orus LEDTP-100

Изготовьте необходимые ниши и штрабы в чаше бассейна для установки прожектора (см. рис.3-8).

Рисунок 3 (Установка в переливной бассейн)





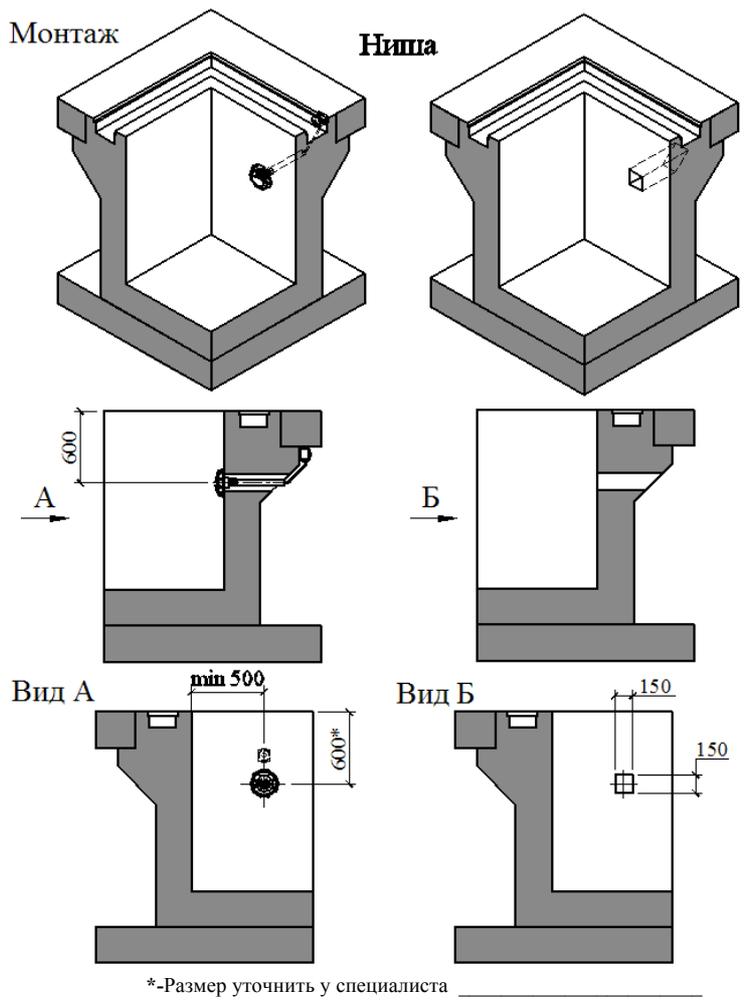


Рисунок 4 (Установка в скиммерный бассейн)


Монтаж

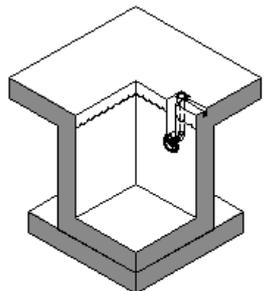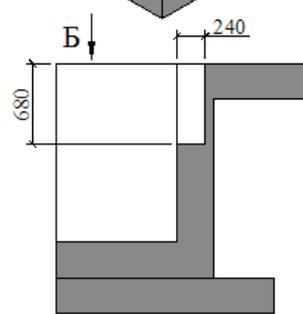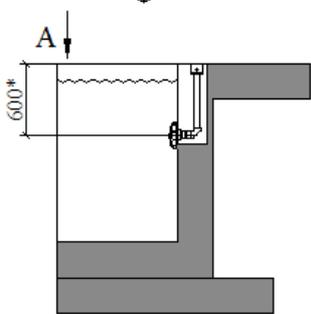


Ныша

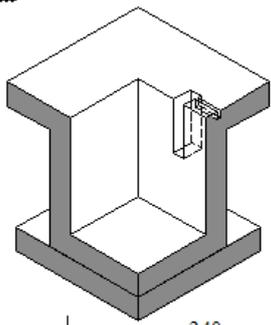

Вид А

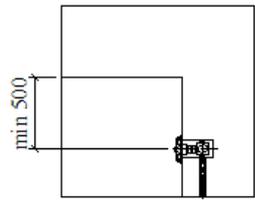

Вид Б


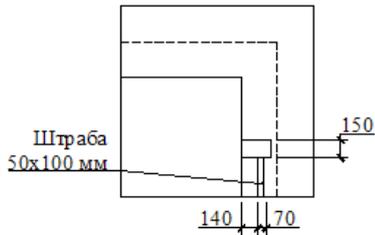


*-Размер уточнить у специалиста _____


Установите в заранее определенном месте, бытовой настенный выключатель и проложите кабель сечением не менее 2х1,5 мм² от настенного выключателя до тех. помещения к месту расположения трансформатора.

Рисунок 5 (Установка в переливной бассейн)

Рисунок 6 (Установка в переливной бассейн)

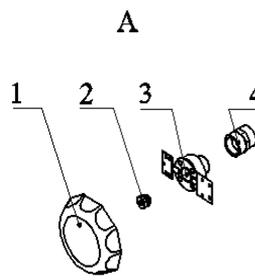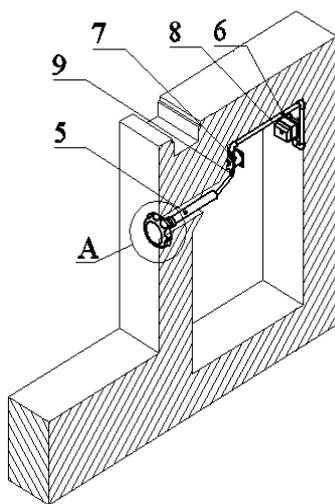

Уровень воды

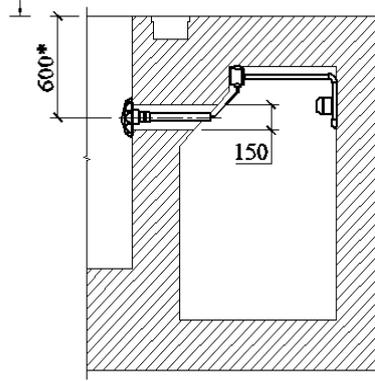

*-Размер уточнить у специалиста _____

Таблица 3


| Поз. | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
|------|--|--------|---------|
| 1 | Прожектор накладной (100Вт/12В) Emaux LEDTP-100 (Opus) | 1 | шт. |
| 2 | Сальник для герметизации кабеля прожектора Emaux LEDTP-100 (Opus) | 1 | шт. |
| 3 | Адаптер для прожекторов Emaux из нерж. стали (универсал) M.A.PR.NAKL | 1 | шт. |
| 4 | Муфта с внутр. резьбой д. 50-1 1/2" Coraplast (7305050) | 1 | шт. |
| 5 | Труба ПВХ д. 50 | ** | м |

| | | | |
|---|--|----|-----|
| 6 | Труба ЭП гофрированная д. 20 | ** | м |
| 7 | Короб распаячный Emaux EM2823 (Opus) | 1 | шт. |
| 8 | Трансформатор 300Вт/12В | 1 | шт. |
| 9 | Штуцер для подсоединения шланга гофрированного прожектора Emaux LEDTP-100 (Opus) | 1 | шт. |

** - Количество уточняется согласно местным условиям монтажа

Рисунок 7 (Установка в скиммерный бассейн)

Рисунок 8 (Установка в скиммерный бассейн)

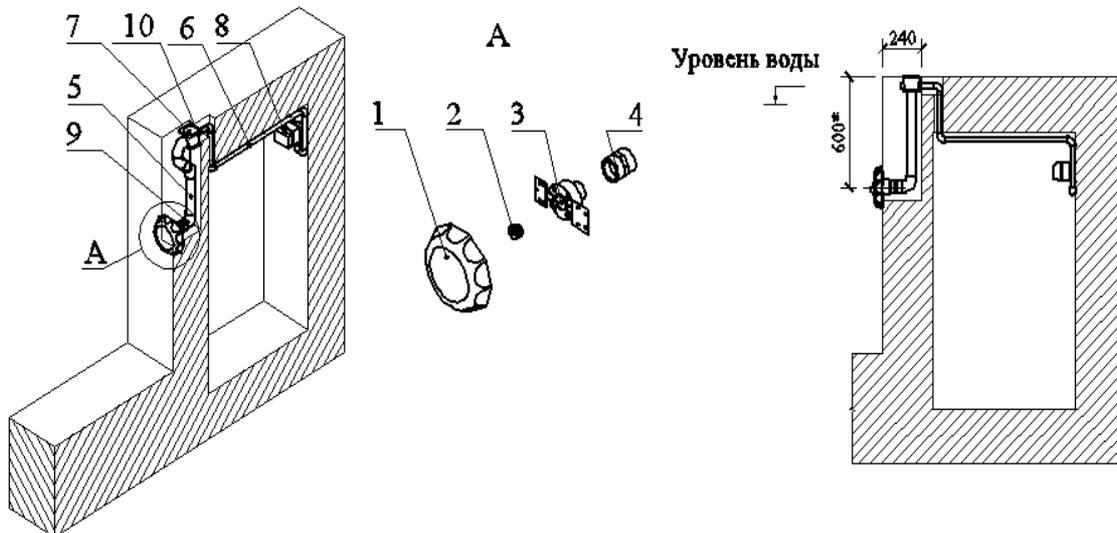

* - Размер уточнить у специалиста _____

Таблица 4

| Поз. | Наименование | Кол-во | Ед.изм. |
|------|---|--------|---------|
| 1 | Прожектор накладной (15Вт/12В) с LED-элементами Emaux LEDTP-100 (Opus) | 1 | шт. |
| 2 | Сальник для герметизации кабеля прожектора Emaux LEDTP-100(Opus) | 1 | шт. |
| 3 | Адаптер для прожекторов Emaux из нерж. стали (универсал) M.A.PR.NAKL | 1 | шт. |
| 4 | Муфта с внутр. резьбой д. 50-1_1/2" Coraplast (7305050) | 1 | шт. |
| 5 | Труба ПВХ д. 50 | ** | м |
| 6 | Труба ЭП гофрированная д. 20 | ** | м |
| 7 | Короб распаячный Emaux EM2823 (Opus) | 1 | шт. |
| 8 | Трансформатор 300Вт/12В | 1 | шт. |
| 9 | Угольник 90 гр. д. 50 Coraplast (7101050) | 1 | шт. |
| 10 | Штуцер для подсоединения шланга гофрированного прожектора Emaux LEDTP-100(Opus) | 1 | шт. |

** - Количество уточняется согласно местным условиям монтажа


Монтаж прожектора Opus LEDTP-100 выполнять в соответствии со схемами, изображенными на рис. 3-10 в следующем порядке:

- Подготовьте для последующих этапов монтажа адаптер для прожекторов Emaux из нерж. стали (универсал) M.A.PR.NAKL (поз.3 рис.5-8), муфту с внутр. резьбой д. 50-1_1/2" (поз.4 рис.5-8) и трубу ПВХ д. 50 (поз.5 рис.5-8);
- Извлеките адаптер (поз.3 рис.5-8) из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии у него механических повреждений;
- Отсоедините крышку полированную от корпуса адаптера;
- Подготовьте влагостойкую фанеру достаточной толщины. Просверлите в ней отверстия Ø8 мм (4 шт.);

Рисунок 9



Корпус адаптера

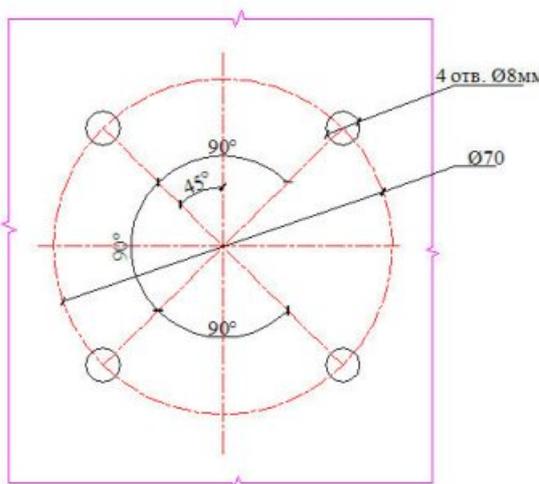

Фанера


- Соедините фанеру с корпусом адаптера с помощью винтов М6 (4 шт.) (см. рис. 9,10);

ВНИМАНИЕ !!!

- Не повредите резьбовые соединения на корпусе адаптера (не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании винтов).

- Смонтируйте корпус адаптера с муфтой (см. рис.10), предварительно уплотнив резьбовое соединение при помощи фум. ленты;
- Склейте трубу с муфтой и с угольником (см. рис.10) (в случае установки в скиммерный бассейн). Концы трубы необходимо защитить от загрязнений;
- Сделайте разметку осей симметрии на фанере и на бетоне бассейна, относительно центра ниши бассейна;
- Установите узел закладной в нишу бассейна. При установке убедитесь, что оси фанеры совпадают с осями на бетоне бассейна;
- Закрепите фанеру с внутренней стороны борта бассейна (см. рис. 10);

Рисунок 10

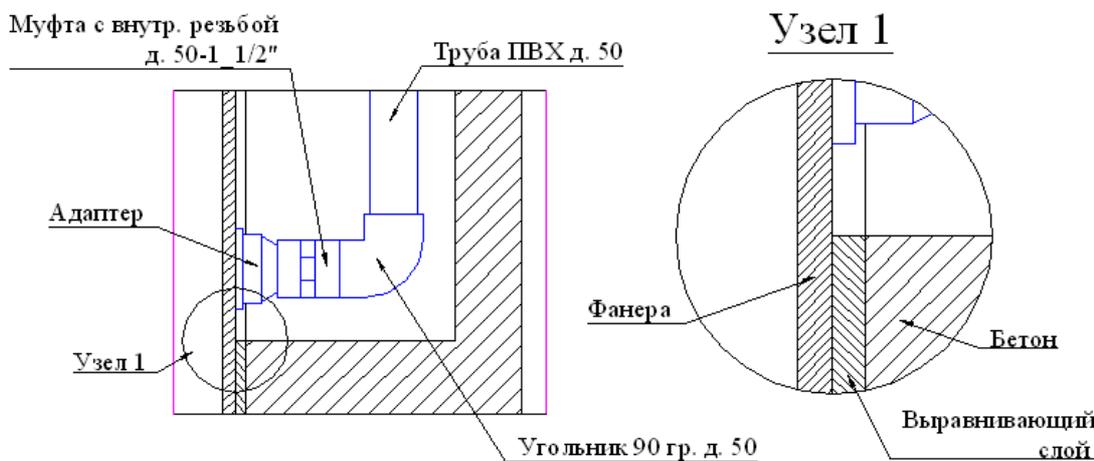

Далее выполните монтаж короба распаячного в соответствии со схемами, изображенными на рис. 11-12 в следующем порядке:

Установка короба распаячного Emaux EM2823 (Opus)

Закладной узел

Фанера


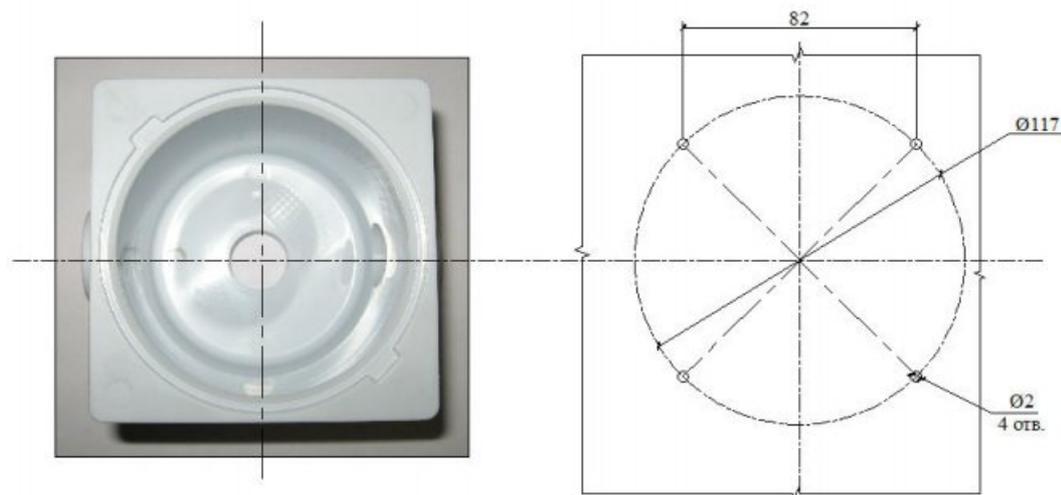


Рисунок 12



- Отсоедините съемную крышку корпуса распаячного Emaux EM2823 (Opus) и бережно упакуйте её;
- Подготовьте влагостойкую фанеру достаточной толщины, сделав на ней необходимую разметку (см.рис.12);
- Подготовьте прокладки, толщиной равной толщине гидроизоляционного и отделочного слоев, для фиксирования положения корпуса распаячного (см. рис.12);
- Соедините фанеру и прокладки между собой;
- Смонтируйте трубу гофрированную (поз.6 рис.7,8) с корпусом распаячным, предварительно уплотнив резьбовое соединение фум. лентой. Произведите укладку трубы гофрированной от корпуса распаячного к трансформатору. Протяните кабель от корпуса распаячного к трансформатору, в трубе гофрированной (поз.6 рис.7,8);
- Совместите трубу д. 50 (поз.5, рис.7,8) с отверстием корпуса распаячного (см. рис.11);
- Соедините фанеру с корпусом распаячным (см. рис.12) при помощи шурупов А2 (4 шт.);
- Закрепите фанеру горизонтально на борту бассейна (см. рис.12);
- Подробное описание «корпуса распаячного Emaux EM2823 (Opus)» смотрите в Руководстве по эксплуатации «корпуса распаячного Emaux EM2823 (Opus)».

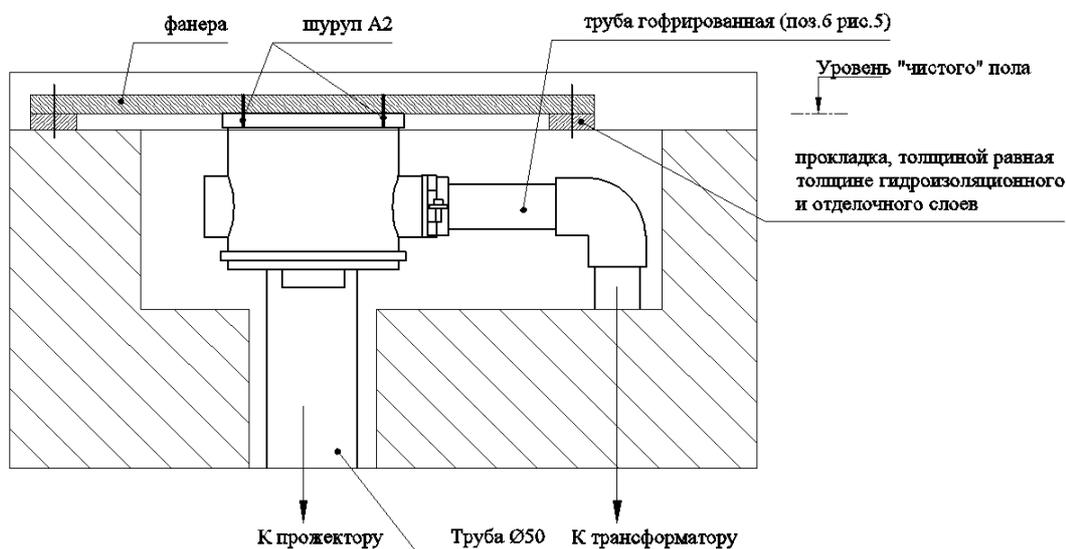

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- В процессе бетонирования повреждать трубопроводы и закладные детали, а так же смещать их относительно установочных размеров.
- Установите трансформатор (поз.8 рис.5-8) в техническом помещении руководствуясь требованиями ПУЭ;

ВНИМАНИЕ !!!


Выбирая место для установки трансформатора, учитывайте, что общая длина кабеля с сечением 2x1,5 мм² от лампы прожектора до трансформатора не должна превышать 2,8 метров.

- Вывинтите крепежные изделия, соединяющие фанеру и закладные узлы;
- Демонтируйте фанеру;
- Выполните гидроизоляционные и отделочные работы чаши;

- Произведите уплотнение выходного отверстия адаптера посредством затягивания сальника (поз.2 рис.5-8) в крышке полированной адаптера;
- Соедините между собой корпус адаптера, уплотнительную прокладку и крышку полированную с помощью винтов М6 ;
- При помощи шурупов 4x20 (комплектующиеся с прожектором Opus LEDTP-100) соедините адаптер (поз.3, рис.7) и фланец соединительный прожектора (поз.16, рис.2), предварительно уплотнив резьбовое соединение при помощи фум. ленты;
- Кабель протяните через адаптер и трубу д.50 (поз.5 рис.7) к коробу распаячному;
- Намотайте остаток кабеля на кронштейн-фиксатор прожектора Opus LEDTP-100(поз.11, рис.2);
- Соедините прожектор и фланец соединительный при помощи винта 4x16, входящего в комплект прожектора накладного Opus LEDTP-100;
- В коробе распаячном соедините кабель от прожектора с кабелем от трансформатора при помощи колодки клемной 6 мм;
- Установите крышку на корпус короба распаячного посредством нажатия на крышку;
- Подсоедините трансформатор к системе электроснабжения, как показано на электрической схеме1.

ВНИМАНИЕ !!!

При подсоединении прожектора к трансформатору используйте провод сечением не менее 2x1,5 мм².

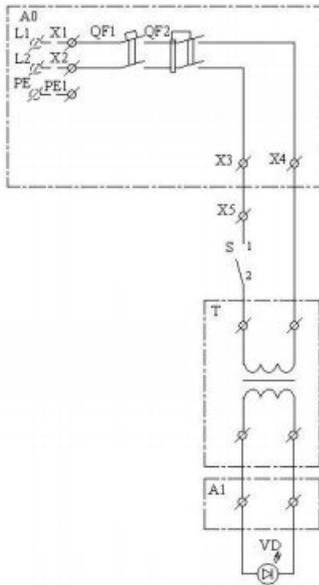Электрическая схема 1**Таблица условных обозначений для эл.схемы 1**

| Поз | Наименование |
|-----|--|
| A | Щит распределительный |
| QF1 | Выключатель автоматический 2-х пол. |
| QF2 | Устройство защитного отключения 2-х пол. |
| T | *Трансформатор 300Вт/12В |
| VD | Прожектор Opus LED P-100 |

* Подробное описание «Трансформатора 300Вт/12В» смотрите в Руководстве по эксплуатации «Трансформатора 300Вт/12В».

Демонтаж прожектора Opus LEDTP-100 выполнять в следующем порядке:

- Отключите питание трансформатора;
- Опорожните бассейн;
- В распаячном коробе прикрепите к кабелю прожектора монтажный шнур;
- Открутите шуруп 4x16, соединяющий прожектор и фланец соединительный прожектора (поз.16 рис.2);
- Ослабьте соединение сальника (поз.2, рис.7) с адаптером;
- Демонтируйте прожектор с кабелем. Кабель тяните до появления монтажного шнура;
- Отсоедините кабель от монтажного шнура и уложите его в прожектор.
- Обеспечьте защиту от попадания влаги, загрязнений и посторонних предметов в место подсоединения кабеля от прожектора и короба распаячного;
- Демонтированные детали бережно упакуйте.

2.5. Наладка, стыковка и испытания.

Перед включением прожектора Opus LEDTP-100 выполните следующие операции:

- Проверьте надежность соединения кабеля с контактами трансформатора;
- Заполните бассейн водой;
- Убедитесь, что уровень воды соответствует необходимому уровню воды;
- Убедитесь в герметичности резьбовых и фланцевого соединений;
- Проверьте параметры питающей электросети;
- Устраните выявленные неисправности, если они обнаружены;

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Включать прожектор Opus LEDTP-100, если любая из вышеперечисленных операций не выполнена или результаты выполнения любой из вышеперечисленных операций дали отрицательный результат.

2.6. Запуск.

- Убедитесь в герметичности резьбовых и фланцевого соединений;
- Включите прожектор, с помощью выключателя настенного;
- Убедитесь, что прожектор излучает свет;
- Выключите прожектор с помощью выключателя настенного.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

Эксплуатировать прожектор Orus LEDTP-100, если любая из вышеперечисленных операций не выполнена или результаты выполнения любой из вышеперечисленных операций дали отрицательный результат.

3. Использование по назначению.**3.1. Эксплуатационные ограничения.**

К эксплуатации прожектора Orus LEDTP-100 допускается только квалифицированный персонал, т.е. специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», а также изучившие настоящее РЭ.

ВНИМАНИЕ !!!

Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 допускается только после успешного выполнения операций указанных в п. 2.5 и 2.6 настоящего РЭ.

**Осторожно!**

Все работы по осмотру, подключению и обслуживанию прожектора Orus LEDTP-100 осуществляются только при отключенном питающем напряжении трансформатора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 более 2 часов непрерывной работы в сутки и более 8 часов суммарной работы в сутки;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 с максимальным количеством включений более 4 раз в час;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 при недостаточном уровне воды в бассейне (необходимый уровень воды - 150 мм выше центра прожектора);
- Включение прожектора Orus LEDTP-100 в опорожненном бассейне;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 в опорожненном бассейне;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 с не затянутым или перетянутым сальником для герметизации кабеля прожектора;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 при параметрах питающего напряжения не соответствующих п.1.3. настоящего РЭ;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 при параметрах воды бассейна не соответствующих ГОСТ Р. 51232-98 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 при наличии деформаций деталей корпуса, приводящих к их соприкосновению с токоведущими частями, появлении дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 при подключении к электросети без УЗО (Устройства защитного отключения);
- Эксплуатация прожектора Orus LEDTP-100 при появлении из трансформатора дыма или запаха, характерного для перегретой изоляции;
- Включать прожектор Orus LEDTP-100 при снятой крышке короба распаячного или при отсутствии любой составляющей прожектора, детали;
- Подвергать механическим воздействиям прожектор Orus LEDTP-100.

3.2. Подготовка изделия к использованию.

Прожектор Orus LEDTP-100 устанавливается в борт плавательного бассейна.

Извлеките прожектор Orus LEDTP-100 из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

Если прожектор Orus LEDTP-100 внесен в помещение после транспортирования при отрицательных температурах, необходимо перед включением выдержать его при комнатной температуре в течение не менее 24-х часов. При доставке прожектора к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений.

Подробное описание необходимых действий по установке и запуску прожектора Orus LEDTP-100 смотри в п.2 настоящего РЭ.

3.3. Использование изделия.

В процессе эксплуатации необходимо следить за исправным состоянием входящих в состав прожектора Orus LEDTP-100 изделий, герметичностью узлов и уплотнений, проводить Техническое обслуживание прожектора Orus LEDTP-100.

Использовать прожектор Orus LEDTP-100 необходимо согласно настоящему РЭ.

В таблице 4 приведены возможные неисправности прожектора Orus LEDTP-100 и методы их устранения.

Таблица 4

| Неисправность | Причина | Устранение |
|------------------------------------|--|--|
| Лампа прожектора не светит. | Отсутствие напряжения в электрической сети или параметры напряжения не соответствуют п.1.3. настоящего РЭ. | Обеспечьте подачу напряжения. Установите стабилизатор напряжения. |
| | Сработало защитное устройство (УЗО, автоматический выключатель) в распределительном щите. | Установите причину срабатывания защитных устройств. После устранения неисправности, включите соответствующий элемент в Эл. щите. |
| | Поврежден питающий кабель или кабель низкого напряжения. | Проверьте целостность кабелей. Устраните повреждение. |
| | Поврежден трансформатор. | Проверьте надежность контактов и целостность обмоток трансформатора, при необходимости замените трансформатор. |

| | | |
|---|---|--|
| | Не соответствует длина и/или сечение кабеля низкого напряжения. | Проверьте правильность подсоединения кабеля от прожектора к трансформатору. |
| | Неисправен светодиодный модуль. | В период гарантийного обслуживания обращайтесь в сервисный центр _____. |
| Лампа прожектора излучает тусклый свет | Мутная вода. | Очистите или замените воду. |
| | Не соответствует длина кабеля или его сечение. | Проверьте правильность подсоединения кабеля от прожектора к трансформатору. |
| | Загрязнение лампы прожектора. | Удалите загрязнение с лампы прожектора. |
| | Неправильное подключение прожектора к трансформатору. | Проверьте правильность подключения прожектора к трансформатору. |
| В местах соединения кабеля происходит чрезмерный нагрев. | Плохой контакт в соединениях. | Подтяните винты клеммных соединений, при необходимости зачистите подгоревшие контакты. |

3.4. Меры безопасности при эксплуатации изделия.

При эксплуатации и техническом обслуживании прожектора Orus LEDTP-100 необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "ПЭЭП", "Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок".



Осторожно!

Все работы по осмотру, подключению, эксплуатации и обслуживанию прожектора Orus LEDTP-100 осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого прожектора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.

3.5. Действия в экстремальных условиях.

В случае возникновения пожара на изделии необходимо отключить электропитание, вызвать пожарную службу, принять самостоятельные действия по пожаротушению при необходимости произвести эвакуацию людей из пожароопасной зоны..

В случае отказа элементов изделия, способных привести к возникновению опасных аварийных ситуаций необходимо отключить электропитание, произвести диагностику всех деталей изделия, заменить неисправные детали на новые.

4. Техническое обслуживание.

4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию прожектора Orus LEDTP-100 допускается только квалифицированный персонал, т.е. специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы и имеющие квалификационную группу по технике безопасности, предусмотренную Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, а также изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации прожектора Orus LEDTP-100 необходимо;

- очищать прожектор от загрязнений;
- контролировать техническое состояние прожектора;
- проверять электрические контакты;
- контролировать герметичность резьбовых и фланцевого соединений;

В период гарантийного обслуживания в случае возникновения неисправностей обращайтесь в сервисный центр _____.

4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.

При техническом обслуживании (далее ТО) соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. п. 3.4. настоящего РЭ.

4.3. Порядок технического обслуживания.



Осторожно!

Все работы по осмотру, подключению, эксплуатации и обслуживанию прожектора Orus LEDTP-100 осуществляются только при отключенном питающем напряжении самого прожектора и тех механизмов, с которыми он может быть соединен электрически.

Необходимые действия по демонтажу и монтажу описаны в п. 2.4. настоящего РЭ.

4.4. Проверка работоспособности изделия.

Перед включением прожектора Orus LEDTP-100 выполните действия указанные в п. 2.5. настоящего РЭ (проверку осуществлять только в рабочих условиях).

4.5. Консервация- расконсервация.

В случае если параметры воды в бассейне, где установлен прожектор Orus LEDTP-100 не совпадают с параметрами указанными в п. 1.2. настоящего РЭ (или по необходимости) проведите консервацию прожектора. Для этого:

- Демонтируйте прожектор согласно п. 2.4. настоящего РЭ;
- Поместите прожектор в упаковку.

5. Текущий ремонт.

5.1. Общие указания.

В случае неисправности прожектора, необходимо произвести демонтаж прожектора в соответствии с п.2.4. и обратиться в сервисный центр _____.

5.2. Меры безопасности.

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. п. 3.4. настоящего РЭ.

6. Хранение.

Прожектор Opus LEDTP-100 должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С. Влажность окружающего воздуха, не более 60%.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Хранить прожектор Opus LEDTP-100 в помещениях со взрывоопасной или химически активной средой, разрушающей металлы, пластик и изоляцию.

7. Транспортирование.

Транспортирование прожектора Opus LEDTP-100 должно производиться наземным или иным транспортом в амортизированной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.

8. Утилизация.

Прожектор Opus LEDTP-100 не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

Прожектор Opus LEDTP-100 является изделием, содержащим радиоэлектронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа.

9. Свидетельство о продаже.

Прожектор Opus LEDTP-100 заводской номер _____

продан _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 _____ г

10. Гарантийный талон.

Гарантийный талон на товар приобретённый по Накладной № _____

от « _____ » _____ 20 _____ г

Гарантийный талон действителен только при представлении оригинала Накладной.

1. ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ гарантию на приобретенный товар, а именно: в течение срока гарантии обязуется безвозмездно устранять недостатки товара, возникшие по вине изготовителя или ПРОДАВЦА, в том числе, осуществлять ремонт или бесплатную замену (в случае невозможности ремонта) неисправных агрегатов, узлов и деталей товара.

2. Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приёмки товара ПОКУПАТЕЛЕМ.

3. Гарантийное обслуживание товара осуществляется по адресу: _____.

4. Срок устранения недостатков товара, а также срок замены неисправного товара устанавливается ПРОДАВЦОМ самостоятельно в зависимости от сложности работ и срока поставки товара и не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты приёмки ПРОДАВЦОМ товара для выполнения соответствующих работ. В отдельных случаях, вызванных производственной необходимостью, указанный срок может быть увеличен до 90 (девяносто) рабочих дней. ПРОДАВЕЦ предварительно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ об ориентировочном сроке ремонта или замены товара.

5. Срок устранения недостатков и (или) замены неисправного товара исчисляется с момента передачи товара ПРОДАВЦУ для ремонта или замены, а в случае выезда представителя ПРОДАВЦА для диагностики и осуществления ремонта в месте нахождения товара - с даты первого выезда.

6. Гарантийное обслуживание товара производится только при предъявлении оригинала настоящего Гарантийного талона с печатью ПРОДАВЦА, а также оригинала накладной, содержащей перечень приобретённого товара и подтверждающей его приёмку ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии документов, подтверждающих покупку товаров у ПРОДАВЦА, а также дату покупки, устранение недостатков товара производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и по расценкам, действующим у ПРОДАВЦА на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности и условий эксплуатации ПОКУПАТЕЛЕМ.

8. ПРОДАВЕЦ вправе прекратить действие настоящей гарантии досрочно в следующих случаях:

8.1. Нарушения правил эксплуатации товара, описанных в инструкциях по эксплуатации товара.

8.2. Монтаж, наладка, ремонт, внесение в конструкцию товара изменений осуществлялись лицом, не имеющим необходимых разрешений на проведение таких работ.

8.3. Возникновение недостатков вызвано причинами, не зависящими от изготовителя и ПРОДАВЦА товара повреждение товара при его перевозке и хранении, неисправность инженерных коммуникаций или конструктивных недостатков объекта; воздействия внешних факторов; природных и экологических явлений: промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев; действий третьих лиц, обстоятельств форс-мажора и пр.

9. ПРОДАВЕЦ вправе отказать в безвозмездном устранении выявленных недостатков товара в течение срока гарантии в следующих случаях:

9.1. Недостатки возникли вследствие какой-либо из причин, указанных в п.8 настоящего Гарантийного талона, при условии, что ПРОДАВЦОМ не принято решение о прекращении действия гарантии в результате указанных обстоятельств.

9.2. ПОКУПАТЕЛЕМ не приняты разумные и своевременные меры по предотвращению (развитию) неисправностей.

10. Устранение недостатков при досрочном прекращении гарантии на основании п. 8 или при отказе в безвозмездном устранении

недостатков на основании п. 9 настоящего Гарантийного талона, производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ. Выполнение работ в таком случае производится в порядке и по ценам, установленным ПРОДАВЦОМ на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

11. При выявлении недостатков товаров в течение срока гарантии ПОКУПАТЕЛЬ оформляет Претензию в письменной форме и направляет её ПРОДАВЦУ по факсу. В Претензии должны быть указаны: дата составления, Ф.И.О. заявителя, номер и дата документа, подтверждающего покупку товара у ПРОДАВЦА, наименование товара, его количество, описание неисправностей, требования ПОКУПАТЕЛЯ и обоснование требований. В случае выезда специалиста ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ, Претензия должна быть полностью подготовлена к моменту приезда представителя ПОКУПАТЕЛЯ. Экземпляр Претензии передаётся представителю ПРОДАВЦА для рассмотрения. В случае доставки товара для устранения недостатков ПРОДАВЦУ, ПОКУПАТЕЛЬ передаёт экземпляр Претензии при передаче товара.

12. Устранение недостатков товара производится в месте нахождения ПРОДАВЦА. В случае невозможности доставки товара ПРОДАВЦУ для осуществления ремонта допускается выезд специалиста ПРОДАВЦА в согласованный день и время к ПОКУПАТЕЛЮ для осуществления диагностики и демонтажа товара для его дальнейшего ремонта.

13. ПОКУПАТЕЛЬ передаёт товар ПРОДАВЦУ для его замены или ремонта в оригинальной упаковке. Передача товара ПРОДАВЦУ подтверждается составлением Приёмо-сдаточного Акта.

14. ПРОДАВЕЦ самостоятельно определяет причины возникновения недостатков товара, и порядок их устранения, для чего проводит экспертизу товара. По результатам экспертизы уполномоченные лица ПРОДАВЦА составляют Акт проверки эксплуатации, в котором указываются основания для отказа в гарантийном ремонте (в случае отказа).

15. При возникновении споров, связанных с причинами возникновения недостатков товара, Стороны вправе провести экспертизу товара с привлечением уполномоченных лиц в порядке, установленном действующим законодательством. Экспертиза должна проводиться с участием представителей обеих Сторон.

16. Работы, выполненные в соответствии с настоящим Гарантийным талоном, оформляются Актом ремонтных работ. Гарантийный срок выполнения работ составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента окончания работ. Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания работ.

17. Послегарантийный ремонт осуществляется за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и на условиях, установленных ПРОДАВЦОМ.

18. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает выезд сотрудника ПРОДАВЦА для определения причин возникновения недостатков товара и проведения гарантийного ремонта в размере, установленном ПРОДАВЦОМ на момент выезда, если будет установлено, что за выявленные недостатки ПРОДАВЕЦ не отвечает.

19. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает экспертизу товара при выявлении по результатам экспертизы отсутствия вины ПРОДАВЦА и (или) производителя товара в возникновении недостатков товара и отказе в таком случае от платного ремонта товара ПРОДАВЦОМ.
