




APX10x	
APX101	(25717)
APX102	(25718)
APX103	(25719)
APX104	(25720)

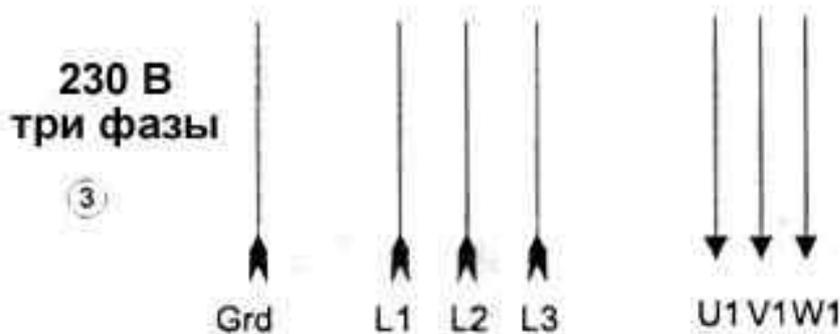

ПИТАНИЕ	НАСОС
---------	-------

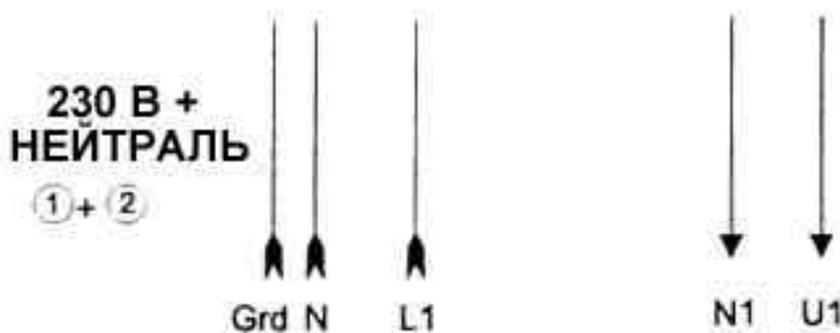

- 1) Подсоедините провод (1) между синей клеммой (нейтраль) и клеммой 4Т2 автоматического выключателя.
- 2) Подсоедините провод (2) между клеммами 6Т3 и 3L2 автоматического выключателя.
- 3) Подсоедините провод (3) между синей клеммой (нейтраль) и клеммой 3L2 автоматического выключателя.



**Клеммы А-В**

**Принудительное  
включение насоса**




**Клеммы С-Д**

**Блокировка  
включения насоса**

<p>Обеспечивают включение фильтрации с помощью подачи команды (замораживание, слишком высокий уровень воды в буферной емкости)</p>	<p>Когда закорачивающая перемычка С-Д снята, имеется возможность заблокировать включение насоса (слишком низкий уровень воды в буферной емкости, автоматический клапан)</p>
--	---



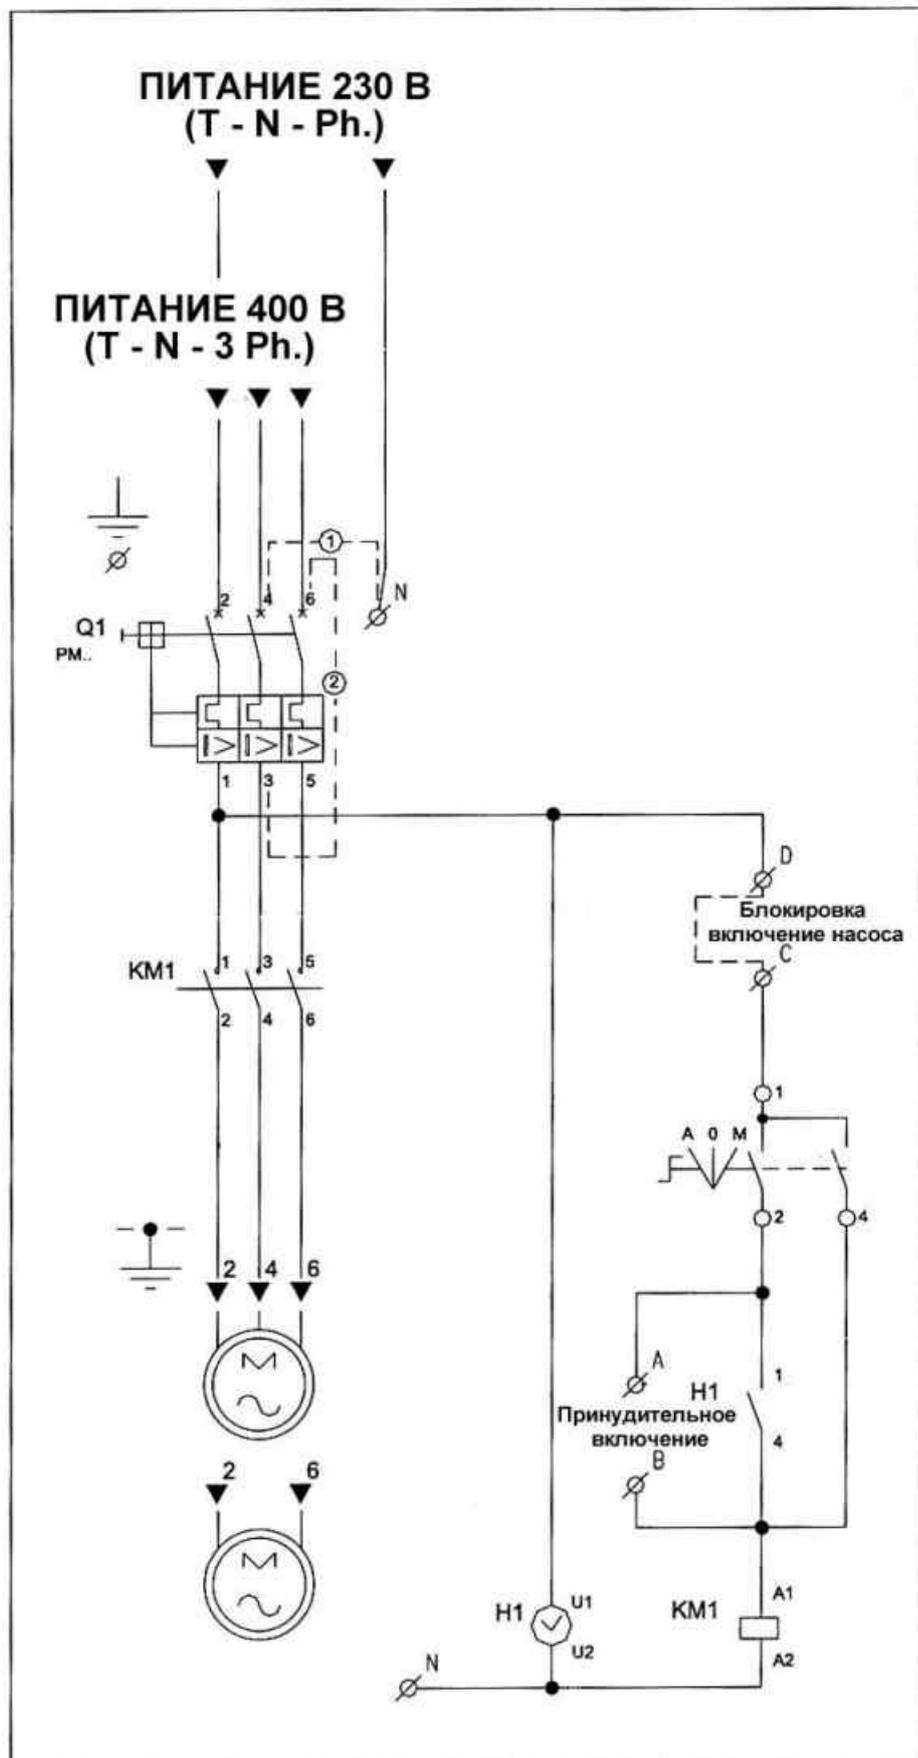


## APX10x

APX101 (25717)

APX102 (25718)

APX103 (25719)

APX104 (25720)

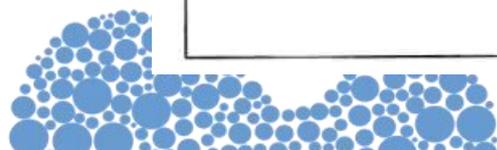

**БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА**
**ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТАНОВКИ**
**1) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:**

- Установка и подключение блока управления для плавательного бассейна должны выполняться квалифицированным электриком.
- Сначала убедитесь в том, что электрическая установка, к которой подключается блок управления, обеспечивает безопасность для персонала и оборудования (см. соответствующие правила и нормы установки электрооборудования).
- Подсоедините блок управления к электросети в соответствии с прилагаемыми инструкциями.
- Электрические подключения должны быть выполнены очень качественно. Проверьте, что используется надлежащее заземление.

**2) УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ:**

- При подключении к электрической сети не перепутайте контакты блока управления.
- Перед выполнением соединения правильно выполните установки автоматического выключателя электродвигателя, указанные в паспортной табличке.
- Никогда не используйте блок управления в качестве соединительной или распределительной коробки.
- Неправильное подключение проводов влечет за собой отмену гарантии. За правильное подключение проводов несет ответственность лицо, выполняющее установку блока управления.
- При использовании трехфазных электродвигателей проверьте направление вращения вала электродвигателя. Если он вращается в противоположном направлении, поменяйте местами две фазы, подсоединенные к электродвигателю.

**3) ОБСЛУЖИВАНИЕ:**

- Регулярно подтягивайте все прижимные контакты.
- Ежемесячно проверяйте дифференциальные размыкатели цепи с помощью нажатия кнопки проверки.

**4) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАЗВОДКА ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ (допустимое падение напряжения на проводах составляет 5 %)**

		Сечение провода в мм <sup>2</sup>						
		4	6	10	16	25	35	50
Лампы	Ток	Максимальная длина (в метрах) медного кабеля						
1 x 300 Вт	25 А	2,1	3,2	5,3	8,5	13,3	18,7	26,7
2 x 300 Вт	50 А	1,1	1,6	2,7	4,3	6,7	9,3	13,3

