Инструкция по установке и эксплуатации

Цифровой регулятор температуры PTR-045 digital

Арт. Nr.: 3182682002

Технические данные:


Габариты:	140мм х 125мм х 85мм
Рабочее напряжение:	230В / 50Гц
Потребляемая мощность:	около.:1,5ВА
Мощность подключаемого устройства:	макс. 2,2кВт (АС1)
Соответствие уровню защиты:	IP 40

Установка:

Размещать блок управления необходимо в соответствии с уровнем его защиты. Электропитание к блоку должно подводится через всеполюсной выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами минимум 3мм и через дифференциальный автомат с устройством защитного отключения, который срабатывает при возникновении утечки тока на землю (Ток утечки $I_{y\tau} \leq 30$ мА) **Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор.**

Электрическое подключение:

Электрическое подключение, а также настроечные и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Придерживаться нижеприведенной схемы подключения и соблюдать правила техники безопасности.

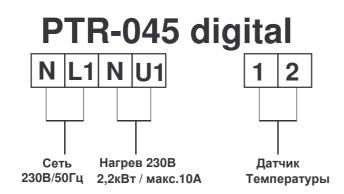


Кабель датчика температуры можно удлинить экранированным проводом (2x0,75мм²) до 10 м. Экран присоединить к клемме 1. Непременно прокладывайте проводку водоустойчиво. Избегать прокладку кабеля датчика в близи с силовыми кабелями из-за возможных наводящихся помех.

Настроечные и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику!

Корректировка датчика температуры

Электронная схема регулирования температуры и датчик температуры согласованы между собой. В случае если произведена замена датчика или после удлинения кабеля, необходимо, с помощью потенциометра находящегося на основной плате рядом с клеммами подключения датчика (смотри рисунок), провести новое согласование. Если из-за неблагоприятного расположения датчика показания температуры воды в бассейне не совпадает со средней температурой, то с помощью того же потенциометра эту разницу можно отъюстировать. Вращение потенциометра по часовой стрелке приводит к увеличению показания температуры.

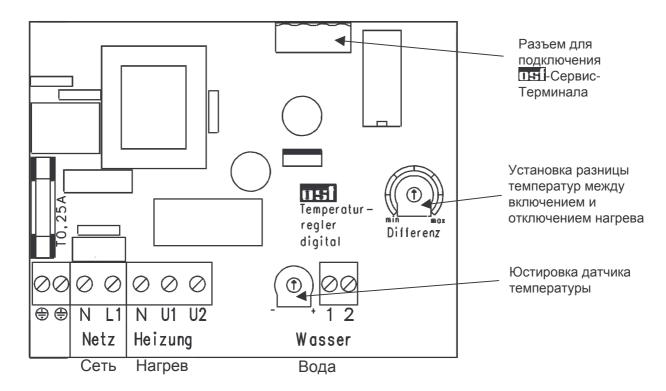

Разница температур переключения

Регулятором "Differenz" можно установить разницу температур (гистерезис) между включением и отключением нагревательного устройства. Это позволяет избежать неоправданно частых переключений.

Сервис-Терминал (Измерительный прибор службы обслуживания)



Подключать «Сервис-Терминал» разрешается только после полного обесточивания блока управления.

После включения блока управления с подключенным «Сервис терминалом» на последнем высвечиваются следующие показания:



Если показания датчика температуры не соответствует действительной температуре, то с помощью юстировочного регулятора произвести необходимое согласование.

С помощью регулятора "Differenz" устанавливается необходимое значение гистерезиса.



Перед отсоединением разъема «Сервис терминала» необходимо отключить регулятор температуры "РТR-045".

Мы желаем Вам хорошо отдохнуть, и расслабиться в вашем бассейне

