


Poolmate Hydro6

RU Руководство пользователя

Poolmate

www.poolmatebot.com

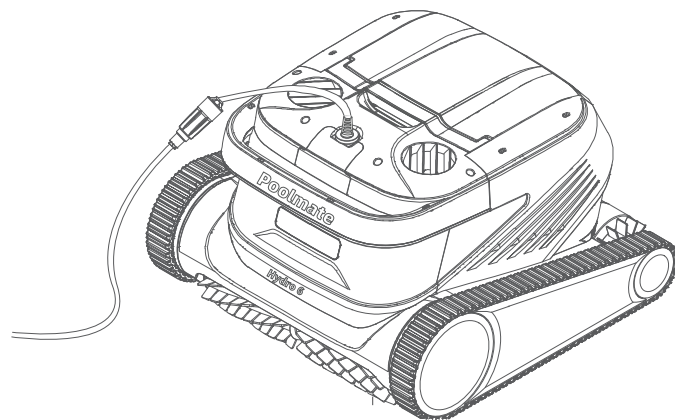

Poolmate

V1.1

Содержание

RU

Предупреждение	02
Основные компоненты.....	03
Очиститель	03
Блок управления	04
Фильтрующие элементы.....	04
Примечание.....	04
Подключение и эксплуатация.....	05
Подготовка к использованию.....	05
Блок управления	07
Световой индикатор	07
После очистки бассейна.....	08
Приложение	09
Скачать приложение Poolmate.Bot.....	09
Bluetooth подключение.....	09
Пульт управления	10
Домашняя страница	11
Очистка по расписанию	12
Ручное управление	12
Профиль	12
Техническое обслуживание	13
Очистка фильтров	13
Разборка и замена фильтрующих элементов	14
Хранение	15
Информация о неисправностях	15
Характеристики	16
Послепродажное обслуживание	16

! Предупреждение

Перед использованием Poolmate Hydro 6, внимательно прочитайте это предупреждение. Начало использования продукта считается признанием и принятием всего содержания этого предупреждения.

Компания Poolmate не несет ответственности за травмы, материальный ущерб и т.д. (включая прямой или косвенный) от использования данного продукта в следующих случаях:

1. Повреждение полученные в результате использования оператором в плохом физическом или психическом состоянии.
2. Личная травма, ущерб имуществу и другой ущерб, вызванные субъективным намерением оператора.
3. Компенсация за любой сопутствующий ущерб, причинённый в результате несчастного случая.
4. Сборка или эксплуатация изделия не в соответствии с инструкциями, приведёнными в данном руководстве.
5. Повреждения, вызванные плохой работой пылесоса вследствие произвольной модификации или замены аксессуаров и деталей, не относящихся к приборам Poolmate.
6. Повреждения, вызванные использованием продуктов, не произведённых компанией Poolmate или имитирующих продукты Poolmate.
7. Ущерб, вызванный ошибкой в работе или ложным субъективным суждением оператора.
8. Плохая работа пылесоса вследствие его естественного износа, коррозии, износа проводки и т.д.
9. Другие убытки, выходящие за рамки ответственности Poolmate.

RU


Основные компоненты

RU

Очиститель


Poolmate Hydro6 - это автоматический очиститель для бассейнов, специально созданный для очистки плавательных бассейнов. Он заменяет традиционный метод очистки, освобождает руки и может автоматически очищать дно, стенки и ватерлинию бассейна.

Оснащенный технологией Poolmate-Clean, Poolmate Hydro6 подходит для бассейнов различной формы и гарантирует высокую степень охвата зоны очистки и экономию времени, а его сетчатый фильтр двойной точности позволяет точно отфильтровывать различные загрязнения и загрязняющие вещества из воды в бассейне. Он также оснащен совершенно новым приложением Poolmate Bot, которое предоставляет пользователям более интеллектуальный, удобный и экономичный метод очистки бассейнов

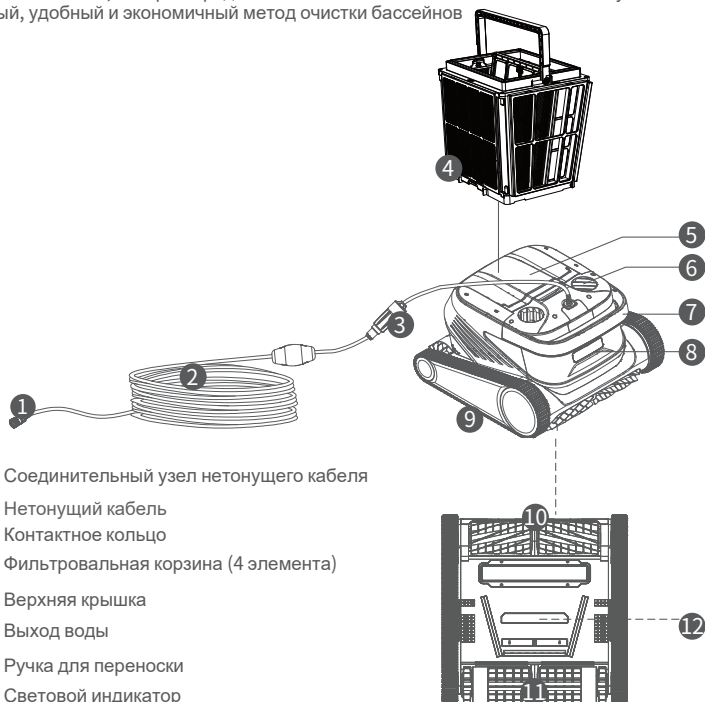


1. Соединительный узел нетонущего кабеля
2. Нетонущий кабель
3. Контактное кольцо
4. Фильтровальная корзина (4 элемента)
5. Верхняя крышка
6. Выход воды
7. Ручка для переноски
8. Световой индикатор
9. Привод
10. Активная щетка
11. Приводная щетка
12. Всасывание воды

Power Supply

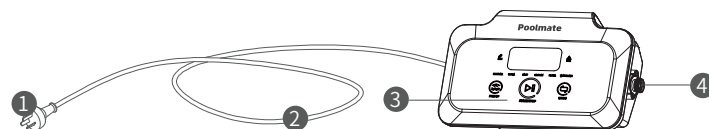

1. Вилка питания
2. Кабель питания
3. Дисплей и панель управления
4. Подключение нетонущего кабеля


Фильтр из нейлоновой сетки (1F&2B&3L&4R&5M)

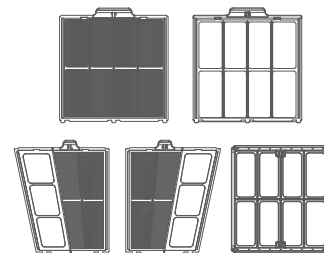

Примечание

- ⚠ Предупреждение: Внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации и используйте данный продукт в соответствии с ней. Наша компания не несет ответственности за любые повреждения или травмы, вызванные неправильным использованием.
- ⚠ Предупреждение: Детям запрещается приближаться и пользоваться данным изделием без присмотра родителей.
- ⚠ Предупреждение: Блок управления имеет класс защиты IP54 и должен использоваться в сухом, прохладном месте на расстоянии более 3 м от края бассейна и более 0,1 м над землей, вдали от прямых солнечных лучей. Кроме того, блок управления должен быть надежно заземлен и подключен к цепи с прерывателем замыкания на землю (GFCI), а перед использованием должен быть проверен на работоспособность.
- ⚠ Предупреждение: Разборка, замена и ремонт деталей данного изделия разрешается только профессиональному персоналу дистрибьюторов, имеющих соответствующее разрешение и подготовку. В противном случае изделие может утратить гарантию и привести к травмам.
- ⚠ Примечание: Очиститель можно использовать только в воде плавательного бассейна и ни в какой другой рабочей среде. Во время работы очистителя персоналу запрещено входить в бассейн.

- ⚠ **Примечание.** Во время работы пылесоса не прикасайтесь руками к вращающимся компонентам.

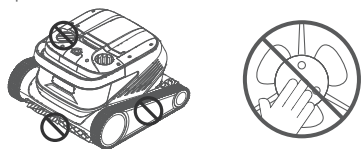

- ⚠ **Примечание:** Держитесь за ручку, когда опускаете пылесос в воду или достаёте его, запрещается тянуть напрямую за нетонущий кабель.
- ⚠ **Примечание:** Не используйте данное оборудование в воде плавательного бассейна с добавлением жидкого флокулянта или других осветлителей, в противном случае это может привести к засорению или повреждению фильтрующих компонентов очистителя.
- ⚠ **Используйте пылесос в следующих условиях:**

Глубина	0.8-5m
pH	7-7.8
Хлорид	Макс 2 ppm


Рабочая температура	10-35°C
Солесодержание	Макс. 5000 ppm

- ⚠ **Примечание:** Использование пылесоса и блока управления при температуре, превышающей указанную рабочую температуру, или подвергание их длительному воздействию интенсивного солнечного света может привести к автоматическому отключению питания из-за защиты от высокой температуры или к повреждению изделия.


Подключение и эксплуатация

1 Подготовка к использованию

1.1 Установите блок управления в сухом месте вдали от воздействия прямых солнечных лучей на расстоянии не менее 3 м от края бассейна, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

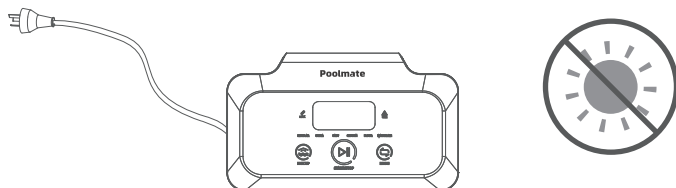


1.2 Разложите и расправьте нетонущий кабель пылесоса, затем вставьте один конец кабеля в правый разъем блока управления и затяните гайки.

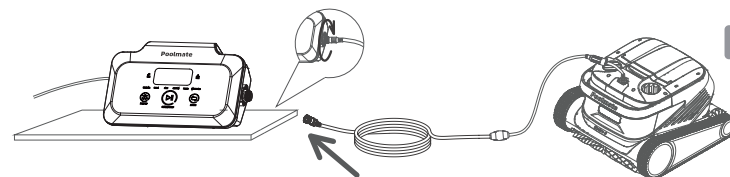

- ⚠ **Примечание:** Блок управления должен быть установлен на столе или другой платформе.


1.3 Возьмитесь за ручку пылесоса и медленно опустите его в воду, подождите, пока пылесос полностью погрузится в воду и не выпустит воздух. Убедитесь, что нетонущий кабель не запутан и не намотан на какие-либо препятствия.

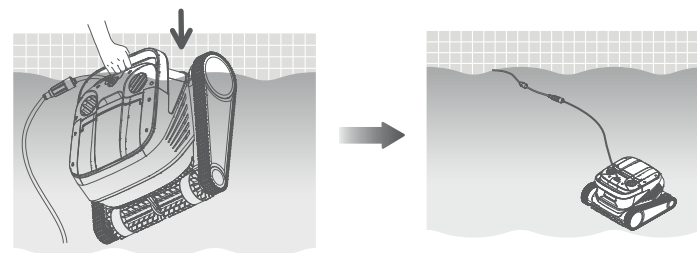

- ⚠ **Примечание:** Необходимо использовать нетонущий кабель достаточной длины, чтобы робот мог очистить все участки бассейна.


Примечание: Робот оснащён датчиком обнаружения воды. Если вода не попадет в устройство, робот не запустится.

1.4. ① Подключите кабель питания на левой стороне блока управления к источнику питания (переменный ток 100-240 В / 50-60 Гц). ② В это время кнопка СТАРТ/СТОП блока управления будет гореть желтым цветом, и пылесос перейдет в режим ожидания.

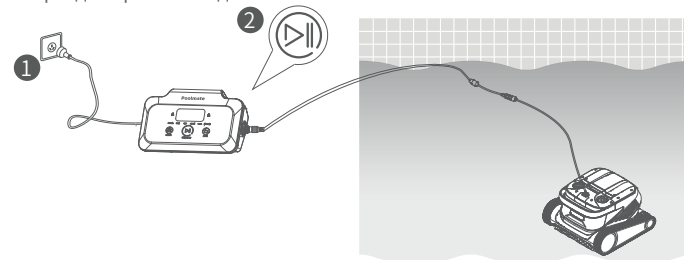

● Блок управления

2.1 Для выполнения базовых функций пылесосом можно управлять с помощью блока управления (дополнительные функции доступны в приложении). После выбора соответствующего режима нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы начать автоматическую очистку бассейна.

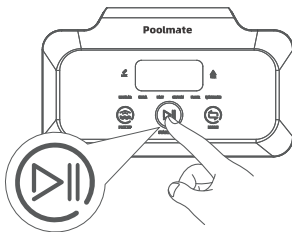


2.2. Функции интерфейса и световой индикатор

Идентификатор	Значение	Описание	Статус индикатора
Кнопка		START/STOP Короткое нажатие: Запуск/Приостановка; Длительное нажатие: Стоп	Желтый свет горит при завершении очистки; Зеленый свет горит при начале очистки; Зеленый свет мигает при приостановке очистки; Красный свет горит в случае неполадок с блоком управления; Красный свет мигает в случае неисправности пылесоса
		Режим поднятия	Индикатор горит при переходе в режим поднятия
		Переключение режимов	Загорается при включение питания
Световой индикатор		LINK	Состояние подключения блока управления
		Error	Сообщение об ошибке
	REGULAR	Стандартный режим	2 ч; дно, стены и ватерлиния
	ULTRA	Расширенный режим	3 ч; дно, стены и ватерлиния
	FAST	Быстрый режим	1 ч; дно, стены и ватерлиния
	CUSTOM	Пользовательский	Настраивается в приложении
	FLOOR	Режим дно	2 ч; дно
	WATERLINE	Режим ватерлиния	2 ч; стены и ватерлиния
Обратный отсчет		Обратный отсчёт очистки	Отображение оставшегося времени очистки
Коды ошибок	E:00	Нет связи между блоком управления и роботом	E:01 Ненормальное напряжение в розетке блока управления
	E:02	Отказ акселерометра	E:03 Неисправен угловой акселерометр (гироскоп)
	E:35	Вышли из строя приводные двигатели или заблокирован ротор	E:15 Вышел из строя левый приводной двигатель
	E:36	Вышли из строя мотор насоса или заблокирован ротор	E:25 Вышел из строя правый приводной двигатель
			E:16 Вышел из строя левый мотор насоса
			E:26 Вышел из строя правый мотор насоса
*После отключения питания в течение 3 минут световой индикатор перейдет в спящий режим (будут гореть только кнопки включения и выключения). Нажмите на любую кнопку, чтобы включить световую индикация.			

3 Световой индикатор


Статус индикатора	Описание
Белый горит	Самодиагностика
Желтый горит	Режим ожидания под водой
Оранжевый горит	Не помещен в воду
Зеленый мигает	Очистка приостановлена
Зеленый горит по кругу	Очистка
Желтый горит по кругу	Заблокирован ротор двигателя
Красный мигает	Критические ошибки
Синий мигающий	Фильтр засорён

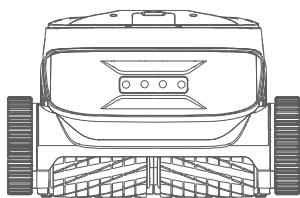


4 После очистки

Способ 1:

1. Нажмите кнопку "поднять" на блоке управления или в приложении.

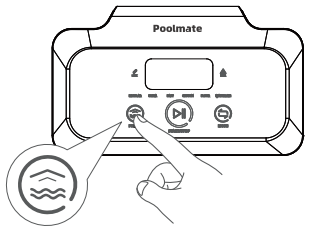



Блок управления

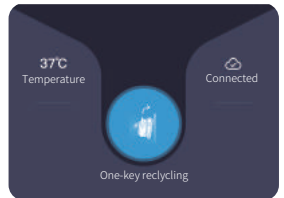

Приложение


2. Подождите, пока пылесос автоматически приблизится к ватерлинии бассейна.

3. Возьмитесь за ручку пылесоса, чтобы вытащить его из воды, и оставьте в подвешенном состоянии на 10-20 секунд, чтобы слить из него воду.

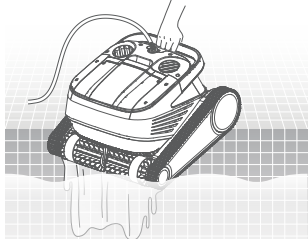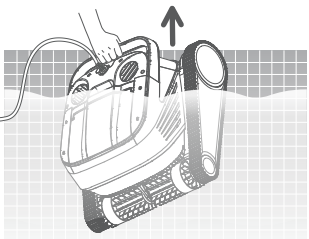

Способ 2:

1. Остановите работу пылесоса.
2. Слегка потяните за нетонущий кабель, чтобы пылесос медленно переместился к краю бассейна.
3. Возьмитесь за ручку пылесоса, чтобы вытащить его из воды, и оставьте в подвешенном состоянии на 10-20 секунд, чтобы слить из него воду.

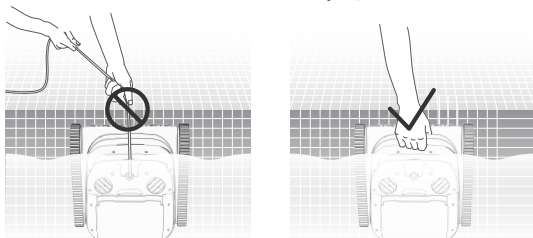

⚠ Примечание: Запрещается натягивать нетонущий кабель непосредственно над поверхностью воды во избежание поломки или повреждения.


Приложение

1. Скачать приложение Poolmate Bot
Poolmate Bot APP: (для iOS 11.0/Android 7.0 и выше)
Отсканируйте QR для загрузки или посетите
iOS App Store/Google Play/Официальный сайт
Poolmate .




2 Bluetooth подключение

1. Выберите “Poolmate Hydro 6” на странице “Выбор оборудования”
2. Нажмите “Подключить”.

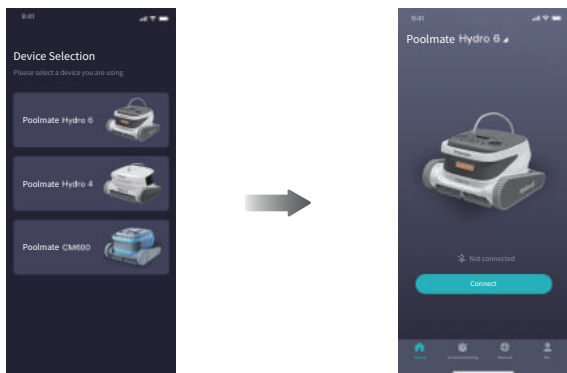


3. Найдя новое устройство, нажмите на него для подключения, а затем после успешного подключения перейдите на страницу “Очистка”

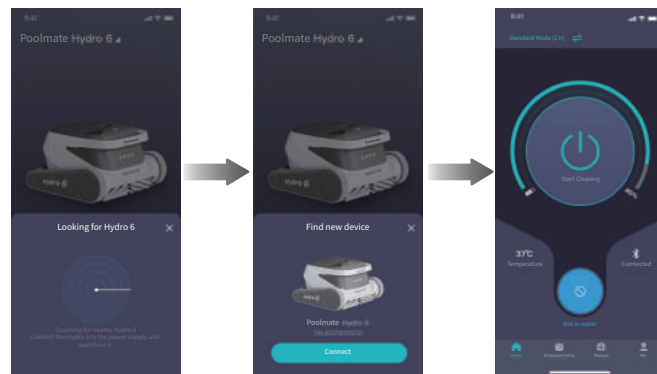



3 Дистанционное управление

1. Перед включением Дистанционного управления необходимо войти в свою учетную запись Poolmate

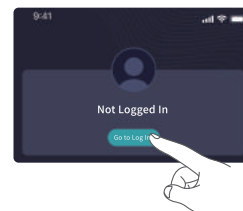


2. В интерфейсе "Облачный сервис" следуйте инструкциям по подключению робота к сети, а затем примените функцию дистанционного управления.

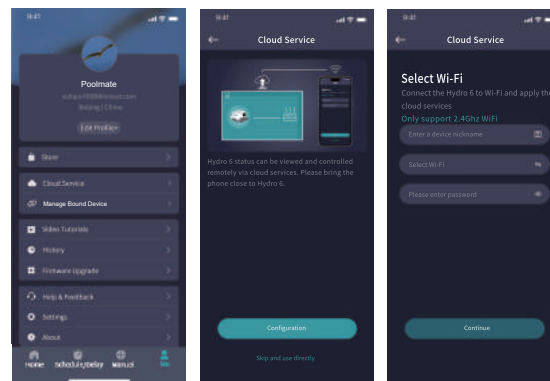

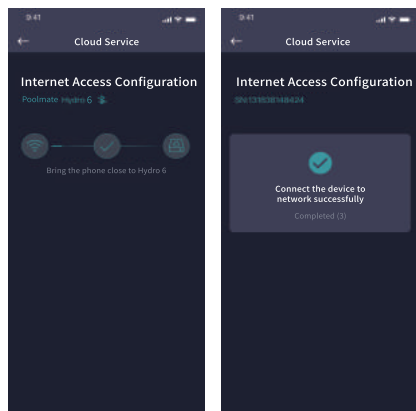


Вы можете отключить привязку устройств и добавить новые устройства с помощью "Управление привязанными устройствами".

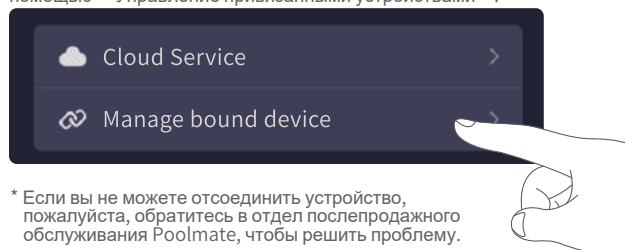

4 Домашняя страница

When the cleaner is in a holding state and is placed in the swimming pool, Create ApPOINT Cleaning can be performed to complete unattended operation.

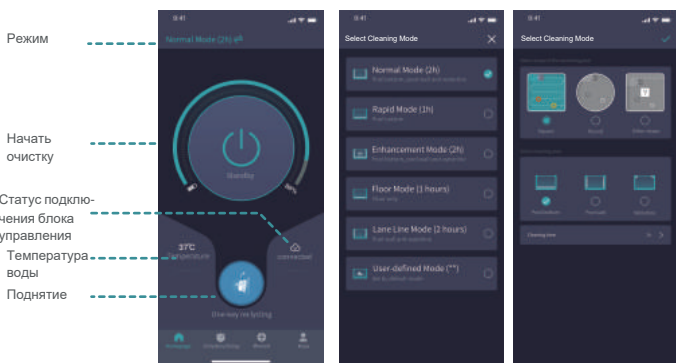


Выбор режима очистки

Пользовательский режим

5 Очистка по расписанию

Когда пылесос находится в режиме ожидания и помещен в воду бассейна, он может выполнить "Запланированную очистку", чтобы завершить ее без посторонней помощи.

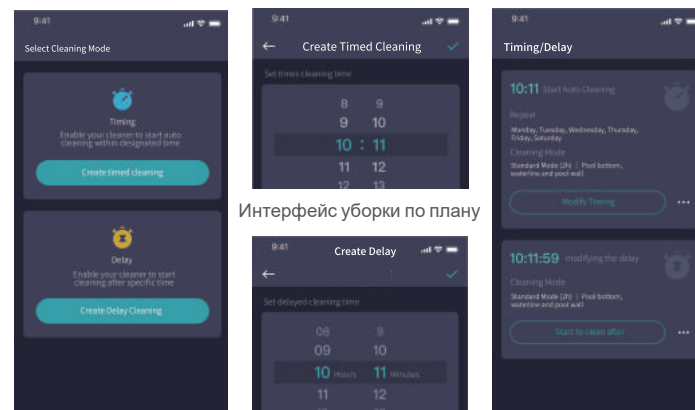

Интерфейс уборки по плану

Создайте план уборки

Интерфейс создания задержки

Планы уборки


6 Ручной режим



Ручной управление

Управление движением пылесоса с помощью пульта дистанционного управления

7 Профиль

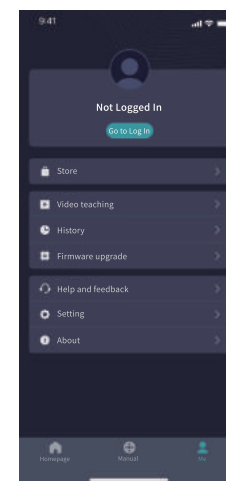


Техническое обслуживание

RU

1 Очистка корзины фильтра

1.1 Откройте верхнюю крышку робота и извлеките корзину фильтра

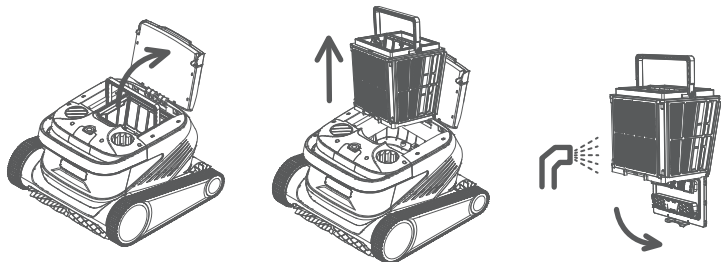


1.2 Промойте внутреннюю и внешнюю части фильтровальной корзины с помощью водяного пистолета.

1.3. После очистки установите корзину фильтра обратно в пылесос

⚠ Примечание: Перед очисткой следует отключить пылесос от источника питания, а корзина фильтра должна своевременно очищаться каждый раз после использования, чтобы избежать снижения эффективности очистки.


2 Разборка и замена фильтрующих элементов

2.1. Разборка: Нажмите на фильтровальную корзину руками, а затем выньте вверх фильтровальные панели, окружающие фильтровальную корзину, в следующей последовательности: 5M→1F→2B→3L→4R upward.

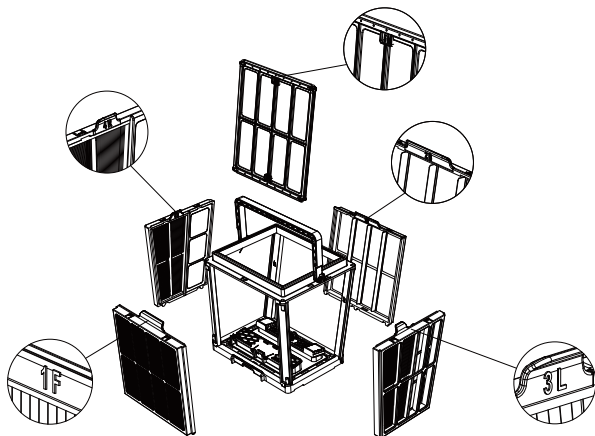

2.2. Установка: Установите новую фильтрующую плату в корзину фильтра в следующей последовательности 4R→3L→2B→1F→5M

RU

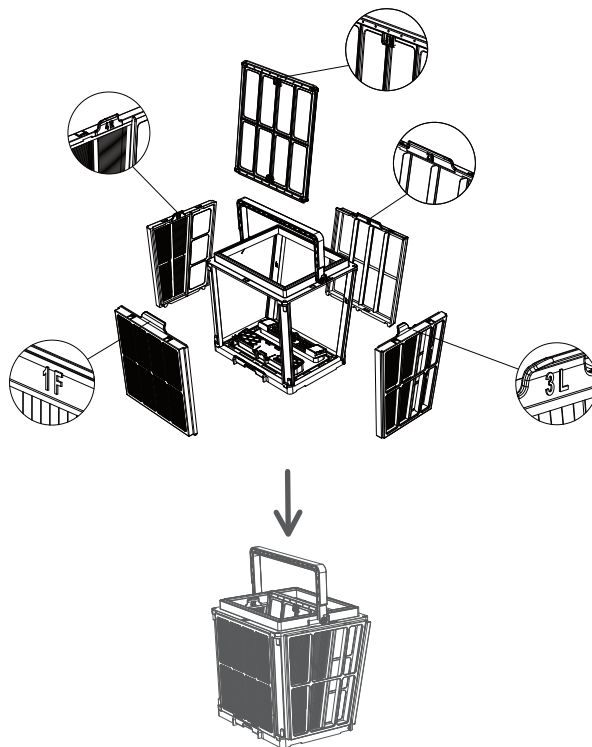

⚠ Примечание: Фильтровальный элемент с тончайшим бумажным элементом является хрупким изделием и может фильтровать мелкие загрязнения. Для обеспечения эффективности очистки пылесоса, рекомендуется заменять фильтровальный элемент не реже 1 раза в 3 месяца при использовании пылесоса.

3 Хранение

Если робот не используется в течение длительного периода времени, выполните следующие действия:

1. Тщательно очистите корзину фильтра и фильтрующий элемент, а затем поместите их в пылесос.
2. Убедитесь, что в работе не осталось воды.
3. Смотайте нетонущий кабель без образования узлов.
4. Хранить в тени и сухом месте при температуре 5-45°C.

Информация о неисправностях

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
нетонущий кабель завязан узлом	нетонущий кабель распутан не полностью	Отсоедините кабель питания блока управления и распутайте нетонущий кабель
	В бассейне есть препятствия	Устраните препятствия
Пылесос не запускается	Пылесос работает в течение длительного времени	Расположите нетонущий кабель вручную
	Отсутствует напряжение в розетке	Проверьте наличие напряжения в розетке
	Кабель питания не подключен должным образом	Плотно вставьте вилку кабеля питания
	нетонущий кабель не подключен должным образом	Проверьте, нормально ли подключены оба конца плавучего кабеля
	Гусеница зацепилась за посторонний предмет	Проверьте, не застряла ли гусеница, и удалите посторонние предметы
	Гусеничный ход смещен	Установите гусеницу на ведущие колеса
Пылесос не помещен в воду	Пылесос не помещен в воду	Опустите пылесос в воду
	Пылесос или блок управления имеют электрические повреждения	Проверьте код ошибки и свяжитесь с дистрибьютором послепродажного обслуживания
	Корзина фильтра засорилась	Очистите корзину фильтра
Пылесос движется, но не обеспечивает эффективную очистку бассейна	Рабочие колеса заблокированы посторонними предметами	Проверьте, не заблокированы ли рабочие колеса, и удалите посторонние предметы
	Корзина фильтра засорилась	Очистите корзину фильтра
Пылесос не может взобраться на стену	Рабочие колеса заблокированы посторонними предметами	Проверьте, не заблокированы ли рабочие колеса, и удалите посторонние предметы
	Неподходящая температура или уровень pH	Используйте в бассейне в соответствии с требуемой температурой и pH
	На стене есть водоросли	Проверьте содержание химических веществ в воде и очистите стену
	Блок управления расположен неправильно	Установите блок управления в подходящем месте так, чтобы он мог достать до всех зон бассейна
Пылесос очищает только часть бассейна	нетонущий кабель недостаточно длинный	Отсоедините кабель питания блока управления и заново распределите нетонущий кабель
	Корзина фильтра засорилась	Очистите корзину фильтра
	В бассейне есть препятствия	Устраните препятствия

Характеристики

Габариты пылесоса	485 x 475 x 342 мм
Вес пылесоса	12.5 кг
Габариты блока управления	352 x 82 x 211 мм
Вес блока управления	2.3 кг
Точность фильтрации	Сверхтонкая
Длина кабеля	18/25 м
Номинальное входное напряжение	AC 100-240 В; 50-60Hz
Рабочее напряжение	DC 24 В
Мощность	Средняя входная: 250 Вт
	Максимальная входная: 320 Вт
Глубина	0.8-5 м
Размер бассейна	До 15 м
Зона очистки	Дно, стены, ватерлиния

Скорость движения	15 м/мин
Класс защиты пылесоса	IP68
Класс защиты блока управления	IP54
Защита от спутывания кабеля	есть
Активных щеток	2
Насосов	2
Приводных двигателей	2
Приложение	есть
Работа по расписанию	есть
Ручной режим	есть
Отображение температуры	есть
Рабочая температура	5-35°C
Температура хранения	5-45°C
Облачный сервис	есть

RU

Послепродажное обслуживание

1. В случае каких-либо сомнений или технических проблем, пожалуйста, отправьте электронное письмо персоналу послепродажного обслуживания или свяжитесь с персоналом службы поддержки в электронном чате на официальном сайте.

Адрес электронной почты для послепродажного обслуживания:

support01@poolmatebot.com -- Europe

support02@poolmatebot.com -- Asia & Oceania

support03@poolmatebot.com -- North and South Americas & Africa

2. Вы можете просматривать видеопроцедуры в меню приложения, на официальном сайте поддержки для лучшего ознакомления с продуктом.

Poolmate

Данное руководство может быть обновлено без предварительного уведомления.

Посетите официальный сайт Poolmate для получения последней версии:

<https://www.poolmatebot.com>