


Автоматический проточный хлоратор Reexo CF03A

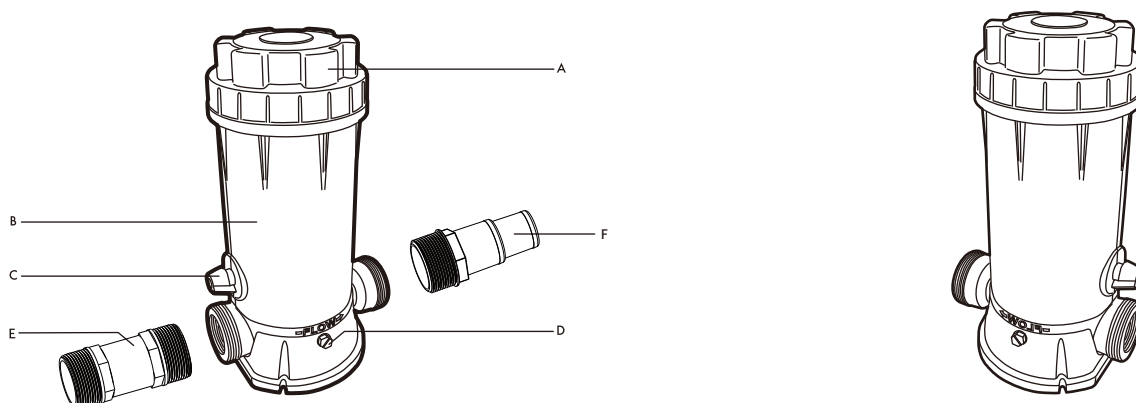

Инструкция по установке и эксплуатации

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ХЛОРА предназначено для установки в обратном трубопроводе (CF03) к вашему бассейну или рядом с системой фильтрации (CF03B). Находясь рядом с вашей фильтрующей системой, он работает за счет перепада давления в системе, которая забирает воду через питатель. Необходимо использовать ТОЛЬКО медленно растворимый трихлор-S-триазинтрион (Трихлор) в больших или маленьких таблетках (или и стиках). Ваш автоматический дозатор хлора вмещает до 18 больших (3 дюйма) таблеток (около 4 кг) и оснащен регулирующим клапаном с циферблатом для регулирования расхода воды через дозатор хлора. Эта функция большой емкости при нормальных условиях должна обеспечивать хлорирование больших бассейнов минимум в течение 2 недель. Регулируя положение клапана между ПОЛНЫМ (больше хлора) и выключенным (нет хлора), а также количество таблеток трихлора, которые вы помещаете в дозатор, вы можете легко регулировать скорость подачи хлора, необходимую для поддержания надлежащего остаточного содержания хлора в вашем бассейне.

ВНИМАНИЕ!

Этот дозатор хлора предназначен для использования таблеток трихлор-S-триазинтриона медленно растворяющегося типа. НИКОГДА НЕ СМЕШИВАЙТЕ с другими видами хлора или химикатов. Это может привести к взрыву или возгоранию. Соблюдайте крайнюю осторожность при открытии или обслуживании вашего устройства подачи. Всегда отключайте насос и доступные клапаны перед открытием. Не вдыхайте пары из какого-либо устройства подачи химикатов или контейнера. Всегда защищайте свои глаза, кожу и одежду от воздействия химических веществ. НИКОГДА не открывайте хлоратор при работающем насосе, чтобы предотвратить скопление газа в системе подачи хлора, убедитесь, что клапан(ы) обратной линии бассейна открыт - за исключением случаев открытия / обслуживания устройства. Всегда читайте этикетку и тщательно следуйте рекомендациям производителя хлора и дилера по правильному питанию, кондиционированию и ежедневным требованиям к хлору для вашего конкретного бассейна и территории.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Перед запуском устройства подачи хлора ваш бассейн / спа-центр должен быть должным образом кондиционирован и иметь остаточное содержание свободного хлора примерно от 0,3 до 1,0. Потребность в хлоре для бассейнов и спа-салонов варьируется в зависимости от использования, температуры, солнечного света и т.д. Первоначально вам придется поэкспериментировать, чтобы определить необходимое количество хлора и правильную настройку клапана, необходимую для вашего бассейна и временного цикла фильтрации. Используя в качестве ориентира емкость объемом 75 м3, мы рекомендуем вам поместить около 8 больших медленно растворяющихся таблеток трихлора (или около 1,8 кг из маленьких медленно растворяющихся таблеток или пастилок) в устройство подачи и установите регулировочный клапан на #3. (Уменьшите или увеличьте количество хлора в зависимости от размера бассейна, т.е. на 115 м3 - добавьте на 50% больше таблеток) Ежедневно проверяйте остаточный хлор и регулируйте регулировочный клапан на большее или меньшее количество хлора. Увеличение количества хлора в вашем питателе увеличит время между заменой питателя на большее количество хлора.

Открытие крышки:

1. Выключите насос и поверните регулирующий клапан в положение ВЫКЛ. Отключите любые другие встроенные клапаны для предотвращения обратного потока, если применимо. Подождите 1 минуту.
2. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы она открылась. Внимание: не вдыхайте пары из устройства подачи хлора.

Закрывание крышки:

1. Плотно прижмите крышку с уплотнительным кольцом к корпусу. Зацепите резьбу крышки и поверните по часовой стрелке, чтобы остановить выступ.
2. Установите регулирующий клапан на нужную настройку, откройте встроенные клапаны и снова запустите насос.

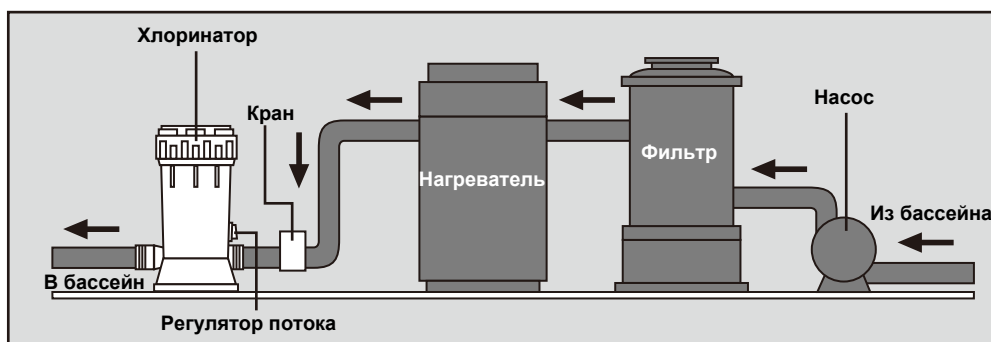

1. Ваш автоматический дозатор хлора предназначен для постоянной установки в линию возврата воды в бассейн.
2. Всегда устанавливайте устройство подачи хлора после нагревателя. Если нагревателя нет, установите его после фильтра. Пропускание через них концентрированного хлора может привести к повреждению нагревателя или фильтра.
3. Автоматический дозатор хлора оснащен внутренней резьбой диаметром 1". Также могут использоваться адаптеры для розеток. Используйте герметик и для резьбы труб, разработанные и одобренные для использования с пластиковыми соединениями. Не затягивайте слишком сильно.
4. Предпочтительная установка выше уровня воды и расположена на линии ниже выпускных отверстий фильтра или нагревателя. Для уменьшения обратного потока газообразного хлора при отключении системы следует установить встроенный обратный клапан с положительным уплотнением, устойчивый к коррозии. Если устройство подачи хлора должно располагаться ниже уровня воды, установите обратный клапан для предотвращения обратного потока воды при открытии / обслуживании устройства.