


The logo for Reexo, featuring the brand name in a white, stylized, sans-serif font on a solid blue rectangular background.

**Сматывающее устройство с электроприводом
для плавающего пузырькового покрывала бассейна
Reexo Roll Auto**



Инструкция по установке

Перечень комплектующих

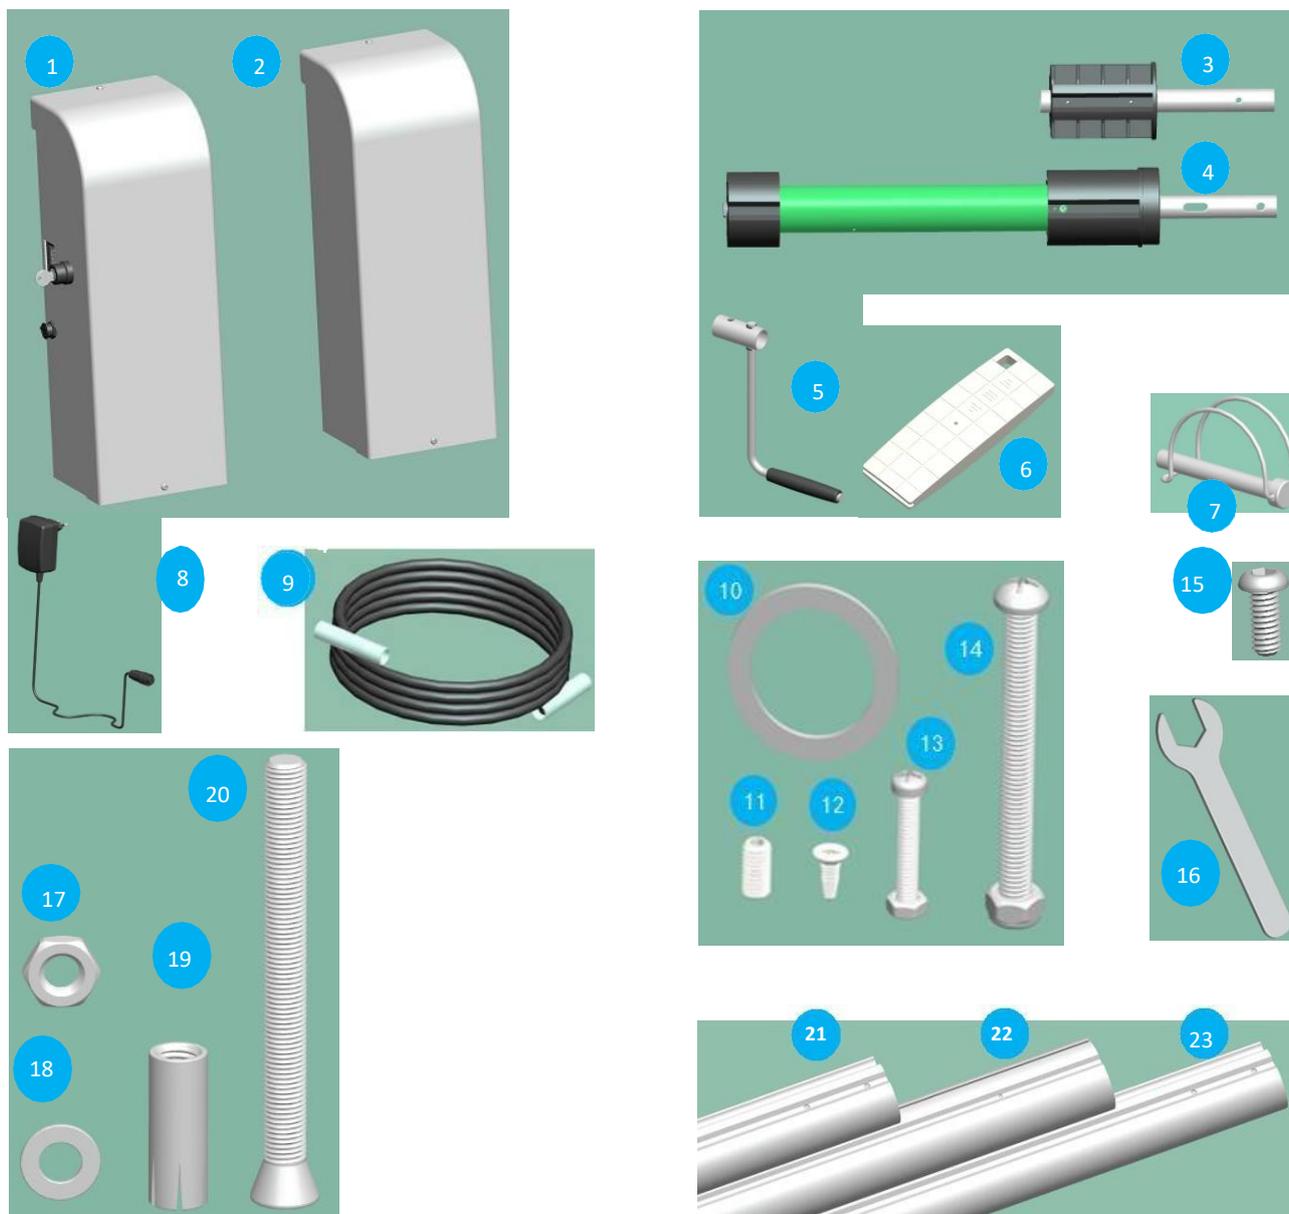


№	Наименование	Кол-во
1	Опорная стойка с декоративным кожухом	1
2	Опорная стойка с декоративным кожухом	1
3	Опорный вал	1
4	Опорный вал с двигателем	1
5	Рукоятка ручного привода (опционально)	1
6	Пульт дистанционного управления	1
7	Фиксирующая скоба, штифт (опционально)	1
8	Блок питания электродвигателя	1
9	Эластичные фиксаторы полотна плавающего покрывала	9
10	Шайба	1
11	Саморез крепления телескопических элементов штанги	6
12	Саморез	4


13	Болт с гайкой	1
14	Болт с гайкой	1
15	Болт	4
16	Ключ рожковый	1
17	Гайка	16
18	Шайба	16
19	Втулка с резьбой	8
20	Болт с потайной головкой	8
21	Элемент телескопической штанги	1
22	Элемент телескопической штанги	1
23	Элемент телескопической штанги	1

Порядок установки


1. Вставить опорные валы (поз. 3, 4) вовнутрь телескопических элементов штанги (поз. 21, 23)

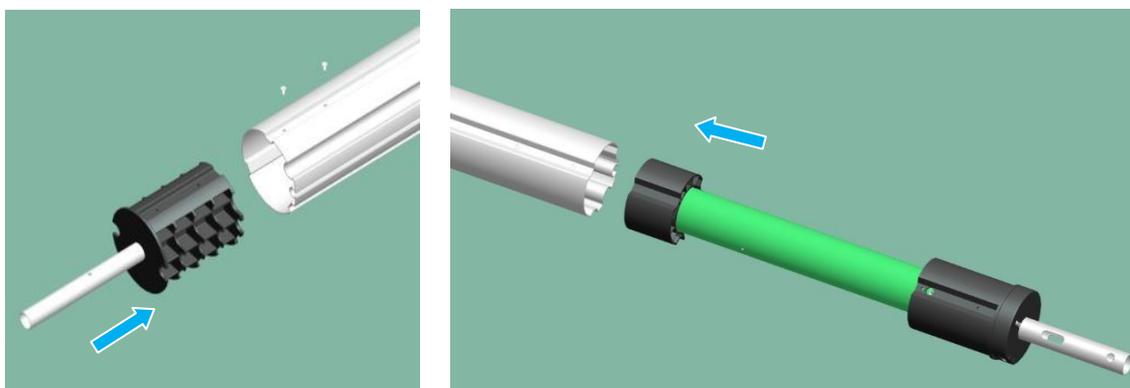


2. Вставьте опорный вал в отверстие опорной стойки (поз. 1, 2). Вкрутите гайки (поз. 17) на внутреннюю и внешнюю стороны нижней части опорных стоек. Используйте рожковый ключ (поз. 16).

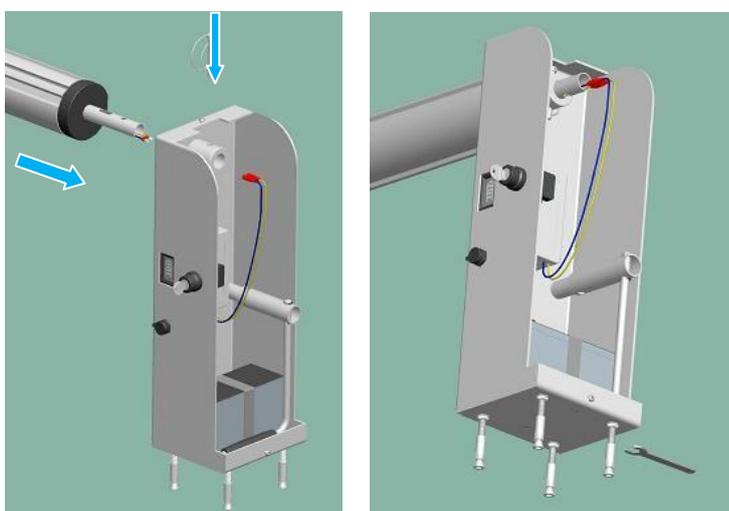

3. Закрепите рукоятку ручного привода (опционально) или подключите внутривальный двигатель

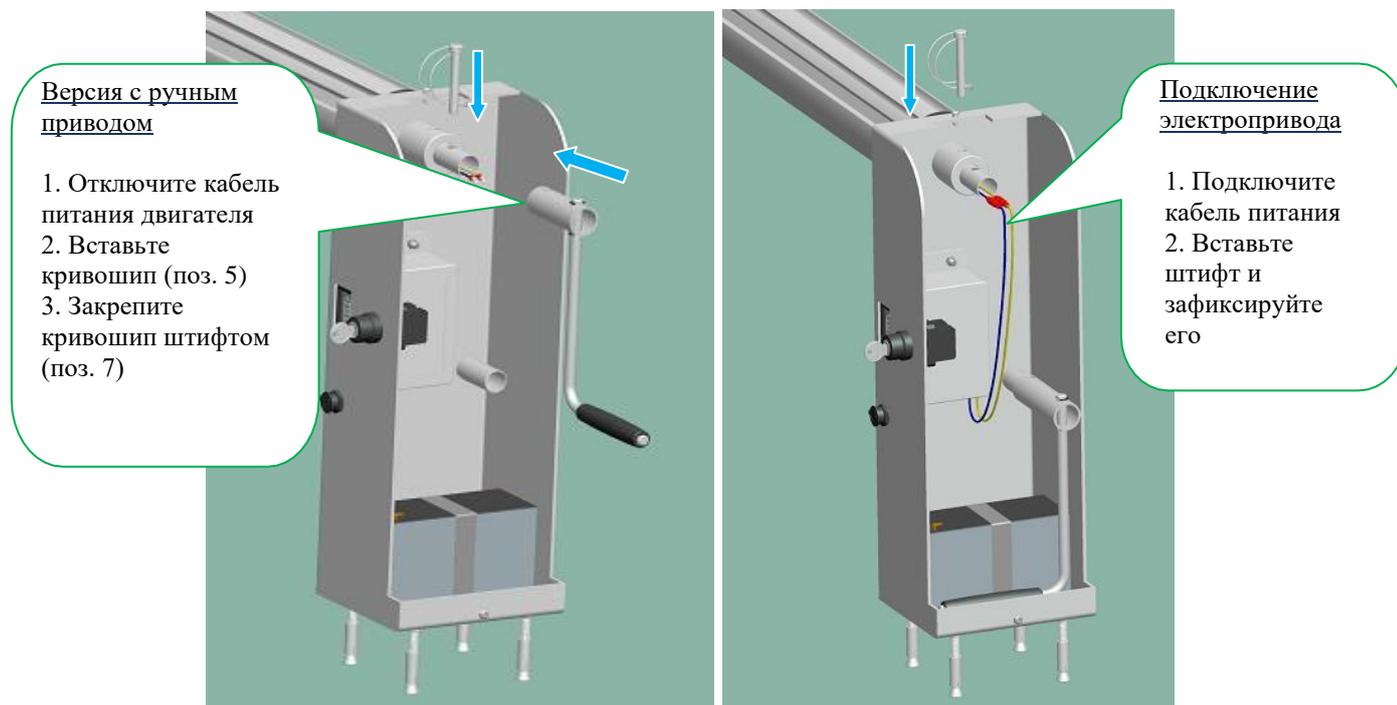


4. Закрепите декоративный кожух опорной стойки с помощью винта

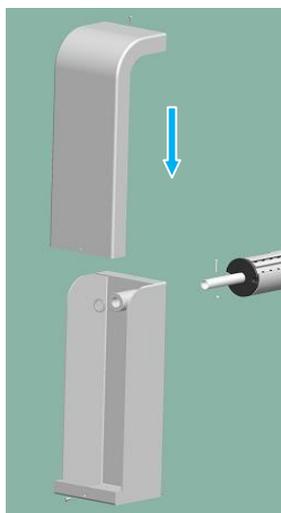

Порядок работы

Подзарядка аккумулятора

1. Снять заглушку
2. Вставить штекер зарядного устройства (поз. 8)
3. Когда аккумулятор заряжен (загорается светодиод), отключите штекер зарядного устройства и установите заглушку на разъём.

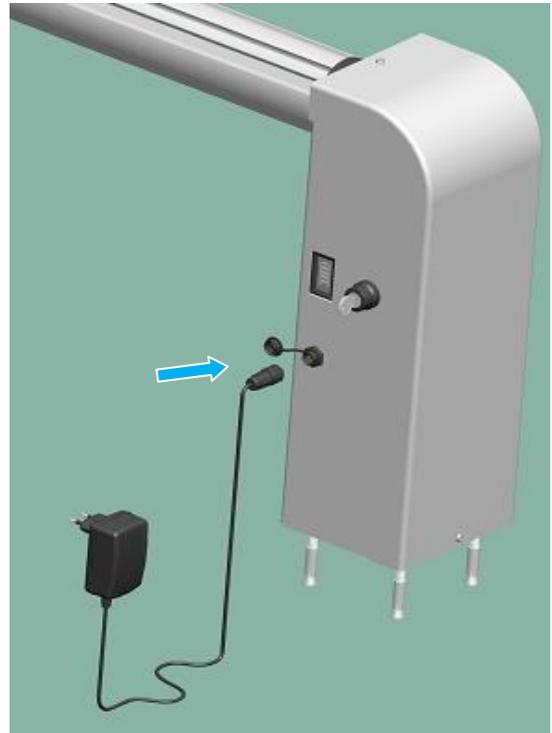

Управление вручную, с помощью ключа

1. Сматывание – ключ повернуть по часовой стрелке
2. Нейтральное положение – ключ посередине
3. Разматывание – ключ повернуть против часовой стрелки



Управление при помощи пульта дистанционного управления (поз. 6)

1. Сматывание – стрелка вверх
2. Остановка – средняя кнопка
3. Разматывание – стрелка вниз

