


СМАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО SCR001

СТОЙКИ ABS - ПЛАСТИК, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА - АЛЮМИНИЙ

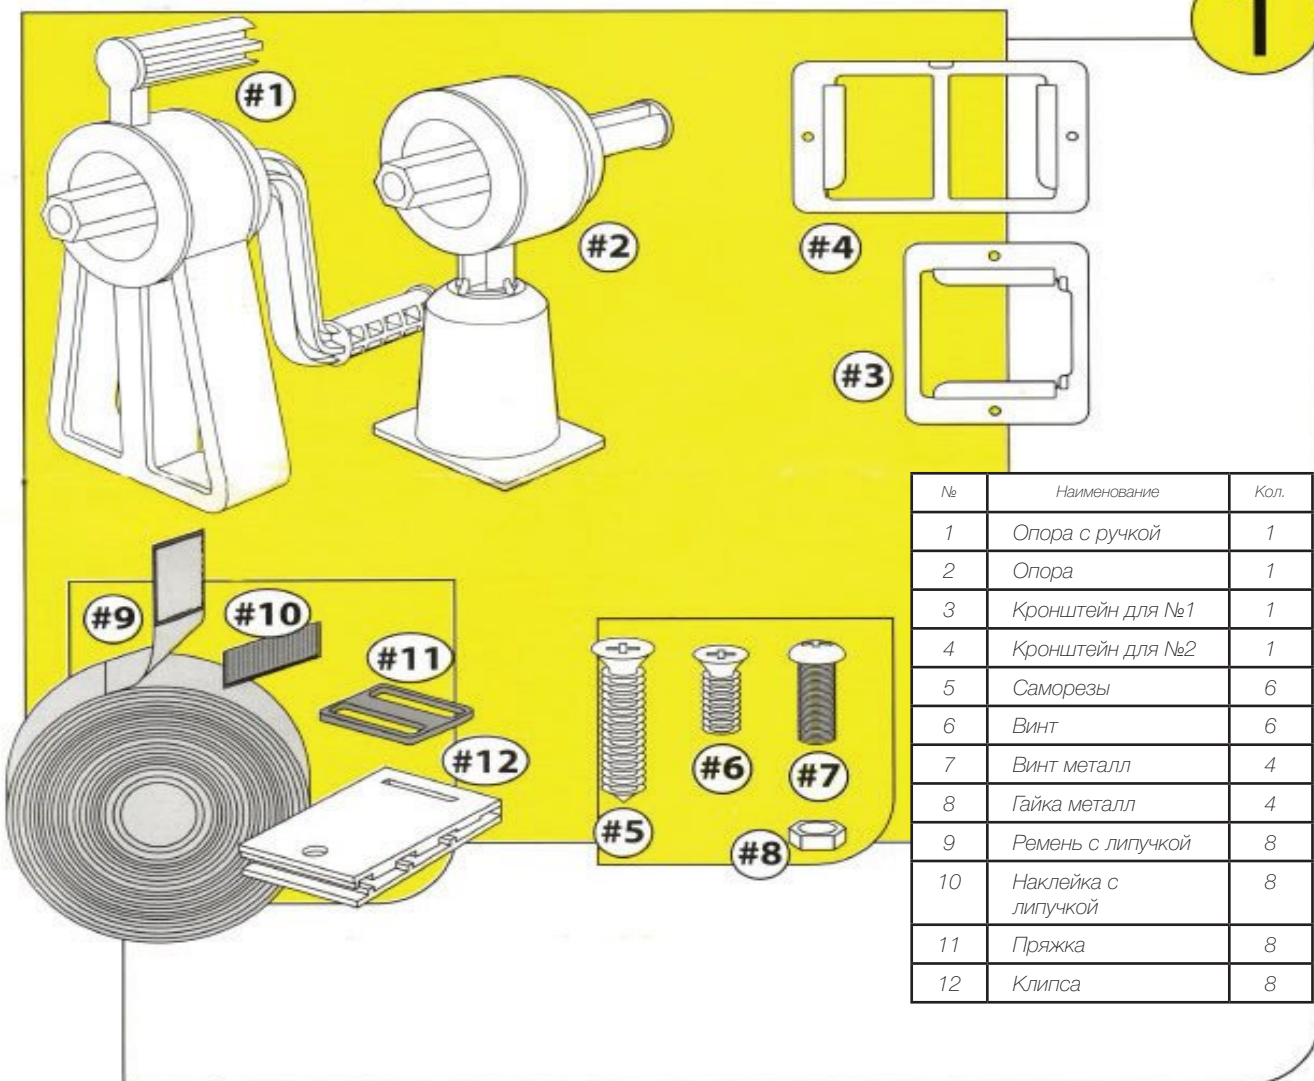

КРУГЛАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

Штанга А Ø 76 (3")

Штанга В Ø 79 (3"14)


Штанга С Ø 76 (3")

ШЕСТИГРАННАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА

Штанга D Ø 38 (1"1/2)

Штанга Е Ø 44 (1"3/4)


Штанга F Ø 38 (1"1/2)

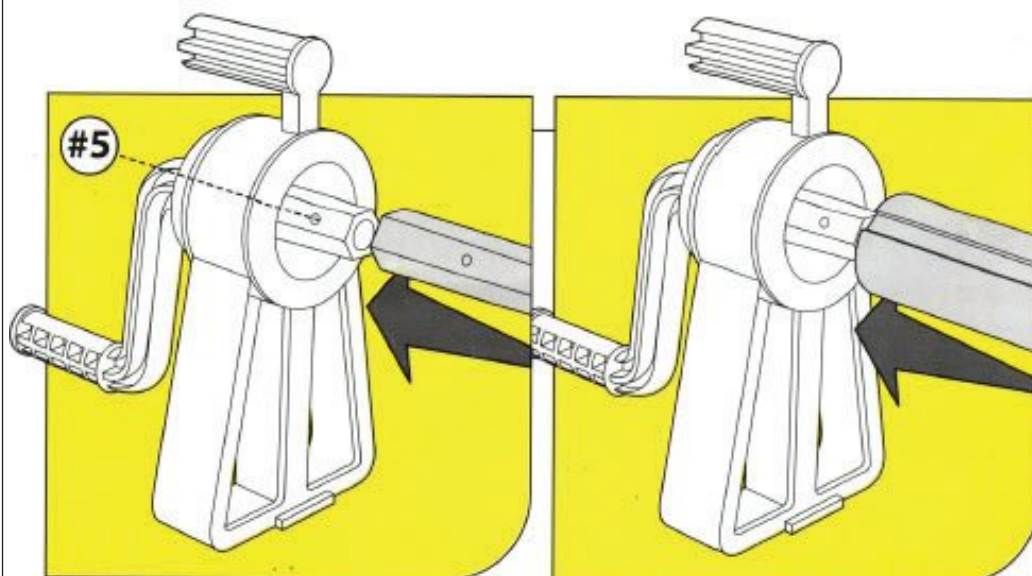

2

- Для шестигранной штанги: Вставьте штангу D в опору №1. Зафиксируйте одним саморезом №5 на опоре D. Повторите операцию со штангой F и опорой №2.


- Для круглой штанги: Сдвиньте один конец штанги A в опору №1 до блокировки. Повторите операцию с трубкой C и опорой №2.

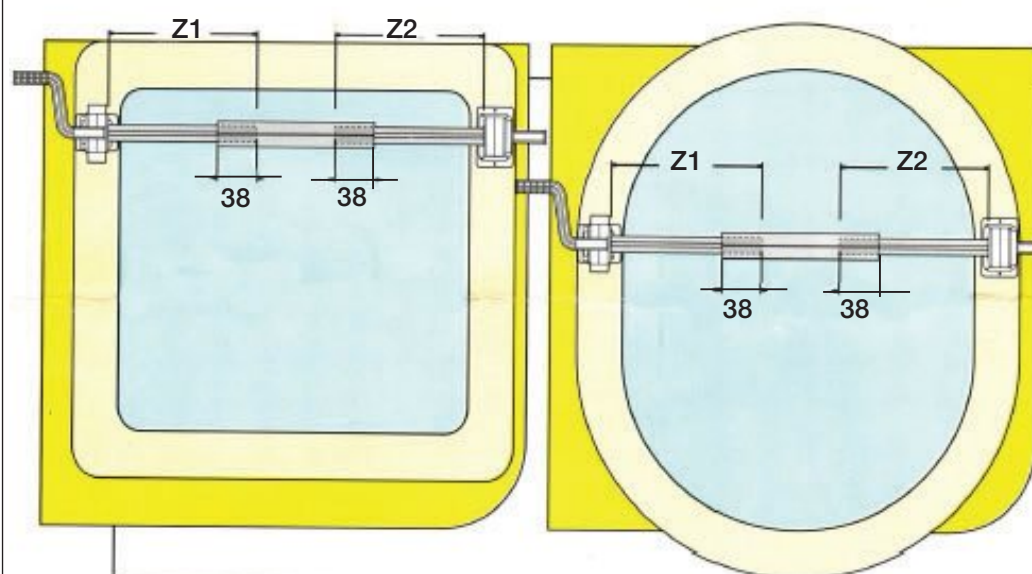

3


-Вставьте круглые штанги A и C в штангу B, или вставьте штангу D и F в штангу E. Отрегулируйте положение штанг точно по центру и опор по бортам бассейна так, что бы размеры Z1 и Z2 были равны.

-Также убедитесь, что существует минимальное перекрытие 38 мм с обеих сторон центральной штанги B или E.

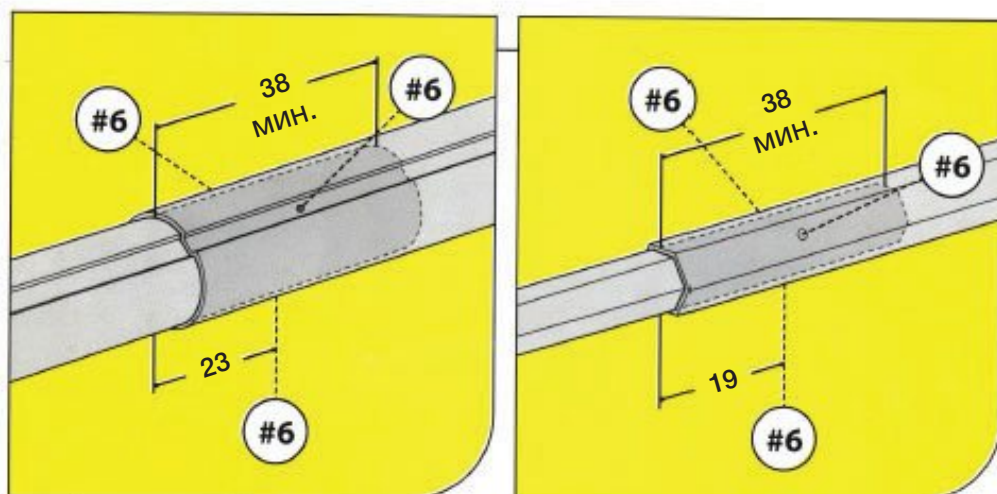


4

Закрепите 3 винта №6 в предварительно просверленных отверстиях с каждой стороны штанги B или штанги E для фиксации штанг.

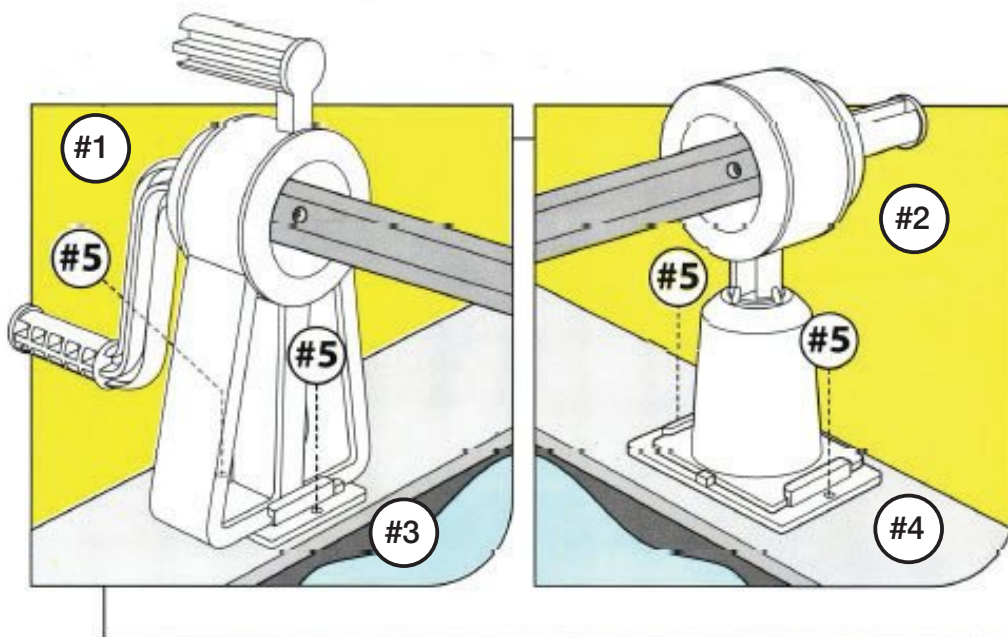


5

-Сдвиньте кронштейн №3 на опоре №1 до борта. Повторите операцию с кронштейном №4 и опорой №2. Для пластикового борта: используйте саморезы №5 для крепления кронштейнов к борту бассейна. Для стального борта: Используйте маркер для отметки положения отверстий на борту. Просверлите 4 отверстия. Закрепите кронштейны с помощью винтов №7 и гаек №8.

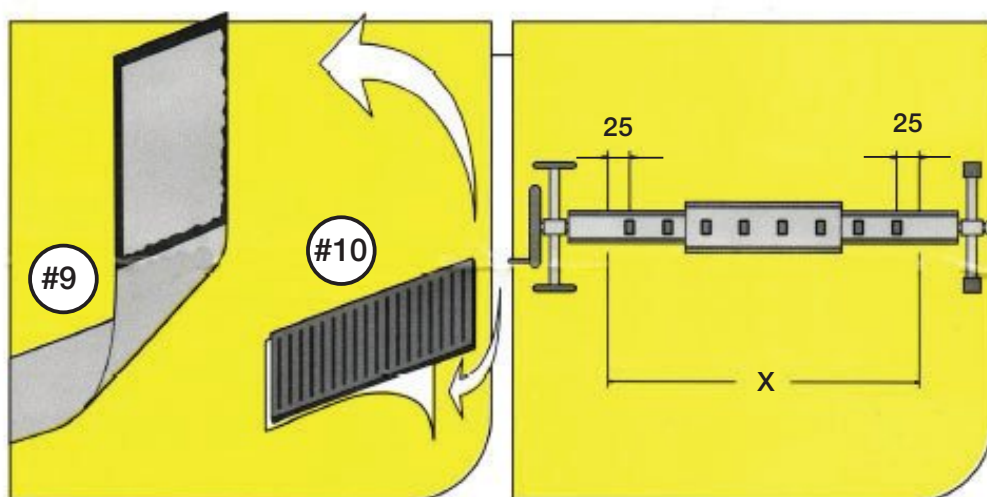

6

-Отсоедините 8 наклеек с липучкой №10 от ремней №9, снимите защитный слой и приклейте их к штангам по прямой линии на равном расстоянии по длине X, как показано на фото.

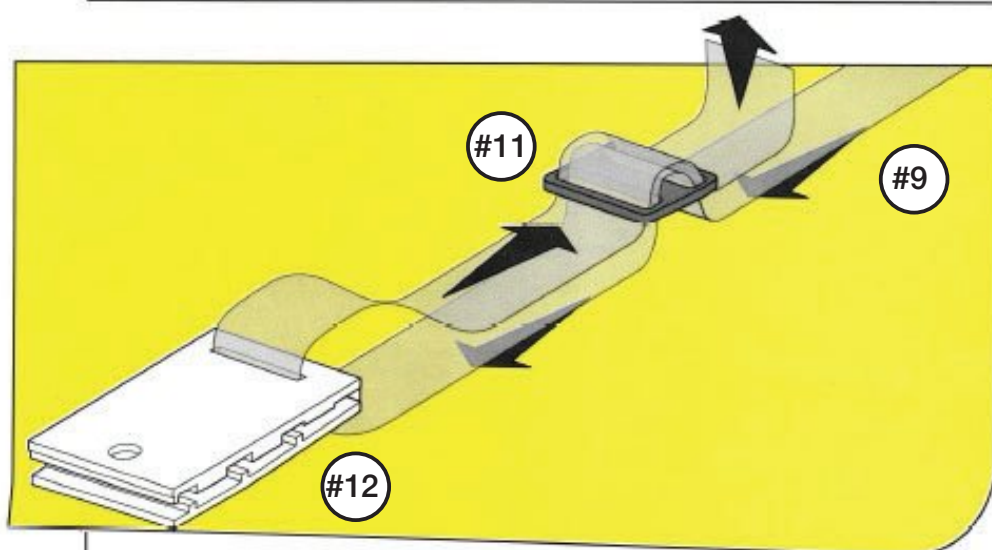


7

-Соберите ремни №9 пряжки и №11 клипсы №12, как показано на рисунке.

-Не защелкивайте клипсы!

ДЛЯ БАСЕЙНА ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ, УСТАНОВКА НА БОРТ

8a

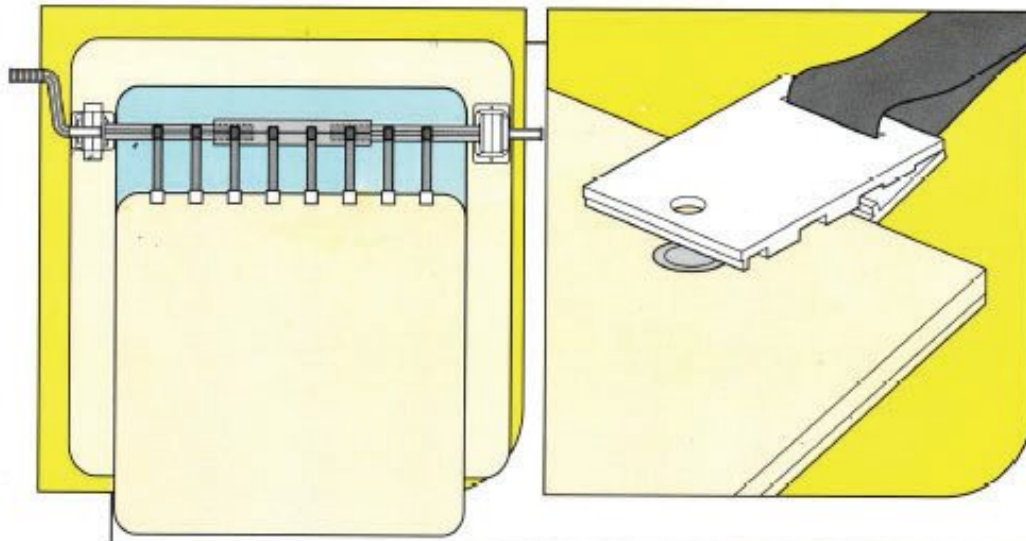


-Разверните покрытие по поверхности воды бассейна. Защелкните клипсы №12 на покрытии с теми же интервалами, как и на штангах.

-Убедитесь, что длина ремней позволяет покрытию плотно укрывать поверхность бассейна, чтобы ветер не мог поднять покрытие.

ДЛЯ БАСЕЙНА КРУГЛОЙ ИЛИ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ, УСТАНОВКА НА БОРТ


8b

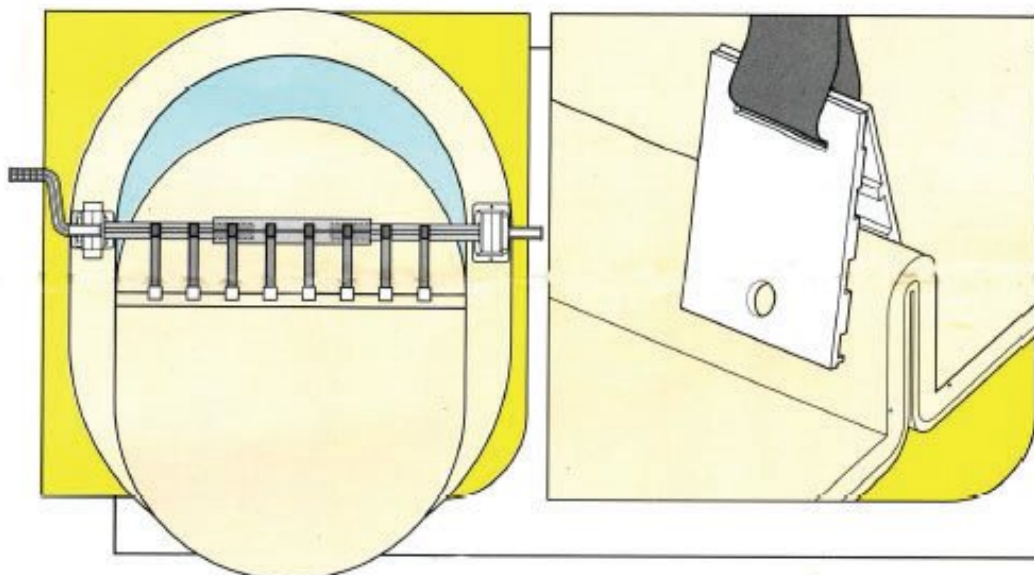

-Разверните покрытие по поверхности воды бассейна и защелкните клипсы №12 с теми же интервалами, как и на штангах, как показано на рисунке.

-Убедитесь, что длина ремней позволяет покрытию плотно укрывать поверхность бассейна, чтобы ветер не мог поднять покрытие.

9

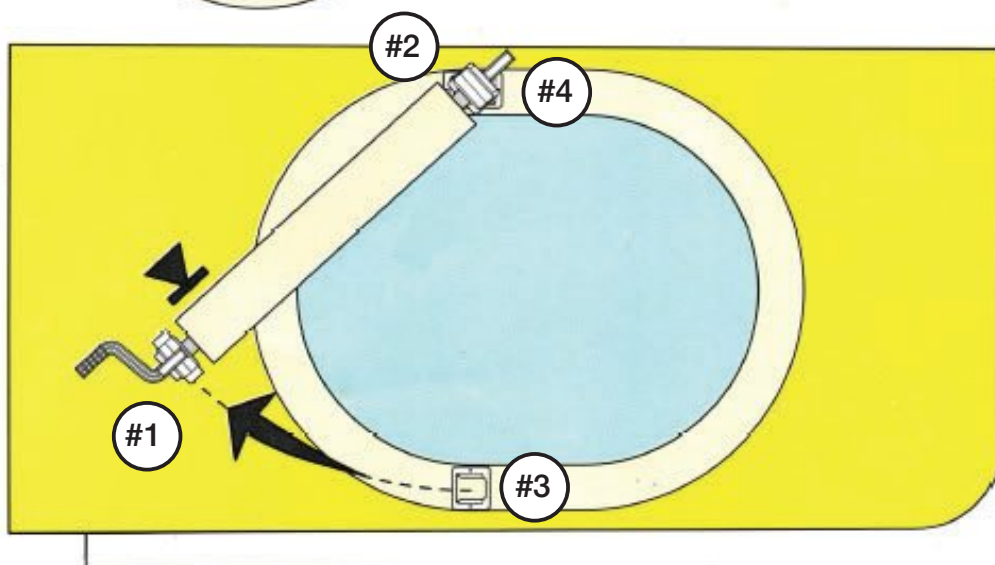

Освободите опору №1 сматывающего устройства из кронштейна №3, поверните смотранное покрытие вокруг вращающейся опоры №2.

Убедитесь, что опора №2 надежно закреплена в кронштейне №4 или полностью удалите смотранное покрытие.