

---

# Руководство по эксплуатации выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Emaux EM2819

---

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1. <u>Описание и работа изделия</u>                        | 1 |
| 1.1. <u>Назначение</u>                                     | 1 |
| 1.2. <u>Габаритные и присоединительные размеры</u>         | 1 |
| 1.3. <u>Технические характеристики</u>                     | 2 |
| 1.4. <u>Состав изделия</u>                                 | 2 |
| 1.5. <u>Устройство и работа</u>                            | 2 |
| 1.6. <u>Упаковка</u>                                       | 3 |
| 2. <u>Инструкция по монтажу изделия</u>                    | 3 |
| 2.1. <u>Общие указания</u>                                 | 3 |
| 2.2. <u>Меры безопасности при монтаже</u>                  | 3 |
| 2.3. <u>Подготовка к монтажу изделия</u>                   | 3 |
| 2.4. <u>Монтаж и демонтаж</u>                              | 4 |
| 2.5. <u>Наладка, стыковка и испытания</u>                  | 7 |
| 3. <u>Использование по назначению</u>                      | 7 |
| 3.1. <u>Эксплуатационные ограничения</u>                   | 7 |
| 3.2. <u>Подготовка изделия к использованию</u>             | 7 |
| 3.3. <u>Использование изделия</u>                          | 8 |
| 4. <u>Техническое обслуживание</u>                         | 8 |
| 4.1. <u>Общие указания</u>                                 | 8 |
| 4.2. <u>Меры безопасности при техническом обслуживании</u> | 8 |
| 4.3. <u>Порядок технического обслуживания</u>              | 8 |
| 4.4. <u>Консервация расконсервация</u>                     | 8 |
| 4.5. <u>Проверка работоспособности изделия</u>             | 8 |
| 5. <u>Текущий ремонт</u>                                   | 8 |
| 5.1. <u>Общие указания</u>                                 | 8 |
| 5.2. <u>Меры безопасности</u>                              | 8 |
| 6. <u>Хранение</u>                                         | 8 |
| 7. <u>Транспортирование</u>                                | 8 |
| 8. <u>Утилизация</u>                                       | 9 |
| 9. <u>Свидетельство о продаже</u>                          | 9 |
| 10. <u>Гарантийный талон</u>                               | 9 |

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с изделием, принципом действия, конструкцией, условиями монтажа, и техническим обслуживанием - выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Emaux EM2819 (далее по тексту выпуском).

В состав Руководства по эксплуатации включена Инструкция по монтажу изделия (далее по тексту ИМ).

Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Emaux EM2819 произведен подразделением Opus, фирмы Emaux. Продукция выпускается в строгом соответствии с международными стандартами качества ISO -9001 и европейскими стандартами: EC 89/392, EC 89/336/CCE, VDE 0530 (или EN60034).

## 1. Описание и работа изделия


### 1.1. Назначение.

Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Emaux EM2819 обеспечивает упорядоченный отвод воды из переливного лотка в коллекторы. Область применения плавательные бассейны.

### 1.2 Габаритные и присоединительные размеры.

Габаритные и присоединительные размеры выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Emaux EM2819 указаны на рисунке 1.

Рисунок 1

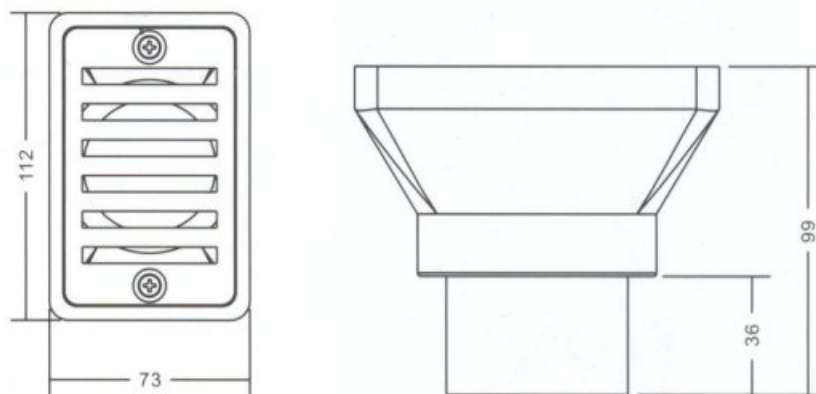

### 1.3. Технические характеристики.

#### ВНИМАНИЕ !!!

Завод изготовитель оставляет за собой право изменения технических характеристик оборудования без уведомления потребителей. Для уточнения технических характеристик оборудования, изучите маркировку, находящуюся на корпусе изделия или сопроводительные документы, находящиеся в упаковке изделия

Основные технические характеристики выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1 -1/2" Етаух EM2819 приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра       | Ед.изм. | Значение параметра |
|------------------------------|---------|--------------------|
| Масса                        | кг      | 0,200              |
| Температура воды             | °С      | От +2 до 45        |
| Температура воздуха          | °С      | От 0 до +50        |
| Рекомендуемый расход         | куб.м/ч | 2                  |
| Подсоединительные размеры д. | мм      | 50                 |
| Подсоединительные размеры д. | мм      | 63                 |
| Площадь перфорации           | м. кв.  | 0,0017             |

### 1.4. Состав изделия.

Детализовка выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1 -1/2" Етаух EM2819 представлена на рисунке 2, в таблице 2 указаны соответствующие наименования деталей.

Рисунок 2



Таблица 2

| Поз. | Наименование                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Корпус выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819                           |
| 2    | Крышка выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819                           |
| 3    | Шурупы (нерж. сталь) 25х4 крышки выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 |

### 1.5. Устройство и работа.

Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819– устройство для упорядоченного отвода воды. Изготовлен из ПВХ, имеет клеевые подсоединения д. 50 и 63 мм и съемную крышку с перфорацией. Предотвращает попадание в трубопровод инородных предметов.

В связи с отсутствием фланцевого уплотнения выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 не предназначен для установки в переливном лотке (пенном корытце), грязевом лотке с покрытием из пленочного материала.

### 1.6. Упаковка.

**ВНИМАНИЕ !!!**

Покупатель при покупке выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 должен проверить на наличие дефектов.

Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 поставляется в полиэтиленовой упаковке.



## 2. Инструкция по монтажу изделия.

### 2.1. Общие указания.

Работы по установке и подсоединению выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 должны производиться только квалифицированным, аттестованным и имеющим разрешение на проведение соответствующих видов работ сотрудником предприятия, имеющего Государственную лицензию на проведение соответствующих видов работ, или работником \_\_\_\_\_.



#### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Подвергать механическим воздействиям выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819
- Устанавливать выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 в бассейнах с химически активной средой, разрушающей материалы, из которых изготовлен выпуск;
- Устанавливать выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 в места, подверженные ударам или вибрациям.

### 2.2. Меры безопасности при монтаже.

При проведении работ по установке и подключению выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 должны соблюдаться требования настоящего РЭ, а также, соответствующих НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, в частности некоторые из них:

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.3.006-75 ССБТ.  | Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности. |
| ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.  | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.                                |
| ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ.  | Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.                                  |
| СНиП 12-03-01.          | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.                                  |
| СНиП 12-04-02.          | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.                         |
| ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ.  | Пожарная безопасность. Общие требования.                                                        |
| ППБ 01-03.              | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации                                            |
| ГОСТ Р 22.0.01-94. БЧС. | Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.                                      |
| ГОСТ Р 22.3.03-94. БЧС. | Защита населения. Основные положения.                                                           |

### 2.3. Подготовка к монтажу изделия.

Перед установкой выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етапх ЕМ2819

рекомендует выполнить нижеследующие действия:

- в зонах проведения работ по установке оборудования необходимо обеспечить освещение и температуру выше +15 С°.
- помещение, где производятся работы по монтажу оборудования и трубопроводов бассейна должно быть оборудовано системой вентиляции необходимых характеристик.


Для подготовки выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етапх ЕМ2819 к монтажу выполните нижеследующие операции:

- Извлеките выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етапх ЕМ2819 из упаковки. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии у него механических повреждений.
- При переноске выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етапх ЕМ2819 к месту монтажа следите за чистотой клеевых соединений.

### 2.4. Монтаж и демонтаж.

Изготовьте необходимые ниши и штрабы в чаше бассейна для установки выпуска (см. рис.3).

Рисунок 3

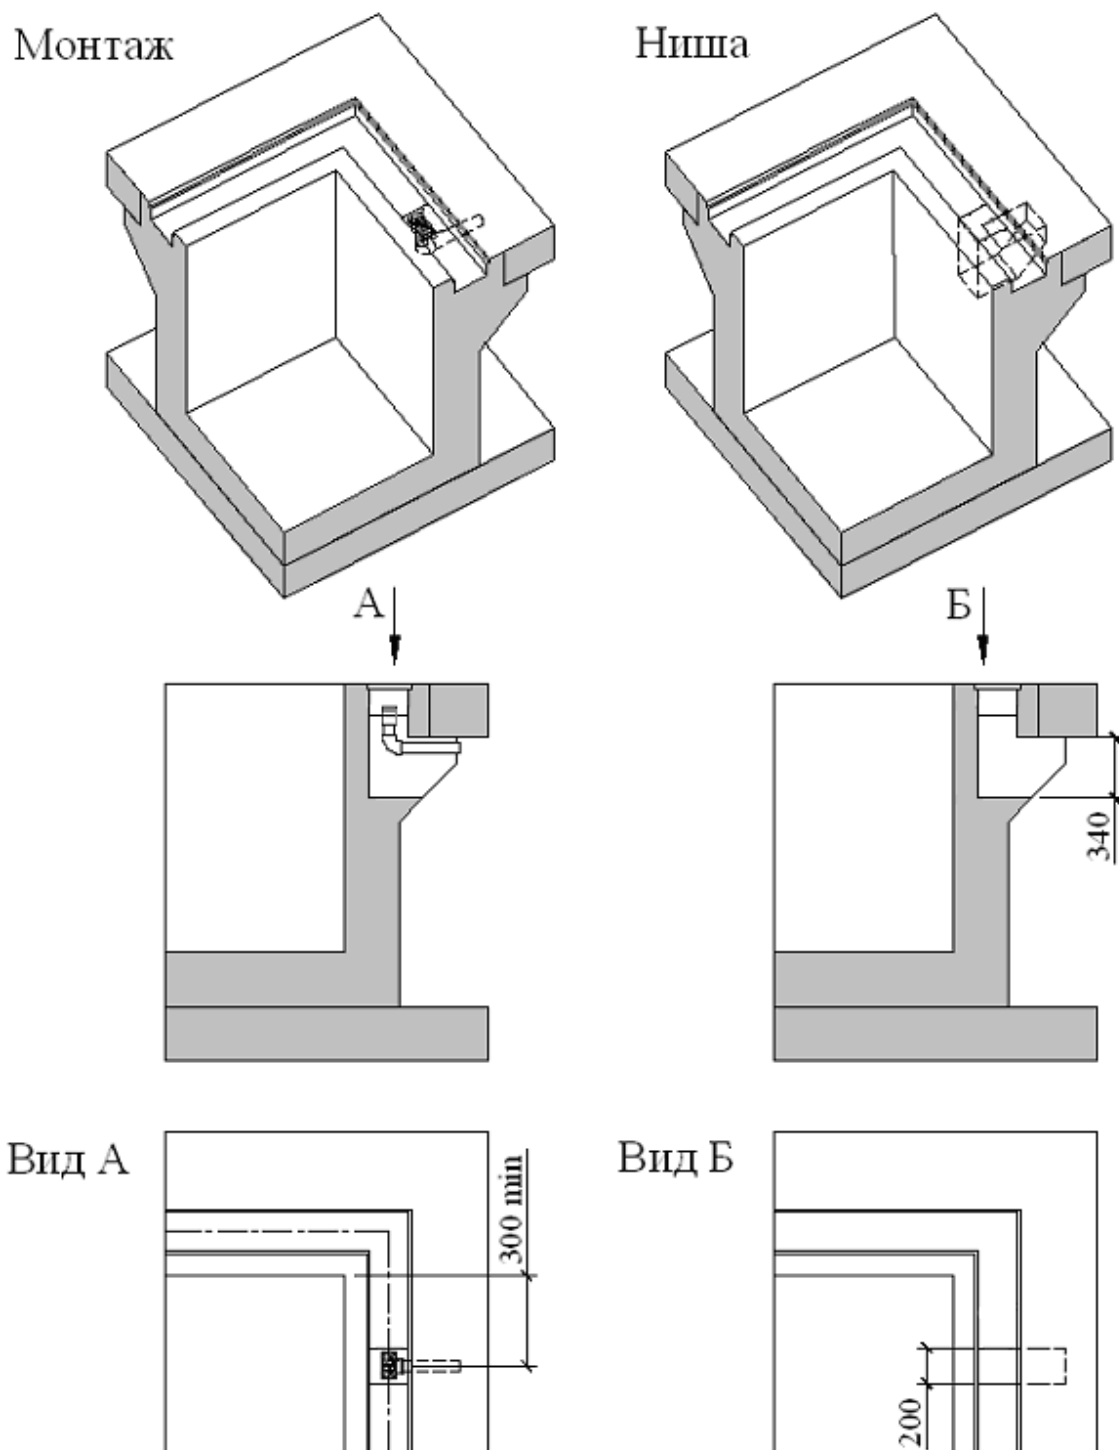

## ВНИМАНИЕ !!!

На рисунке 4 изображено подсоединение выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819. Диаметры трубопроводов, состав трубопроводной арматуры уточняется согласно местным условиям монтажа.

Монтаж выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 выполнять в соответствии со схемами, изображенными на рис. 3-9 в следующем порядке:

- Отсоедините крышку корпуса выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 (поз.2 таб.2) от корпуса выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 (поз.1 таб.2);
- Корпус выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 (поз.1 таб.2) используйте для последующих этапов монтажа, а остальные составляющие выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 бережно упакуйте.

Рисунок 4


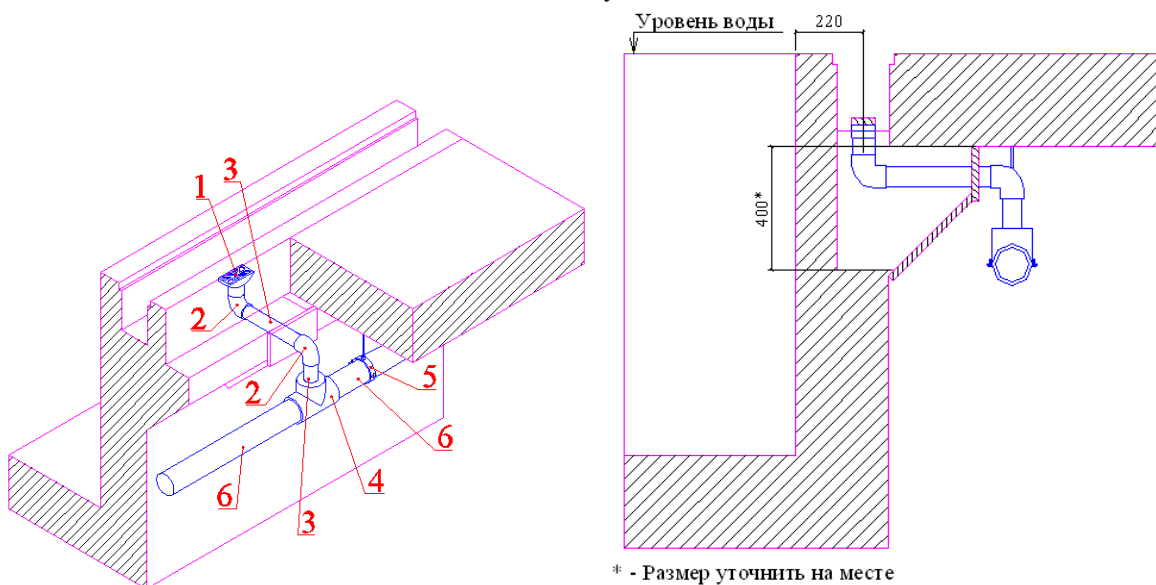


Таблица 3

| Поз | Наименование                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1   | Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 |
| 2   | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplaх (7101050)                   |
| 3   | Труба д. 50                                               |
| 4   | Тройник 90 гр. д. 110/50/110 Coraplaх (7104107) Coraplaх  |
| 5   | Держатель труб д. 110 металлический                       |
| 6   | Труба д. 110                                              |

- Подготовьте влагостойкую фанеру (1) (2 шт.) для фиксации выпуска в переливном лотке, толщиной равной толщине гидроизоляционного и отделочного слоев и заданными размерами. Просверлите в них отверстия Ø6 мм (1 шт.) (см. рис 5)
- Подготовьте влагостойкую фанеру (2) для фиксации выпуска в переливном лотке, толщиной равной 10 мм. и заданными размерами. Просверлите в ней отверстия Ø6 мм (4 шт.) (см. рис 5).

Рисунок 5

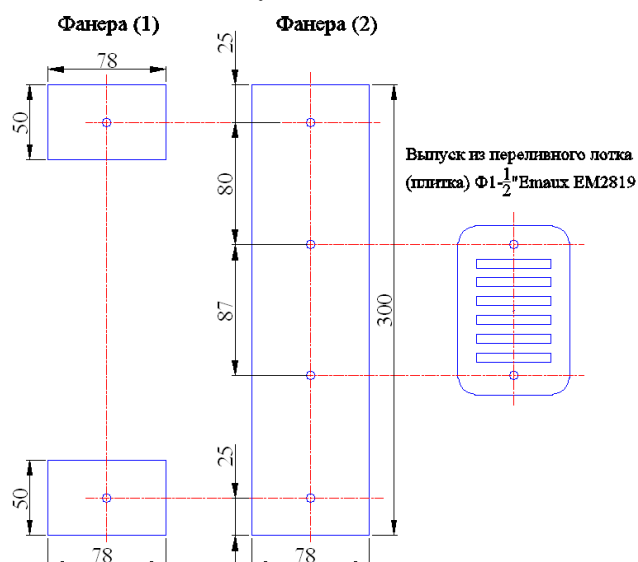


- Соедините между собой фанеру (1) и (2), как показано на рисунке 6 узел 1.
- Возьмите корпус выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 (поз.1 таб.2) и соедините его с фанерой (2) с помощью шурупов (длинной не более 25 мм).

### ВНИМАНИЕ !!!

Не повредите резьбовые соединения на корпусе выпуска из переливного лотка (не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании шурупов).

- Закрепите фанеру (1) и (2) в переливном лотке. (см. рис 6, 7).
- Убедитесь, что выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етаух EM2819 установлен в горизонтальной плоскости.

Рисунок 6

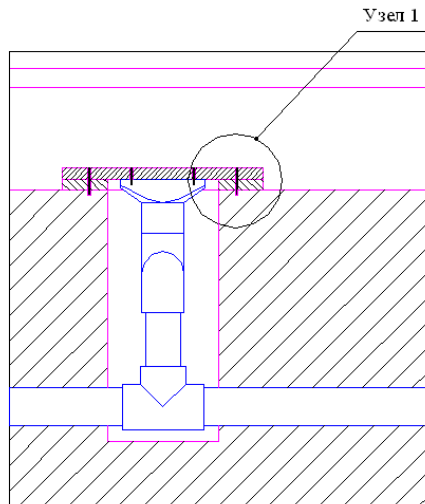

Узел 1



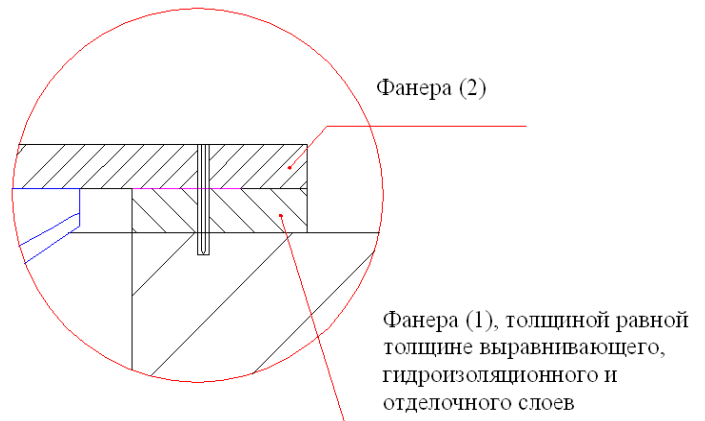


Рисунок 7

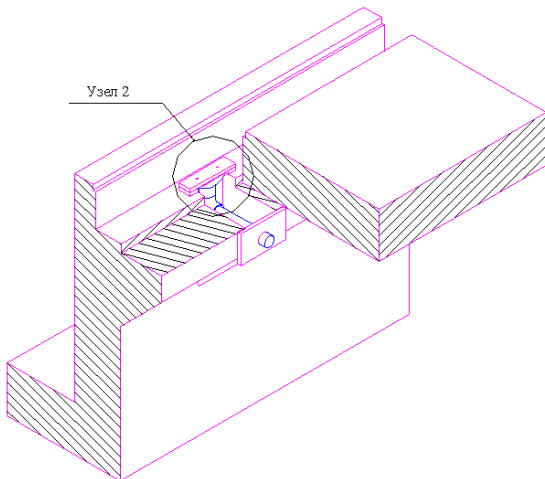


Узел 2

Фанера (1), толщиной равной толщине выравнивающего, гидроизоляционного и отделочного слоев

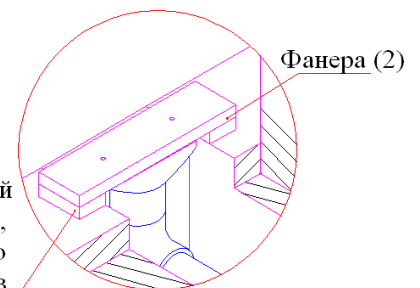

- Соберите, склейте трубопровод (поз. 2, 3, рис 4) как показано на рисунке 7 и выведите в техническое помещение на достаточную для последующего монтажа длину. Концы труб в техническом помещении необходимо защитить от загрязнения.

Рисунок 8

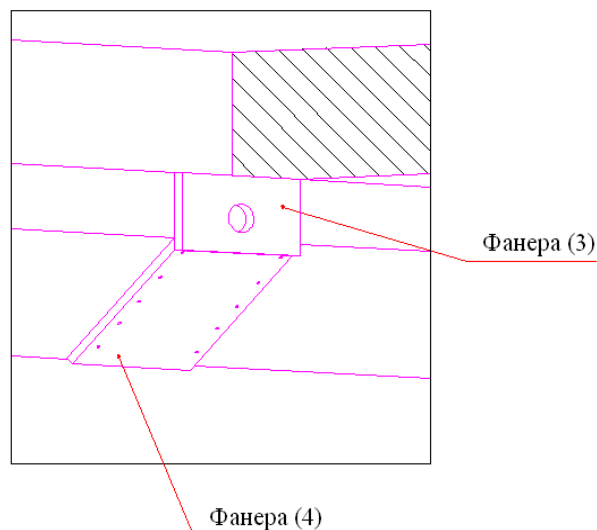

- Подготовьте влагостойкую фанеру (3) достаточных размеров, проделайте в ней отверстие Ø65 мм для фиксации трубы д. 63 мм и закрепите ее на борту бассейна, как показано на рис. 8.
- Подготовьте влагостойкую фанеру (4) достаточными размерами и закрепите ее на борту бассейна см. рис. 8.
- Произведите бетонировку ниши выпуска через отверстия указанные на рис. 9




**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- В процессе бетонировки повреждать трубопроводы и закладные детали, а так же смещать их относительно установочных размеров.

**Рисунок 9**

**Отверстия для  
бетонирования ниши**

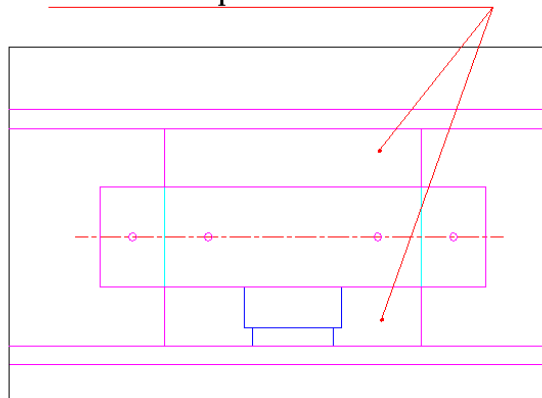

- Вывинтите винты, соединяющие фанеру (2) и корпус выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819
- Демонтируйте фанеру (1), (2), (3) и (4).
- Обеспечьте защиту корпуса выпуска из переливного лотка от попадания в него посторонних предметов.
- Выполните гидроизоляционные и отделочные работы в переливном лотке чаши.
- Закрепите крышку выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819 на корпусе лотка с помощью шурупов (нерж. стали).

Демонтаж выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819 без повреждения корпуса, невозможен после его бетонировки.

## 2.5. Наладка, стыковка и испытания.

Перед испытанием выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819 выполните следующие операции:

- Убедитесь в герметичности соединений;
- Убедитесь в отсутствии инородных предметов в трубопроводах и перфорации крышки выпуска;
- Проведите гидроиспытание выпуска из лотка ;
- Устраните выявленные неисправности, если они обнаружены;

## 3. Использование по назначению.

### 3.1. Эксплуатационные ограничения.

**ВНИМАНИЕ !!!**

Эксплуатация выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819 допускается только после успешного выполнения операций указанных в п. 2.5 настоящего РЭ.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Эксплуатация выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819 при параметрах воды бассейна не соответствующих ГОСТ Р. 51232-98 Вода питьевая и СанПиН 2.1.4.559-96 Питьевая вода;
- Эксплуатация выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819 не по его прямому назначению, не допускается его применение в качестве вспомогательного оборудования при производстве строительных, отделочных и иных работ.
- Эксплуатация выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2” Етаух EM2819 при наличии деформации корпуса, крышки или ее отсутствии;

### 3.2. Подготовка изделия к использованию.

Извлеките выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 из упаковки, внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений.

При доставке выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 к месту монтажа следите за чистотой разъемных соединений.

Подробное описание необходимых действий по установке выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 смотри в п.2 настоящего РЭ.

### 3.3. Использование изделия.

Использовать выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 необходимо по назначению, согласно настоящему РЭ.

## 4. Техническое обслуживание.

### 4.1. Общие указания.

К техническому обслуживанию выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 допускается только квалифицированный персонал, т.е. специально подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной работы и изучившие настоящее РЭ.

В гарантийный период эксплуатации выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 необходимо;

- очищать крышку выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 от загрязнений;
- контролировать герметичность резьбовых и клеевых соединений выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819;
- контролировать параметры воды бассейна и окружающего воздуха;

### 4.2. Меры безопасности при техническом обслуживании.

При техническом обслуживании (далее ТО) соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. настоящего РЭ.

### 4.3. Порядок технического обслуживания.

#### **ВНИМАНИЕ !!!**

Не повредите резьбовые соединения на корпусе выпуска из переливного лотка (не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании шурупов).

### 4.4 Консервация расконсервация.

В случае если климатические параметры, не совпадают с параметрами указанными в п.1.3. настоящего РЭ произведите консервацию выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819. Для этого:

- Отсоедините крышку корпуса выпуска от корпуса выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819;
- Слить воду с трубопровода;
- Обеспечьте защиту корпуса выпуска из переливного лотка от попадания в него посторонних предметов и атмосферных осадков;
- Упакуйте крышку выпуска и шурупы для хранения;

### 4.5 Проверка работоспособности изделия.

Перед использованием выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Emaux EM2819 выполните действия указанные в п. 2.5. настоящего РЭ (проверку осуществлять только в рабочих условиях).

## 5. Текущий ремонт.

### 5.1. Общие указания.

#### **ВНИМАНИЕ !!!**

В ходе выполнения ремонтных работ, применяйте только запасные части, приобретенные в \_\_\_\_\_.

### 5.2. Меры безопасности.

При текущем ремонте соблюдайте меры безопасности указанные в п. 2.2. настоящего РЭ.

## 6. Хранение.

Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етау х ЕМ2819 должен храниться в упаковке в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от -20 °С до +50 °С.

## 7. Транспортирование.

Транспортирование выпуска из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етау х ЕМ2819 должно производиться наземным или иным транспортом в амортизированной таре, при условии защиты от атмосферных осадков и внешних воздействий.

## 8. Утилизация.

Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етау х ЕМ2819 не содержит в своём составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

## 9. Свидетельство о продаже.

Выпуск из переливного лотка (плитка) Ф1-1/2" Етау х ЕМ2819 номер накладной \_\_\_\_\_  
продан \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г

## 10. Гарантийный талон.

Гарантийный талон на товар приобретённый по Накладной № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г

Гарантийный талон действителен только при представлении оригинала Накладной.

1. ПРОДАВЕЦ предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ гарантию на приобретенный товар, а именно: в течение срока гарантии обязуется безвозмездно устранять недостатки товара, возникшие по вине изготовителя или ПРОДАВЦА, в том числе, осуществлять ремонт или бесплатную замену (в случае невозможности ремонта) неисправных агрегатов, узлов и деталей товара.

2. Срок гарантии составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты приёмки товара ПОКУПАТЕЛЕМ.

3. Гарантийное обслуживание товара осуществляется по адресу:

\_\_\_\_\_  
4. Срок устранения недостатков товара, а также срок замены неисправного товара устанавливается ПРОДАВЦОМ самостоятельно в зависимости от сложности работ и срока поставки товара и не может превышать 30 (тридцати) рабочих дней с даты приёмки ПРОДАВЦОМ товара для выполнения соответствующих работ. В отдельных случаях, вызванных производственной необходимостью, указанный срок может быть увеличен до 90 (девяносто) рабочих дней. ПРОДАВЕЦ предварительно уведомляет ПОКУПАТЕЛЯ об ориентировочном сроке ремонта или замены товара.

5. Срок устранения недостатков и (или) замены неисправного товара исчисляется с момента передачи товара ПРОДАВЦУ для ремонта или замены, а в случае выезда представителя ПРОДАВЦА для диагностики и осуществления ремонта в месте нахождения товара - с даты первого выезда.

6. Гарантийное обслуживание товара производится только при предъявлении оригинала настоящего Гарантийного талона с печатью ПРОДАВЦА, а также оригинала накладной, содержащей перечень приобретённого товара и подтверждающей его приёмку ПОКУПАТЕЛЕМ. При отсутствии документов, подтверждающих покупку товаров у ПРОДАВЦА, а также дату покупки, устранение недостатков товара производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и по расценкам, действующим у ПРОДАВЦА на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

7. Гарантийные обязательства не распространяются на детали, подвергающиеся износу, зависящему от интенсивности и условий эксплуатации ПОКУПАТЕЛЕМ.

8. ПРОДАВЕЦ вправе прекратить действие настоящей гарантии досрочно в следующих случаях:

8.1. Нарушения правил эксплуатации товара, описанных в инструкциях по эксплуатации товара.

8.2. Монтаж, наладка, ремонт, внесение в конструкцию товара изменений осуществлялись лицом, не имеющим необходимых разрешений на проведение таких работ.

8.3. Возникновение недостатков вызвано причинами, не зависящими от изготовителя и ПРОДАВЦА товара повреждение товара при его перевозке и хранении, неисправность инженерных коммуникаций или конструктивных недостатков объекта; воздействия внешних факторов; природных и экологических явлений: промышленных выбросов, смолистых осадков деревьев; действий третьих лиц, обстоятельств форс-мажора и пр.

9. ПРОДАВЕЦ вправе отказать в безвозмездном устранении выявленных недостатков товара в течение срока гарантии в следующих случаях:

9.1. Недостатки возникли вследствие какой-либо из причин, указанных в п.8 настоящего Гарантийного талона, при условии, что ПРОДАВЦОМ не принято решение о прекращении действия гарантии в результате указанных обстоятельств.

9.2. ПОКУПАТЕЛЕМ не приняты разумные и своевременные меры по предотвращению (развитию) неисправностей.

10. Устранение недостатков при досрочном прекращении гарантии на основании п. 8 или при отказе в безвозмездном устранении недостатков на основании п. 9 настоящего Гарантийного талона, производится за счёт ПОКУПАТЕЛЯ. Выполнение работ в таком случае производится в порядке и по ценам, установленным ПРОДАВЦОМ на момент обращения ПОКУПАТЕЛЯ.

11. При выявлении недостатков товаров в течение срока гарантии ПОКУПАТЕЛЬ оформляет Претензию в письменной форме и направляет её ПРОДАВЦУ по факсу. В Претензии должны быть указаны: дата составления, Ф.И.О. заявителя, номер и дата документа, подтверждающего покупку товара у ПРОДАВЦА, наименование товара, его количество, описание неисправностей, требования ПОКУПАТЕЛЯ и обоснование требований. В случае выезда специалиста ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ, Претензия должна быть полностью подготовлена к моменту приезда представителя ПОКУПАТЕЛЯ. Экземпляр Претензии передаётся представителю ПРОДАВЦА для рассмотрения. В случае доставки товара для устранения недостатков ПРОДАВЦУ, ПОКУПАТЕЛЬ передаёт экземпляр Претензии при передаче товара.

12. Устранение недостатков товара производится в месте нахождения ПРОДАВЦА. В случае невозможности доставки товара ПРОДАВЦУ для осуществления ремонта допускается выезд специалиста ПРОДАВЦА в согласованный день и время к ПОКУПАТЕЛЮ для осуществления диагностики и демонтажа товара для его дальнейшего ремонта.

13. ПОКУПАТЕЛЬ передаёт товар ПРОДАВЦУ для его замены или ремонта в оригинальной упаковке. Передача товара ПРОДАВЦУ подтверждается составлением Приёмо-сдаточного Акта.

14. ПРОДАВЕЦ самостоятельно определяет причины возникновения недостатков товара, и порядок их устранения, для чего проводит экспертизу товара. По результатам экспертизы уполномоченные лица ПРОДАВЦА составляют Акт проверки эксплуатации, в котором указываются основания для отказа в гарантийном ремонте (в случае отказа).

15. При возникновении споров, связанных с причинами возникновения недостатков товара, Стороны вправе провести экспертизу товара с привлечением уполномоченных лиц в порядке, установленном действующим законодательством. Экспертиза должна проводиться с участием представителей обеих Сторон.

16. Работы, выполненные в соответствии с настоящим Гарантийным талоном, оформляются Актом ремонтных работ. Гарантийный срок выполнения работ составляет 14 (четырнадцать) календарных дней с момента окончания работ. Гарантийный срок на установленные запасные части составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента окончания работ.

17. Послегарантийный ремонт осуществляется за счёт ПОКУПАТЕЛЯ в порядке и на условиях, установленных ПРОДАВЦОМ.

18. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает выезд сотрудника ПРОДАВЦА для определения причин возникновения недостатков товара и проведения гарантийного ремонта в размере, установленном ПРОДАВЦОМ на момент выезда, если будет установлено, что за выявленные недостатки ПРОДАВЕЦ не отвечает.

19. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает экспертизу товара при выявлении по результатам экспертизы отсутствия вины ПРОДАВЦА и (или) производителя товара в возникновении недостатков товара и отказе в таком случае от платного ремонта товара ПРОДАВЦОМ.