



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РОБОТ-ПЫЛЕСОС ДЛЯ БАССЕЙНОВ

WY350

**ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Благодарим вас за покупку робота-пылесоса WYBOT. Если у вас возникли вопросы или проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.





Важные советы:

- 1. При извлечении пылесоса из бассейна, пожалуйста, обязательно отключите электропитание, иначе это может привести к серьезным повреждениям оборудования.**
- 2. Шнур питания пылесоса должен быть подключен к розетке с устройством защиты от утечки. Запрещается входить в бассейн во время работы пылесоса, чтобы избежать возникновения опасных ситуаций и травм.**
- 3. Опуская пылесос в бассейн или доставая его из бассейна, необходимо держаться за ручку. Не тяните за трос. Перед каждым запуском пылесоса необходимо максимально выпустить воздух, влияющий на его нормальную работу.**
- 4. Перед запуском пылесоса необходимо установить фильтрующий экран и при этом убедиться, что кабель полностью ослаблен, чтобы избежать спутывания кабеля в ходе работы, что негативно скажется на эффективности уборки. В серьезных случаях это может привести к повреждению пылесоса.**
- 5. Своевременно очищайте корпус фильтра после каждого использования, чтобы чрезмерное скопление грязи не повлияло на работу пылесоса.**
- 6. Когда пылесос не используется, храните его в прохладном и проветриваемом помещении. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.**
- 7. Во время работы пылесоса блок управления электропитанием должен находиться в тени. Во избежание повреждения внутренних электрических компонентов из-за перегрева ничего не ставьте на блок управления и не накрывайте его.**



- 8. Неквалифицированному персоналу запрещается самостоятельно разбирать основной корпус пылесоса и блок управления электропитанием во избежание возникновения опасных ситуаций или повреждений пылесоса.**
- 9. Во избежание несчастных случаев рекомендуется перед использованием подключить блок питания к креплениям рядом с бассейном с помощью страховочных тросов.**
- 10. Категорически запрещается использовать данное оборудование с нарушением условий его эксплуатации. Перед использованием внимательно изучите руководство пользователя.**
- 11. Для очистки в разные сезоны можно использовать сетчатые фильтры разной плотности. Пожалуйста, свяжитесь с агентом для приобретения сетчатого фильтра.**
- 12. Убедитесь, что уровень pH воды в бассейне составляет 7,0-7,2.**
- 13. Запрещается помещать в пылесос химикаты для очистки воды, использовать аппарат для распределения химических веществ. Если машина будет повреждена по этой причине, производитель не несет гарантийных обязательств.**

Внимание:

1. При погружении пылесоса в бассейн, его дно должно быть обращено к стенке бассейна, возьмитесь за ручку и опустите пылесос в воду. При этом пылесос начнет выпускать лишний воздух (Необходимо полностью спустить воздух из пылесоса, т. к. это влияет на его работу). Позвольте пылесосу естественным образом опуститься на дно бассейна.

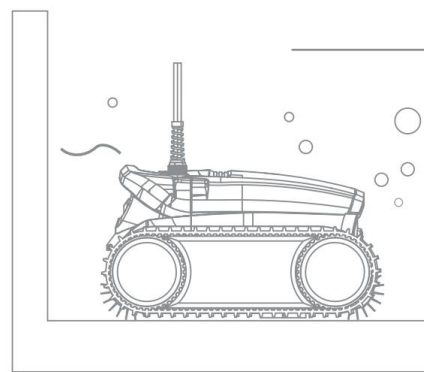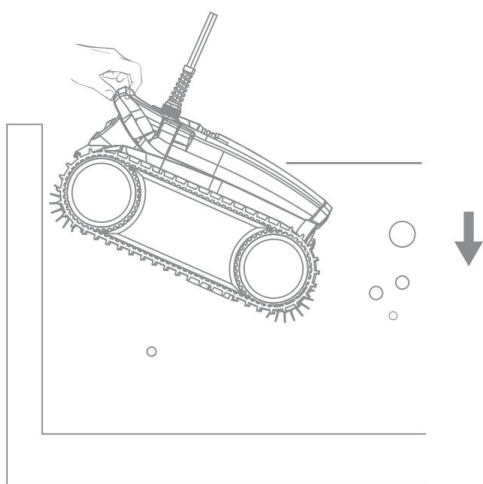

2. При извлечении пылесоса из бассейна можно держаться только за ручку, не тяните за кабель.

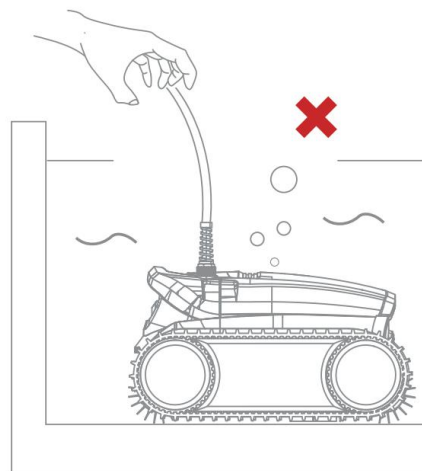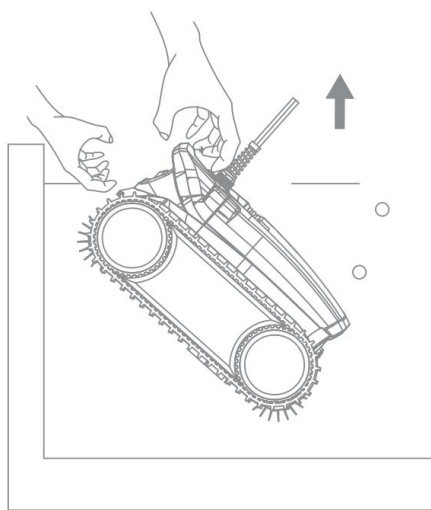

Содержание

I. Краткое знакомство с продуктом.	6
II. Техника безопасности.	6
III. Характеристики и параметры.	7
IV. Инструкции по применению.....	8
V. Мобильное приложение и подключение.....	9
VI. Содержимое упаковки.	10

I. Краткое знакомство с продуктом


WY350-Power I - это высококлассный серийный продукт, который объединяет в себе самые передовые технологии роботов для очистки бассейнов, включая интеграцию датчиков, интеллектуальное планирование пути, самоадаптацию к бассейну, способность преодолевать препятствия, высокоэффективное всасывание грязи и высокоточную фильтрацию, дистанционное управление и функции обновления. Подходит для больших/средних/малых бассейнов. Робот имеет способность к мощному подъему и может свободно работать в бассейнах с покрытием из ПВХ, керамической плитки, цемента и других материалов. Машина оснащена системой привода с тремя двигателями, что позволяет с легкостью разворачиваться для более широкого охвата территории. Пылесос имеет систему вторичной фильтрации, которая может поглощать мельчайшую грязь. Робот оснащён высокоточным гироскопом, инфракрасным датчиком и алгоритмом интеграции нескольких датчиков. Он может обеспечить оптимальное планирование пути в соответствии с формой и размером бассейна для достижения наилучших результатов очистки.

Робот-пылесос питается от низковольтного источника питания 28 В постоянного тока, он обладает высокой безопасностью и надежностью.

Перед использованием данного оборудования, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя, чтобы вы могли правильно эксплуатировать робот-пылесос.

II. Техника безопасности


Блок управления электропитанием должен быть расположен в подходящем месте, чтобы пылесос мог добраться до каждого уголка бассейна. При этом расположение блока управления электропитанием должно быть не менее 3,5 метров от краев бассейна.

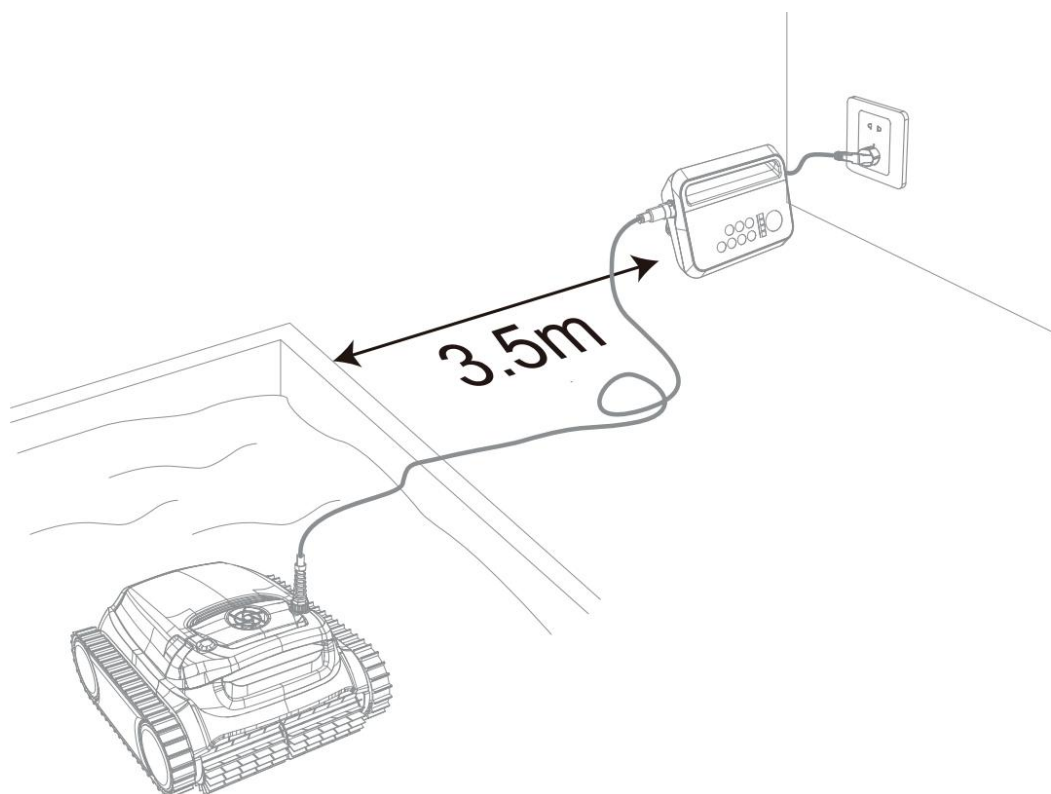

III. Характеристики и параметры

1. Входное номинальное напряжение: 100~240 В перем. тока
Частота: 50 Гц/60 Гц
Выходное напряжение: 28 В пост. тока
2. Мощность источника питания: 130 Вт; мощность машины: 100 Вт
3. Время работы: 1ч/2ч/3ч
4. Четыре режима работы: весь бассейн / дно бассейна / стены бассейна / ватерлиния
5. Поток: около 15 м³/час
5. Фильтрационная способность: 180 мкм
6. Скорость движения: 11м/мин~16м/мин
7. Степень водонепроницаемости: пылесос IPX8, блок питания IPX5
8. Управление роботом через Bluetooth и с помощью приложения
9. Температура рабочей среды: 0~+40°C

IV. Инструкции по эксплуатации

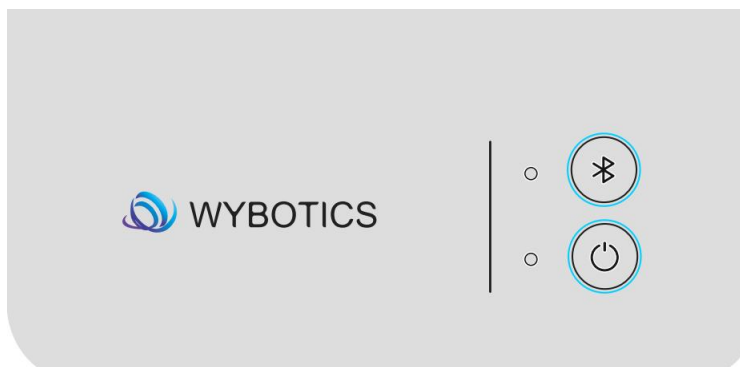

1. Кнопка питания:

Длительное нажатие (3 сек): запуск / выключение.

Короткое нажатие: (после запуска) режим ожидания / автоматический режим.

Состояние подсветки кнопки:

Режим ожидания - постоянно горит.

Автоматическая работа -медленно мигает.

Неисправность - мигает.

2. Кнопка Bluetooth:


Используется с приложением, нажмите кнопку и удерживайте в течение 3 секунд, подключитесь к Bluetooth в соответствии с именем пользователя и паролем, отправленными приложением.

Состояние подсветки кнопки:

При сопряжении индикатор мигает в течение 1 сек, после подключения он всегда включен.

3. Очистка фильтра

После завершения уборки достаньте пылесос из бассейна, нажмите кнопку в задней части, верхняя крышка автоматически отщелкнется, поднимите верхнюю крышку, достаньте корзину фильтра, удалите ее содержимое и ополосните фильтр водой.

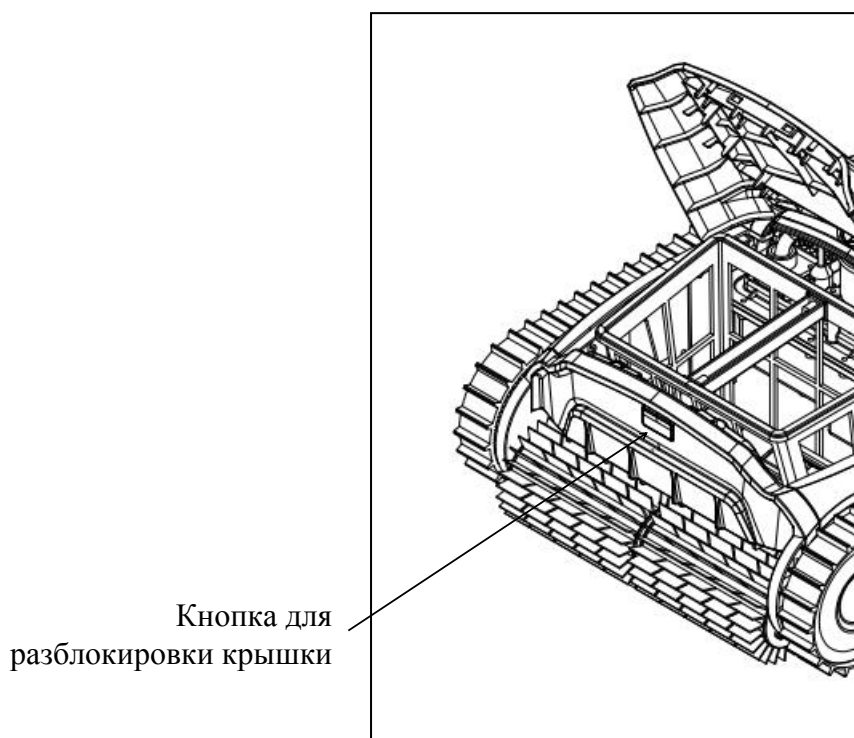

V. Мобильное приложение и подключение

1. Скачайте приложение:

1) Для смартфонов на базе Android найдите в Google Play программу winnygo, скачайте ее;

2) В случае iPhone, найдите в APP STORE программу winnygo, скачайте ее.

2. Включите робот-пылесос, загорится индикатор синиего цвета.

3. Подключение устройства к приложению в течение 20 секунд после запуска.

4. После успешного подключения приложение выдаст сообщение “Success” (Успех).

5. После входа в интерфейс приложения, параметры данного робота-пылесоса будут отображены, и пользователи смогут вносить изменения в соответствии со своими требованиями к уборке.

6. После выбора параметров нажмите “Confirm” (Подтвердить).

7. После перезапуска робот выполняет программу очистки в соответствии с заданными параметрами.

Примечание:

1. При использовании приложения необходимо одобрить использование Bluetooth и дать разрешение на определение местоположения мобильного телефона.
2. Приложение подходит для ios14 и выше и Android 8.0 и выше.
3. Для получения информации о погоде в приложении необходимо включить услугу определения местоположения.

VI. Содержимое упаковки

№	Наименование	Спецификации	Количество (шт.)	Назначение	Заметки
1	Робот-пылесос	WY350	1		Непосредственно в упаковочной коробке
2	Блок питания	Power I 130	1		
3	Руководство пользователя		1		
4	Краткое руководство по эксплуатации		1		
5	Сертификаты соответствия		1		

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

WYBOTICS ROBOT, принадлежащий компании WYBOTICS CO., LTD, производит продукцию самого лучшего качества, которое мы можем предложить. Вся продукция WYBOT проверяется на отсутствие дефектов материалов и изготовления до выхода с завода. WYBOT рад предложить гарантию на ремонт или замену оборудования для бассейнов в течение двух (2) лет на двигатель и печатную плату с даты покупки. Положения настоящей ограниченной гарантии распространяются только на первоначального покупателя. Пожалуйста, сохраните оригинал товарного чека в качестве доказательства покупки, он должен прилагаться к гарантийным претензиям, направляемым компании WYBOT или ее уполномоченным агентам. Настоящая ограниченная гарантия не действует без подтверждения покупки, а также в случае, если покупатель модифицирует или ремонтирует изделие самостоятельно или с привлечением неуполномоченных лиц; использует с изделием детали или аксессуары, не относящиеся к компании WYBOT; использует изделие с нарушением инструкций производителя; использует неподходящее напряжение; злоупотребляет изделием каким-либо образом; или в результате несчастного случая или халатного отношения. Настоящая ограниченная гарантия не распространяется на косвенные убытки, включая претензии в связи с обычным износом или любым стихийным бедствием, не зависящим от компании WYBOT. Непроизводственные дефекты, такие как растения, прорастающие сквозь облицовку бассейна, являются примерами, за которые компания WYBOT не несет ответственности.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ WYBOT, ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ АГЕНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТОРОНОЙ ЗА ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. В некоторых штатах, странах или других юрисдикциях не допускается исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому вышеуказанное ограничение или исключение может к вам не относиться.

Настоящая Ограниченная гарантия не распространяется на распродажи, повторные продажи или перепродажу продукции (например, гаражные распродажи, онлайн-аукционы или интернет-магазины, т.е. товары, не приобретенные напрямую у WYBOT). Любая проблема с товарами, приобретенными у этих поставщиков/продавцов, должна решаться через эти магазины.