

Руководство пользователя

Дозирующий насос DSD 01 V2

Русский





Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку дозирующего насоса AROMAWOLKE. Мы уверены, что наш высококачественный продукт будет долго и надежно сложить Вам. К преимуществам насоса AROMAWOLKE относятся: надежность, простота установки и легкость обслуживания.

1. Описание

1.1 Применение

Впрыск (перекачка) ароматической эссенции в паропровод.

1.2 Принцип работы

Принцип действия основан на том, что ролики передавливают трубку с жидкостью, и двигаясь вдоль трубки, проталкивают жидкость вперёд. Трубка, используемая в насосе, является достаточно надежной, но при этом относится к обслуживаемому узлу и не покрывается гарантией на устройство.

1.3 Питание

230В~ 50 Гц/5 Вт

1.4 Поставка

- 1 х Дозирующий насос
- 1 х Руководство пользователя



2. Установка и обслуживание



Установите дозирующий насос на стену и произведите необходимые подключения.

Важно:

Установите насос в ориентации как на рис. слева (выпуски вниз).

Электрическое подключение:

коричневый: 230В~ управляющий импульс

черный: 230В~ фазный провод

синий/серый: нулевой провод **зеленый/желтый:** заземление


Подключение к парогенератору смотрите в руководстве по эксплуатации парогенератора.

Внимание!!!

Устройство должно быть подключено с применением УЗО на ток утечки 30мA

Перед вскрытием устройства отключите питание!!!

Кнопка «Тест»

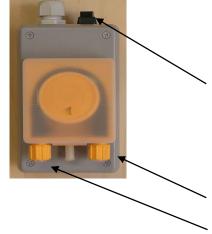

Выход ароматической жидкости

Подача ароматической жидкости




3. Обслуживание (замена трубки)



<u>Шаг 1</u>

Снимите крышку

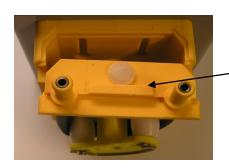

<u> Шаг 2</u>

Вытащите блок с роликом и трубкой



<u>Шаг 3</u>

Замените трубку



<u>Шаг 4</u>


Установите блок с роликом на место. После этого установите на место трубку, слегка повернув ролик. Установите крышку на место.

Нажмите и удерживайте трубку до тех пор, пока трубка не заполнится ароматической эссенцией. Далее отпустите кнопку.



4. Обслуживание

Если Вы не собираетесь использовать насос более, чем 4 недели, рекомендуем вытащить трубку, т. к. это снизит риск ее деформации.



AROMAWOLKE

Birkenweg 23 D-86949 Windach Germany