

CONTROL BASIC NEXT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

Код 0000137847

Ред. 2.0


Код 0000137847

Ред. 2.0

CONTROL BASIC NEXT

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

- A) Устройство контроля pH / REDOX
- B) Всасывающая трубка PVC 4x6 (2 м)
- C) Полиэтиленовый подающий шланг (3 м)
- D) Крепежный дюбель (φ = 6 мм)
- E) Фильтр для реагента (ПВХ)
- F) Клапан "утиный нос" FPM (3/8 "GAS")

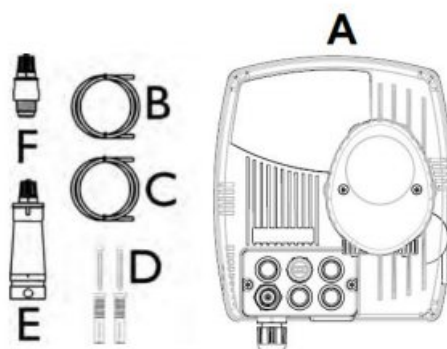

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (H - W - L)

Вес

Электропитание

Потребление

Расход насоса

Максимальное противодавление

Работа насоса

Шкала измерений

Точность прибора

Погрешность

Регулирование электродов

191x155x123 мм

1 кг

230 VAC

6 Вт

1,5 л / ч

1,5 бар

Пауза - Подача


0 ÷ 14,0 pH; Redox 0 ÷ +1000 мВ

± 0,1 pH; ± 10 мВ


± 0,02 pH; ± 2 мВ

Автоматическое

Настенная установка

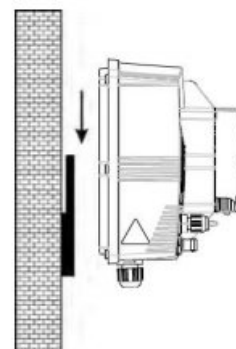

ВНИМАНИЕ!

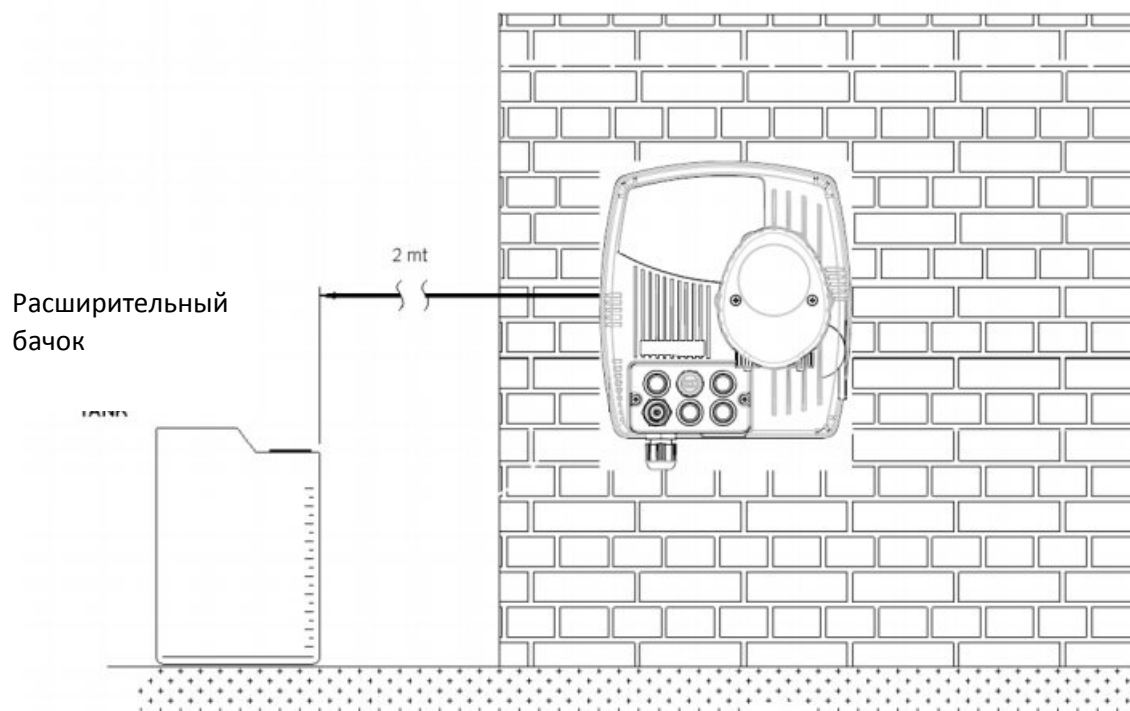

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Функции:

КАЛИБРОВКА

- Нажмите  и удерживайте 3 секунды.
- Последовательность Стандартной калибровки буферного раствора 7 и 4 pH или Redox 465 мВ

ЗАДАННАЯ ТОЧКА

- Нажмите: 
- удерживайте нажатой клавишу  и измените значение с помощью 

- 7.4ph
- 750 мВ

- Нажмите   (вместе) в течение 5 секунд и запустите программу настройки

ПРОГРАММА

Нажмите , чтобы установить следующий элемент:

- Конфигурационный насос
 - выберите  pH или Redox
- Язык
 - с помощью кнопки  можно выбрать 5 языков EN, IT, ES, DE, FR
- Поток
 - Выберите с помощью кнопки 
 - Можно включить (ВКЛ.) Или отключить (ВЫКЛ.) входной поток сигнала (высокое напряжение), подключенный параллельно рециркуляционному насосу.

Заданная точка 7.4ph или 750mV

- Выберите с помощью кнопки  и установите с помощью 
- Можно настроить от 0 до 14 значения pH и от 0 до 1000 мВ для Redox

Установить значение ТИП КИСЛОТНЫЙ

- Выберите с помощью кнопки  и установите с  помощью
- Возможно настроить кислотный или щелочной способ дозирования и высокое или низкое значение для окислительно-восстановительного потенциала



OFA TIME OFF

- Выберите с помощью кнопки



и установите с



помощью

- Можно настроить время OFA в минутах

КАЛИБРОВКА 7 / 4pH или 465mV

- Выберите с помощью кнопки



и установите с



помощью

- Можно выбрать 2 точки 7 и 4 pH, 1 точку только 7pH или отключить функцию; У нас есть 465 MB для функции Redox или отключение функции

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ 25 ° C (только для измерения pH)

- Выберите с помощью кнопки



и установите с



помощью

- Установите температуру вручную (только для измерения pH)
- Сохранить и выйти из программы с помощью клавиши ESC.

ВЫЙТИ/СОХРАНИТЬ

- Выберите с помощью кнопки сохранять



и



выберите Сохранить или Не

PRIMING (Заполнение насоса)

- Нажать кнопку и держать




в течение 3 секунд

Подключение проводов:

- 1) Ввести зонд pH или Redox
- 2) Ввести скорость потока (высокое напряжение 230 В)
- 3) Источник питания 230 В пер. 50 Гц / 60 Гц



Калибровка электрода pH

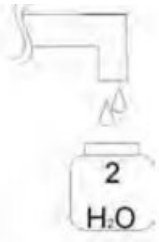1 	2 	3  Промывка
4  Опустить электрод в калибровочный раствор	5 Калибровка Нажать кнопку  и удерживать 3 секунды	6 7 pH Нажать CAL  Калибровка в течение 1 минуты Ожидание 60 с
7 7 pH Качество 100 % Проверка качества	8  Промывка	9  Опустить электрод в калибровочный раствор
10 4pH Нажать CAL  Калибровка в течение 1 минуты Ожидание 60 с	11 4pH Качество 100 % Проверка качества	12  Промывка



13 	14 Нажать  для сохранения настроек и выхода из программного меню	15 Нормальная работа
---	--	------------------------------------

Примечание:


Если у вас установлен параметр Calibration = 7pH, проводится калибровка только в одном калибровочном растворе 7pH.

Код 0000137847

Версия 2.0


4

Калибровка электрода

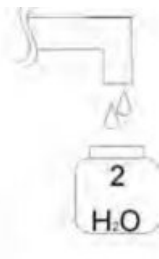1 	2 	3  Промывка
4  Опустить электрод в калибровочный раствор	5 Калибровка Нажать кнопку  и удерживать 3 секунды	6 465 мВ Нажать CAL  Калибровка в течение 1 минуты Ожидание 60 с
7 465 мВ Качество 100 % Проверка качества	8  Промывка	9 



10 Нажать кнопку  и удерживать 3 секунды	11 Нормальная работа	
---	---	--

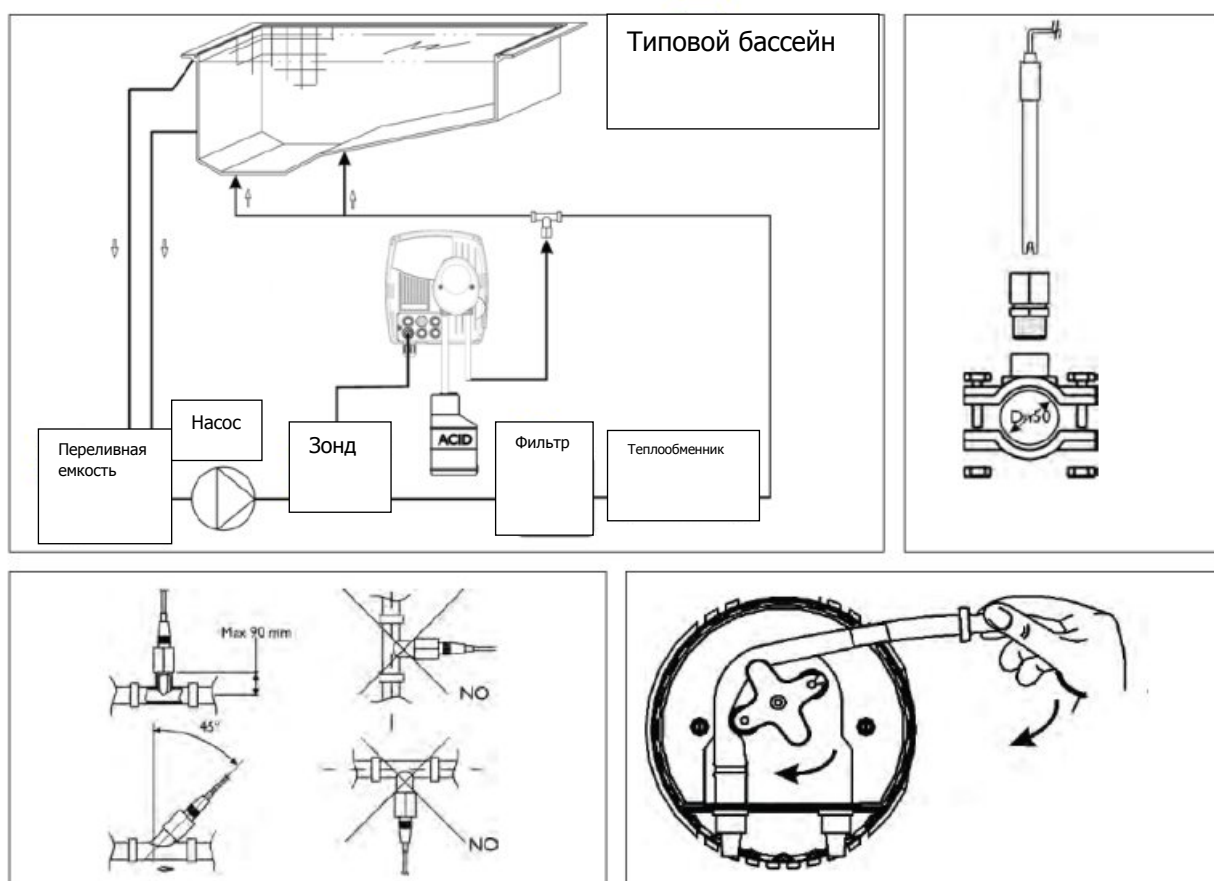

Аварийная сигнализация	Показания на дисплее	Действия
OFA Первый сигнал (время>70%)	OFA Alarm	-Нажать Enter для сброса значений
OFA Второй сигнал (время=100%)	OFA STOP	-Нажать Enter для сброса значений
Поток	Flow	-Восстановить поток в системе
Системная ошибка	Parameter Error	-Нажать Enter, чтобы заменить параметр по умолчанию. -Удалить настройку
Ошибка калибровки	Error 7 ph Error 4 ph Error 465 mV	-Почистить или заменить электрод или калибровочный раствор и повторить калибровку



Заводские настройки:

- Язык = RU (Русский)
- Уст. значение= 7,4 pH; 750 мВ (Rx)
- Способ дозирования = ASID (pH); Low (Rx)
- Время OFA = OFF
- Калибровка = 7/4 (2 значения); 465 мВ (Rx)
- Входной поток = OFF

Чтобы восстановить заводские настройки сделайте следующие шаги:

- Отключите базовый блок бассейна
- Продолжайте нажимать обе кнопки   одновременно, чтобы включить систему Basic
- Система покажет НЕТ НАСТРОЕК
- Нажмите  для НАСТРОЕК
- Нажмите  чтобы восстановить заводские настройки

