


Теплообменник G2

Руководство по установке и эксплуатации

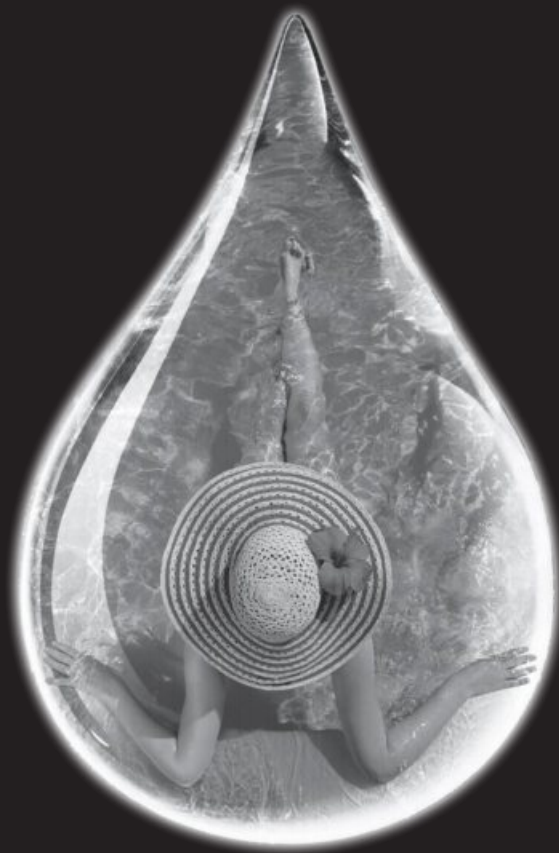

ELECRO
FLUID DYNAMICS

Внимание!

Поздравляем Вас с приобретением теплообменника Elecro Engineering. Elecro производит свою продукцию в Англии, по самым точным стандартам и с использованием высококачественных материалов. Чтобы обеспечить высокую эффективность и надежность нашей продукции, пожалуйста ознакомьтесь с этой инструкцией. Ваш теплообменник должен быть установлен в соответствии с этой инструкцией.

Этот теплообменник должен быть установлен правильно только квалифицированным профессионалом и в соответствии с требованиями норм и правил.

Общий вид продукции

Стандартный теплообменник G2



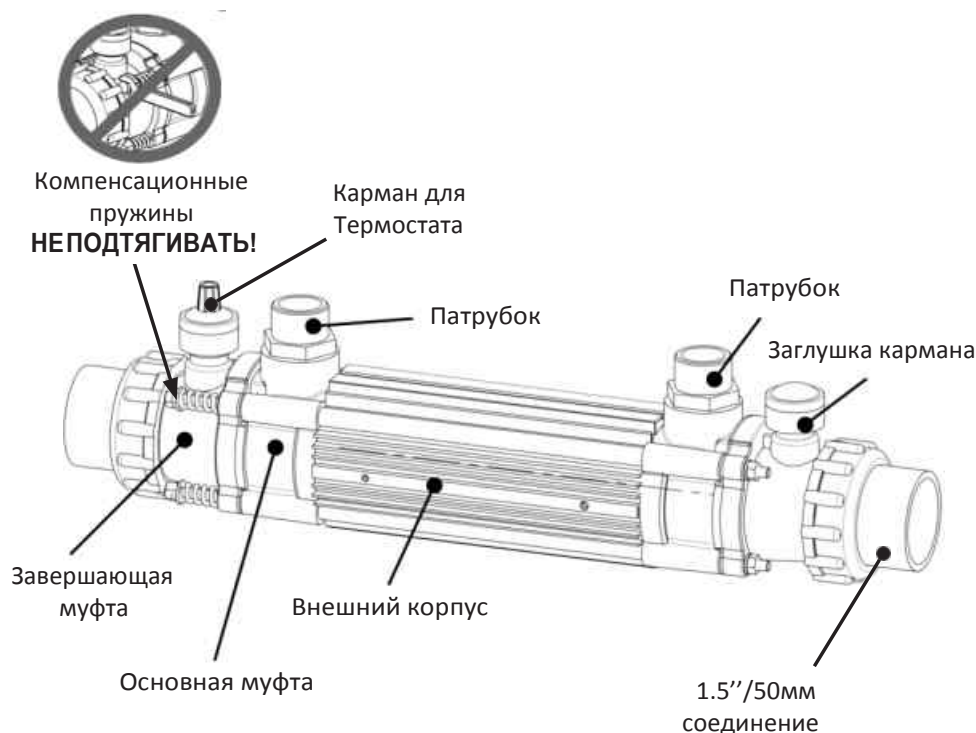


Рис. 1

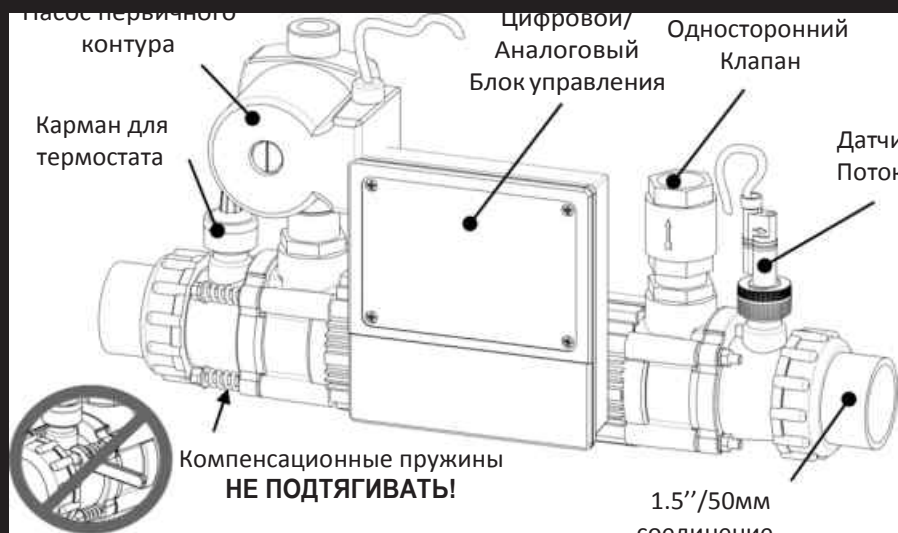

Спецификация

Размеры, мм – Опционный Блок Управления

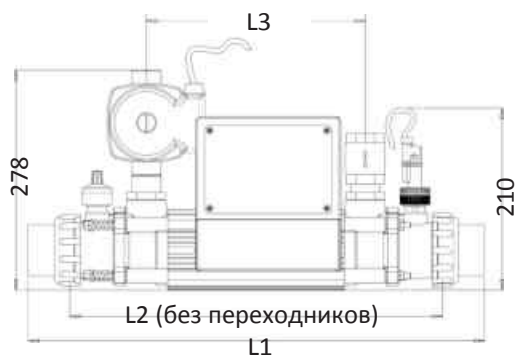

	L1	L2	L3
30-кВт	540	426	247
49-кВт	710	596	417
85-кВт	840	726	547
122-кВт	1000	886	707

Рис. 2

Размеры, мм – Стандартный Теплообменник G2

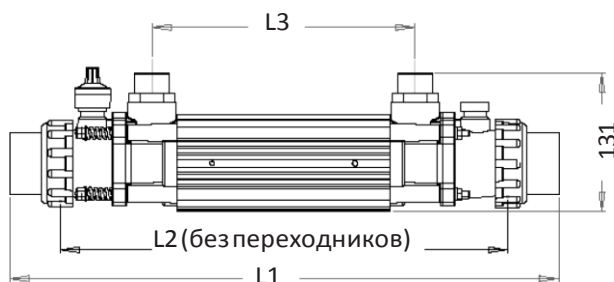


Рис. 3

Установка

Теплообменник может быть установлен как вертикально так и горизонтально, смотри рис. 4 и 5. Настенное крепление используется только для горизонтальной установки, см. рис 6.

С опционным блоком управления

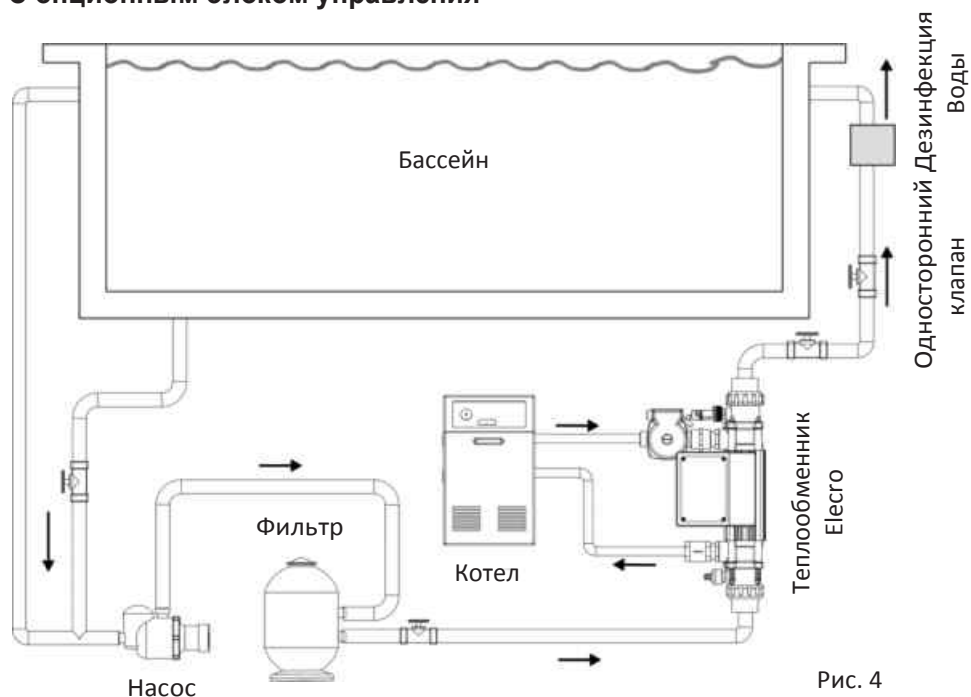


Рис. 4

Горизонтальная Установка

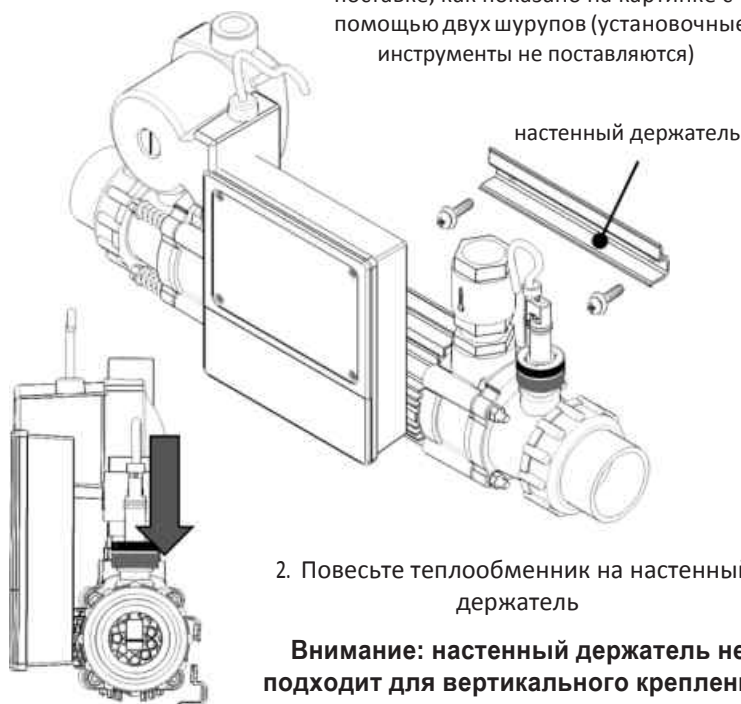


Рис. 5

Горизонтальная Установка на Стену:

1. Установите держатель, идущий в поставке, как показано на картинке с помощью двух шурупов (установочные инструменты не поставляются)

Fig 6.



2. Повесьте теплообменник на настенный держатель

Внимание: настенный держатель не подходит для вертикального крепления

Ваш Теплообменник Электро должен быть подсоединен к двум независимым трубопроводам в соответствии:

1. Соединение с контуром бассейна (вторичный)

Теплообменник должен быть подсоединен в контур трубопровода после выхода воды из фильтра и до входа воды в оборудование дезинфекции. Только отфильтрованная вода должна подаваться в теплообменник. Водоросли, обломки и т.п. не должны попадать в теплообменник. Универсальные 1.5"/50мм адаптеры из АБС пластика для подсоединения к жесткой трубе из ПВХ или АБС трубе идут в поставке (ступенчатые внутренние диаметры для обоих размеров). Теплообменник должен быть установлен как можно ближе к котлу для минимизации тепловых потерь.

Для предотвращения завоздушивания теплообменника во время эксплуатации он должен быть установлен в самой нижней точке вторичного контура.

Если теплообменник установлен вертикально то необходимо чтобы бассейновая вода (вторичный контур) входила снизу вверх.

2. Подключение к нагревающему или охлаждающему контуру (первичному)

Теплообменник должен быть подключен непосредственно к первичному контуру, то есть бойлеру, по средством 1" латунных переходников BSP, см. диаграмму ниже.

Внимание: циркуляционный насос первичного контура должен быть контролируем посредством термостата, который сообщаться с насосом для того чтобы включать/выключать теплообменник когда фильтрационный насос работает.

Воздушные клапаны должны быть установлены в верхних точках первичного контура. Для обеспечения правильного чтения температуры необходимо чтобы термостат был установлен на входе воды в теплообменник. Карманы для термостата и датчика потока имеют одинаковые размеры и резьбу для того чтобы можно было поменять местами термостат и датчик потока при необходимости.

Используйте гаечные ключи для соединения с первичным контуром. Ключ №1 должен оставаться неподвижным.

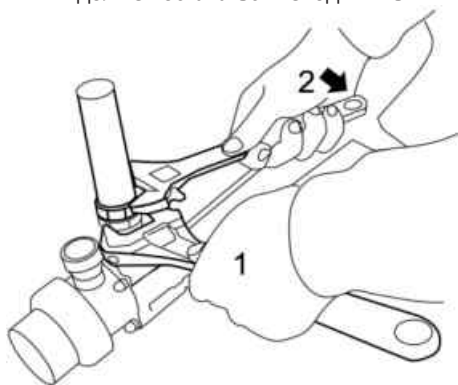


Рис. 7

Внимание: Термостат идет в поставке только с опционным набором для управления. Стандартная поставка идет только с карманом для термостата и заглушкой.

Внимание! С осторожностью затягивайте латунные переходники к пластиковым муфтам чтобы их не перетянуть и не повредить. Используйте только поставляемые латунные соединения так как несертифицированные соединители могут протекать или повредить теплообменник.

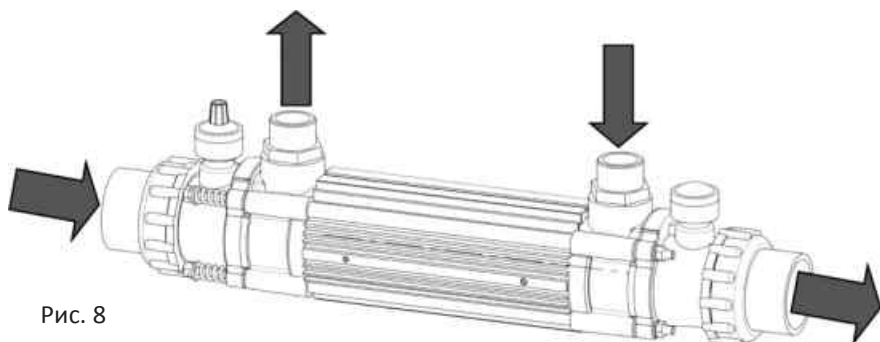


Рис. 8

Направление циркуляции:

Установка должна быть произведена так чтобы направление потока первичного и вторичного контуров должно быть противоположным. То есть вода первичного контура должна проходить в противоположном направлении течения воды из бассейна.

Внимание:

Если теплообменник не используется в течении зимы, то он должен быть осушен для предотвращения замерзания.

Внимание: для удобства обслуживания рекомендуется чтобы на входе и выходе теплообменника на обоих контурах были установлены изоляционные клапана. Они позволят перекрыть воду и теплоноситель на случай если будет необходимо снять теплообменник и произвести обслуживание.

Качество Воды

Содержание солей и других веществ в воде должно быть в пределах следующих показаний.

РН 6.8 – 8.0

Максимальное Содержание Хлоридов: 330 мг/литр

Свободные Хлорины, максимально: 3 мг/литр

Общие Растворенные частицы (TDS)/Жесткость Воды до 30.000 ppm

Может использоваться с морской водой

Оборудованный Теплообменник (опционный блок управления)

В стандартной поставке комплект опционного блока управления состоит из следующего оборудования:

Насос первичного контура

Датчик потока

Цифровой или аналоговый термостат

Если блок управления устанавливается то необходимо учитывать направление потока как показано на обратном клапане и насосе первичного контура.

Теплообменник должен быть установлен в соответствии со следующей диаграммой и в соответствии с указанными направлениями потоков. Для воды бассейна входящей с левой стороны теплоноситель и оборудование первичного контура должно быть установлено как показано на рис. 9.

Для воды бассейна входящей с правой стороны теплообменника, оборудование и направление теплоносителя должно быть в соответствии с указаниями на рис. 10.

Поток Воды бассейна – слева направо


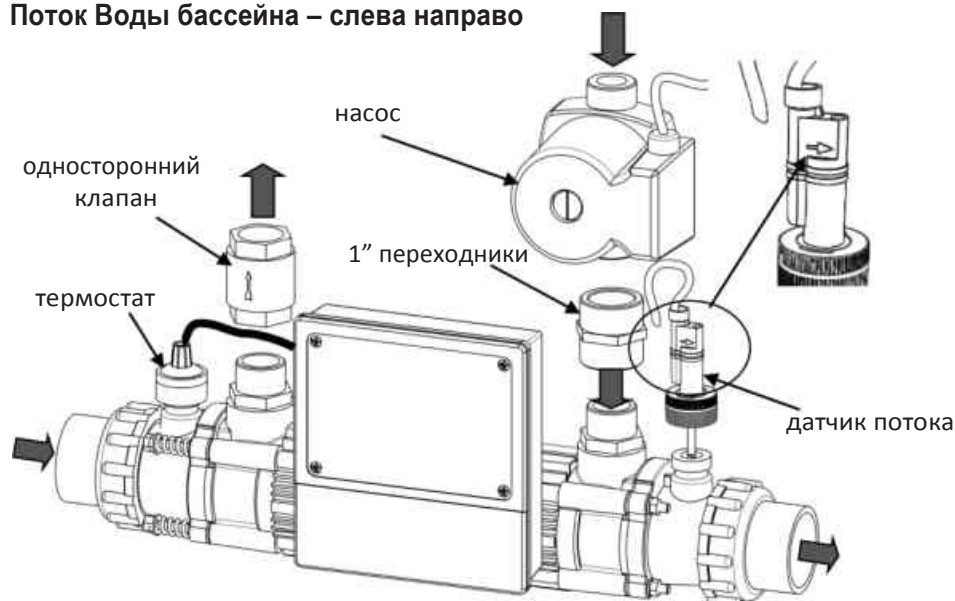


рис. 9

Поток Воды бассейна – справа налево

рис. 10

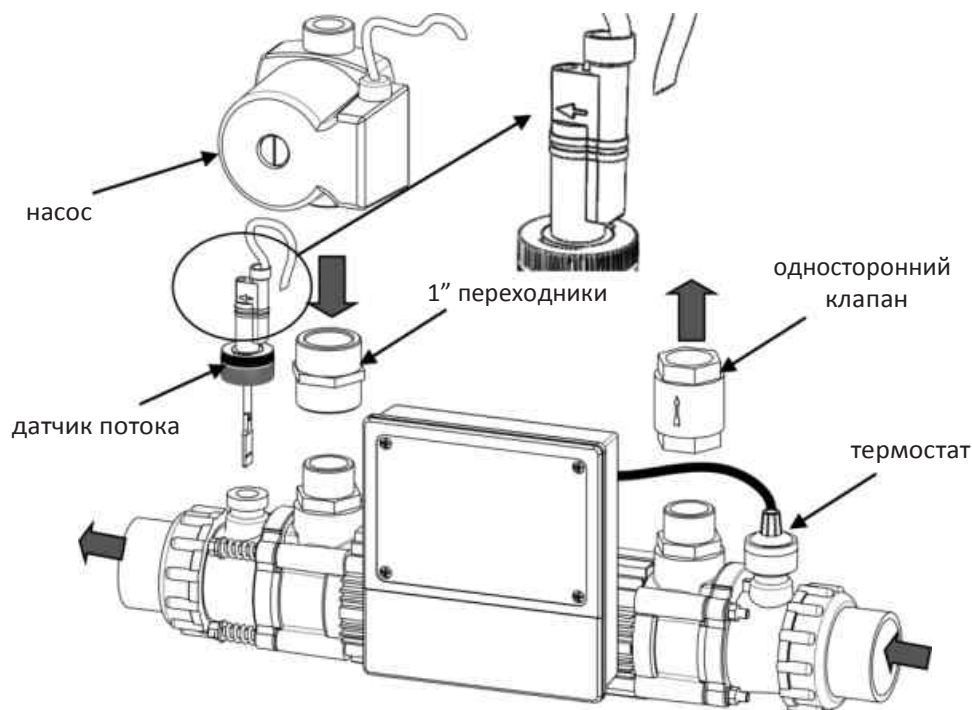

Контрольный блок может быть прикреплен к теплообменнику как показано на диаграмме с помощью поставляющегося крепежа.

Электрическое соединение

Электрическое соединение:

Открутите шурупы на крышке блока и уберите крышку. Все электрические соединения должны быть установлены в соответствующие позиции в соответствии с указателями.

Объяснение соединения:

Убедитесь что кольцо заземления надежно подсоединено с использованием контрольно фиксирующих болтов и шайб как показано на рис. 11 (далее оно идет к терминалам 3 и 6 внутренне)

Терминалы 1,2 и 3 подсоединены к подающемуся электричеству как показано.

Терминалы 4, 5 и 6 подсоединены к насосу первичного контура как показано.

Терминалы 7 и 8 подсоединены к датчику потока.

Только для аналогового блока:

Терминалы 9 и 10 это выходы без напряжения для контроля нагревающего оборудования.

Кольцо заземления
подсоединяется с
помощью фиксаторов на
коробке.

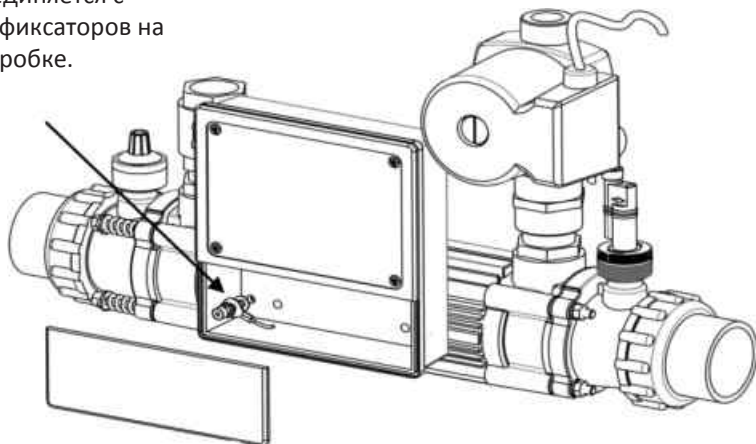


Рис. 11

Электрика

Только для цифровых:

Терминалы 9 и 10 подсоединяются к температурному щупу.

Терминалы 11 и 12 обесточенные выходы для контроля нагревающего оборудования.

Терминалы 13 и 14 это обесточенные выходы на контроль циркуляционным насосом фильтрации. (объяснения следуют).

Инструкции для Контроллера

Для теплообменников с аналоговым контролем, контрольное реле должно быть повернуто на желаемую температуру.

Для теплообменников с цифровым контролем. Текущая температура воды показана на верхнем красном дисплее. Нижний зелёный дисплей требуемая температура может быть задана пользователем. Это температура которую Вы хотите установить в бассейне.



Нажмите и удерживайте 2 секунды для включения/выключения контроля



Нажмите для увеличения желаемой температуры



Нажмите для уменьшения желаемой температуры



Нажмите и отпустите для активации/деактивации "Приоритетного Нагрева"

Задержка временного включения

Для предотвращения перегрева включающих компонентов вследствие частого включения и выключения, цифровой контролер запрограммирован на задержку включения. Это предотвращает часто меняющуюся температуру воды от частого включения/выключения оборудования чаще чем раз в 2 минуты.

Режим времени задержки показывается подствечивающей лампочкой рядом с символом  на цифровом дисплее (рис. 12).

Дифференциал

Когда температура воды достигла требуемой температуры то нагревающее оборудование выключится и не включится до тех пор пока температура не упадет ниже чем на 0.6°C. Это параметр известен как дифференциал и также нужен для предотвращения перегрева включающих компонентов от цикличности.

Приоритетное нагревание обеспечивает постоянство требуемой температуры. Когда функция приоритетного нагревания активирована то лампочка Приоритетное Нагревание в нижнем правом углу будет гореть. Контроль будет считывать температуру воды и включит насос циркуляции и подогрев воды тогда когда когда необходимо.

Внимание: Приоритетное нагревание требует электрического соединения с контактором фильтрационного насоса как показано на рис. 13.

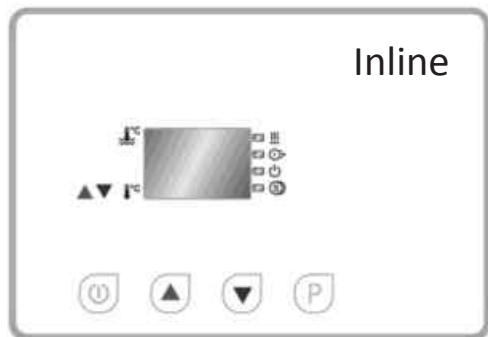


Рис. 12

Схема подключения приоритетного нагревания

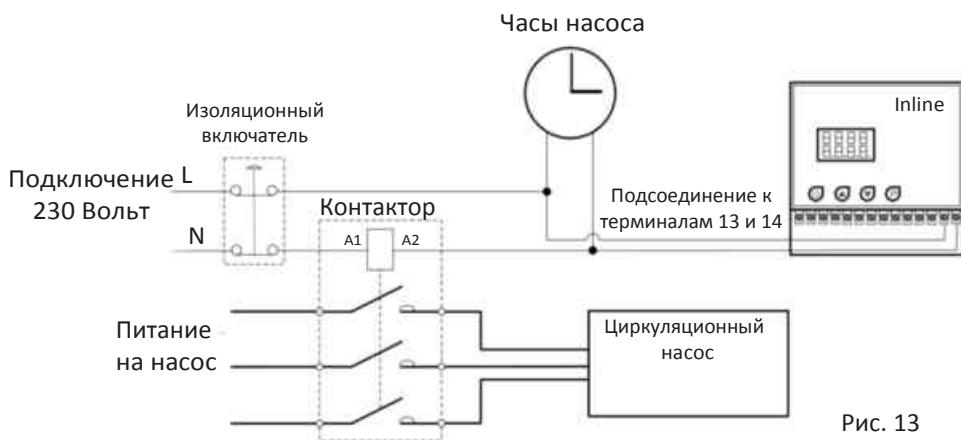


Рис. 13

Гарантия

На Ваш теплообменник распространяется гарантия на исправность компонентов 2 года с момента покупки.

Производитель по своему усмотрению либо заменит либо отремонтирует любые неисправные компоненты возвращенные на завод для инспекции. Необходимы будут документы подтверждающие покупку. Производитель не несет ответственность в случае неправильной установки нагревателя, неправильной или пренебрежительной эксплуатации.

Производитель заявляет что данный продукт

ТЕПЛООБМЕННИКА ДЛЯ БАССЕЙНА

Соответствует следующим требованиям и стандартам:

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY Directive 89/336/EEC с поправкой 93/068/EEC. Проверено лабораторией AEMC – технический рапорт P96045T

EN 55014—EN 55104

EN 55011

EN 55022

CEI 801-4

CEI 801-2

CEI 801-3

LOW VOLTAGE Directive 73/23/EEC

Стандарт **EN 60335-2-35**

Условия по Соответствию

Элекро Инжиниринг заявляет что Электронагреватели Элекро для бассейнов соответствуют требованиям RoHS Directive 2002/95/EC по отсутствию вредных веществ.

Утилизация Электрооборудования

Данная продукция соответствует требованиям EU Directive 2002/96/EC
Не выкидывайте этот нагреватель вместе с бытовыми отходами.

Этот знак означает что продукт не может быть выброшен как бытовой отход. Для утилизации продукта его необходимо сдавать в специальные приемные пункты где принимают электрическое или электронное оборудование.



При правильной утилизации данной продукции Вы предотвратите пагубные воздействия на окружающую среду и здоровье людей, которое может быть нарушено если неправильно утилизировать данную продукцию. Переработка этих материалов поможет сохранить природу. Для более детальной информации обращайтесь в муниципальные службы.



11 Gunnels Wood Park | Stevenage | Hertfordshire | SG1 2BH | United Kingdom
t: +44 (0) 1438 749 474 | f: +44 (0) 1438 361 329 | e: info@elecro.co.uk

www.elecro.co.uk